

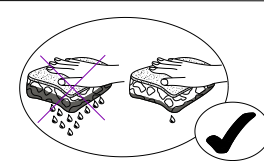
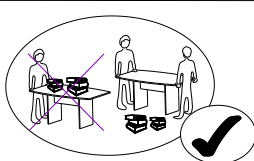


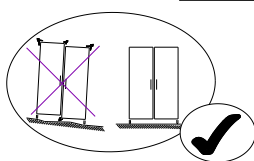

SAV
SPAREPARTS
KUNDEDIENST
POST VENTAS
SERVICE NA VERKOOP
SERVIZIO POST-VENDITA
SERVICO DEPOIS DE VENDA
SERWIS POGWARANCYJNY






170876 1

REP	DIM	QTE
1	2220 x 601	1
2	2220 x 567	1
3	1970 x 549	1
4	1970 x 549	1
5	1970 x 50	1
6	2134 x 548	1
7	976 x 493	3
8	976 x 493	2
9	976 x 123	2
10	1970 x 50	1
11	2143 x 985	2

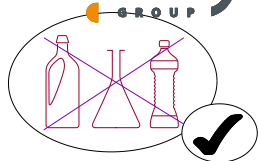


OPTION

REP	DIM	QTE
12	1014 x 542	8

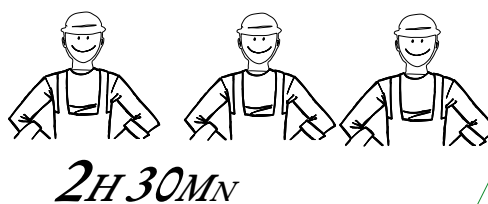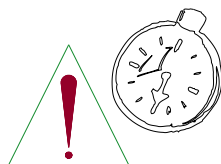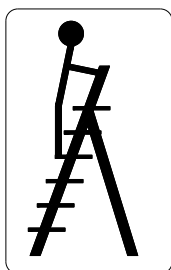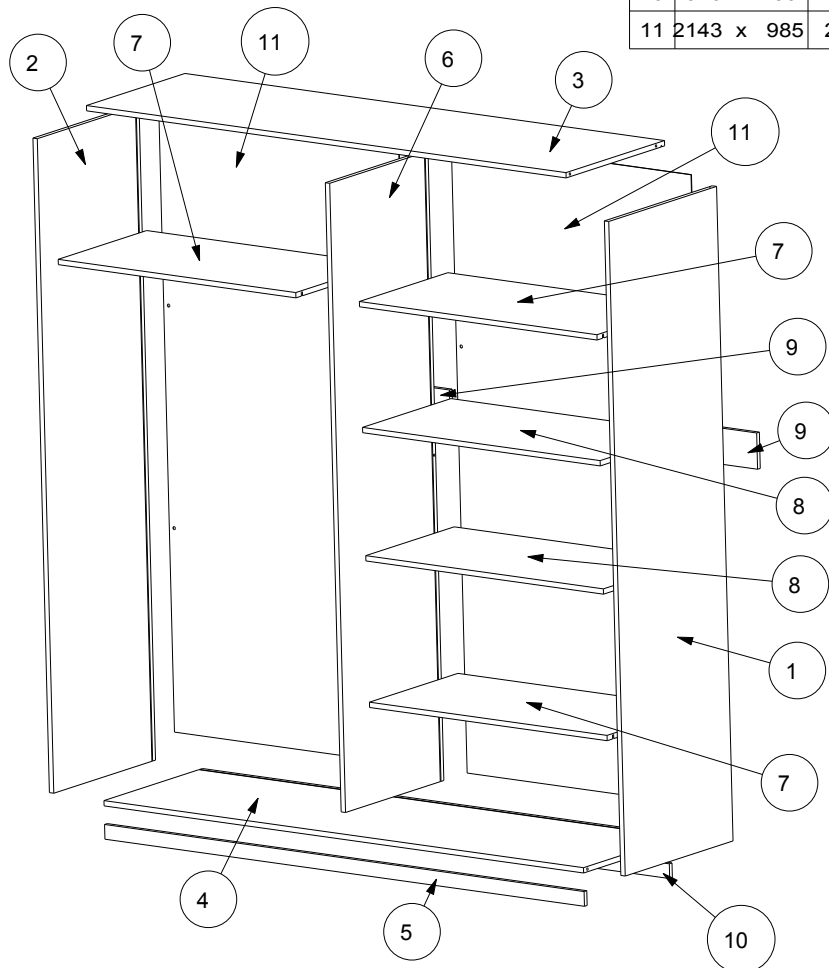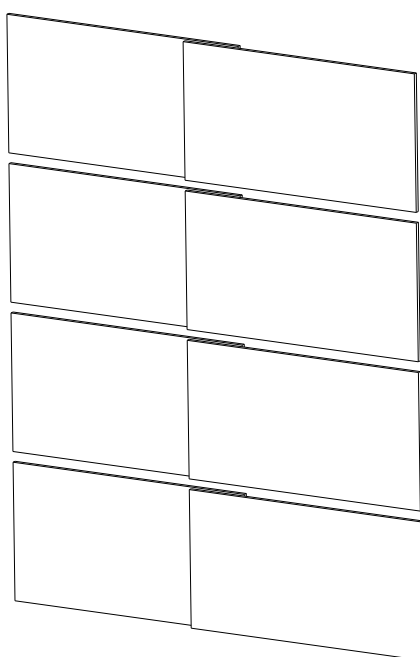

2H 30MN

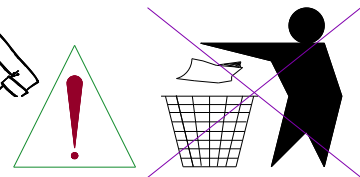

FR SECURITE

RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DECRITES DANS LA NOTICE.

EN CAUTION

FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS.

DE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT DIE ANGEgebenEN AUFBAUVORSCHRIFTEN.

ES SEGURIDAD

RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRIBIDAS EN EL FOLLETO.

NL VEILIGHEID

DE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN INSTRUCTIES RESPECTEREN.

IT SICUREZZA





RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA.


PT SEGURANCA

RESPEITAR AS INSTURAOES DE MONTAGEM DESCREVIDAS NA INSTRUOES DE USO.


PL UWAGA

PROSZĘ PRZESTRZEGAC INstrukcji MONTAZU.




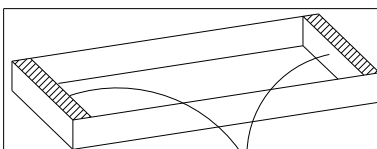

POLYSTYRENE X 2

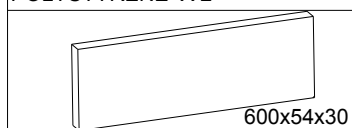


320177 X 2

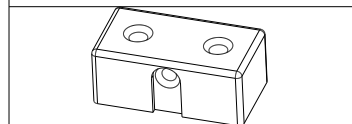


937 X 4




316381 X 1

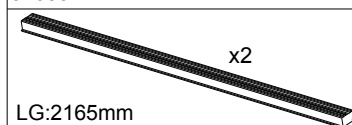


320151 X 1

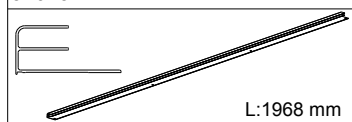


320152 X 1

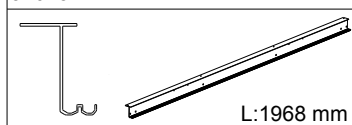


340159 X 12

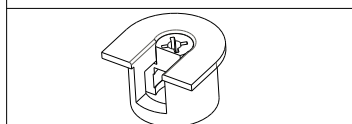

916 X61

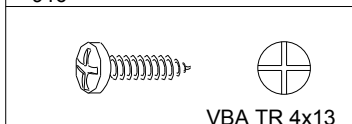


84 X 12

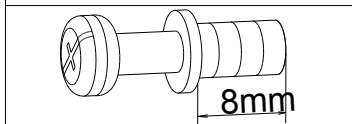


928 X34



729 X8

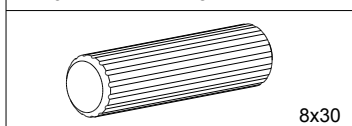


316280 X 3

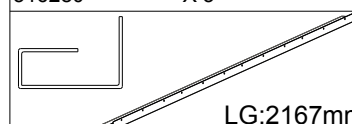


359014

X 1

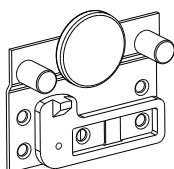


REF:9007349

X 1

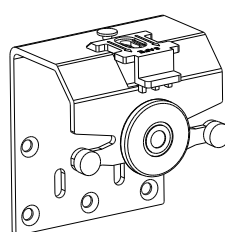


REF:9009594

X 2

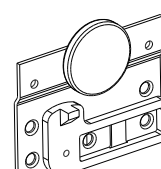


REF:9007350

X 1

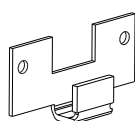

REF:1009011

X 2

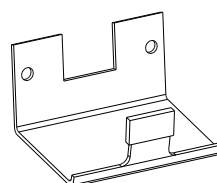

REF:1009010

X 2



REF:1009295


X 1



REF:1006932

REF:1006933


REF:1078308




REF:1009009

X 2


949 X7

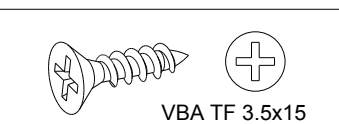


71 X20

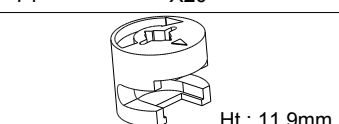


15035 X 2

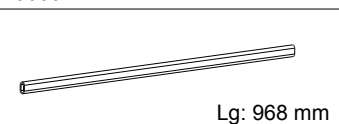

310040 X 4

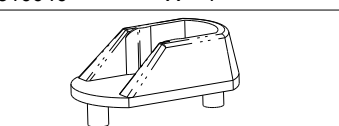


316475 X 1

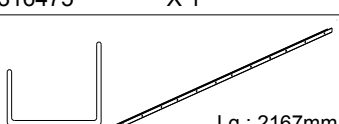


906 X40



70 X16

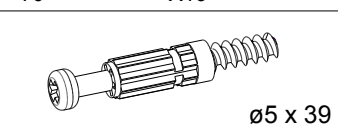


720 X 8

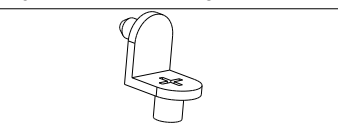


935 X 4



524 X8

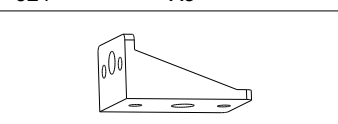


604757 X1

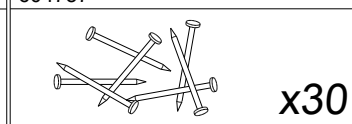

x30


353005 X1

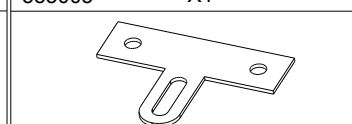


340198 X 3






340223 X 2

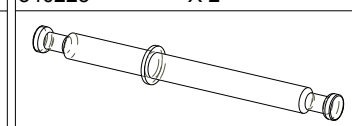


340169 X 8

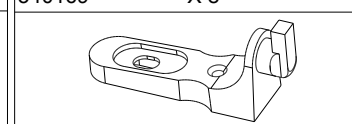



1

71	X4	729	X4	524	X 6	928	X 6
							
Ht : 11,9mm		8x30					EURO TF 6,3x9







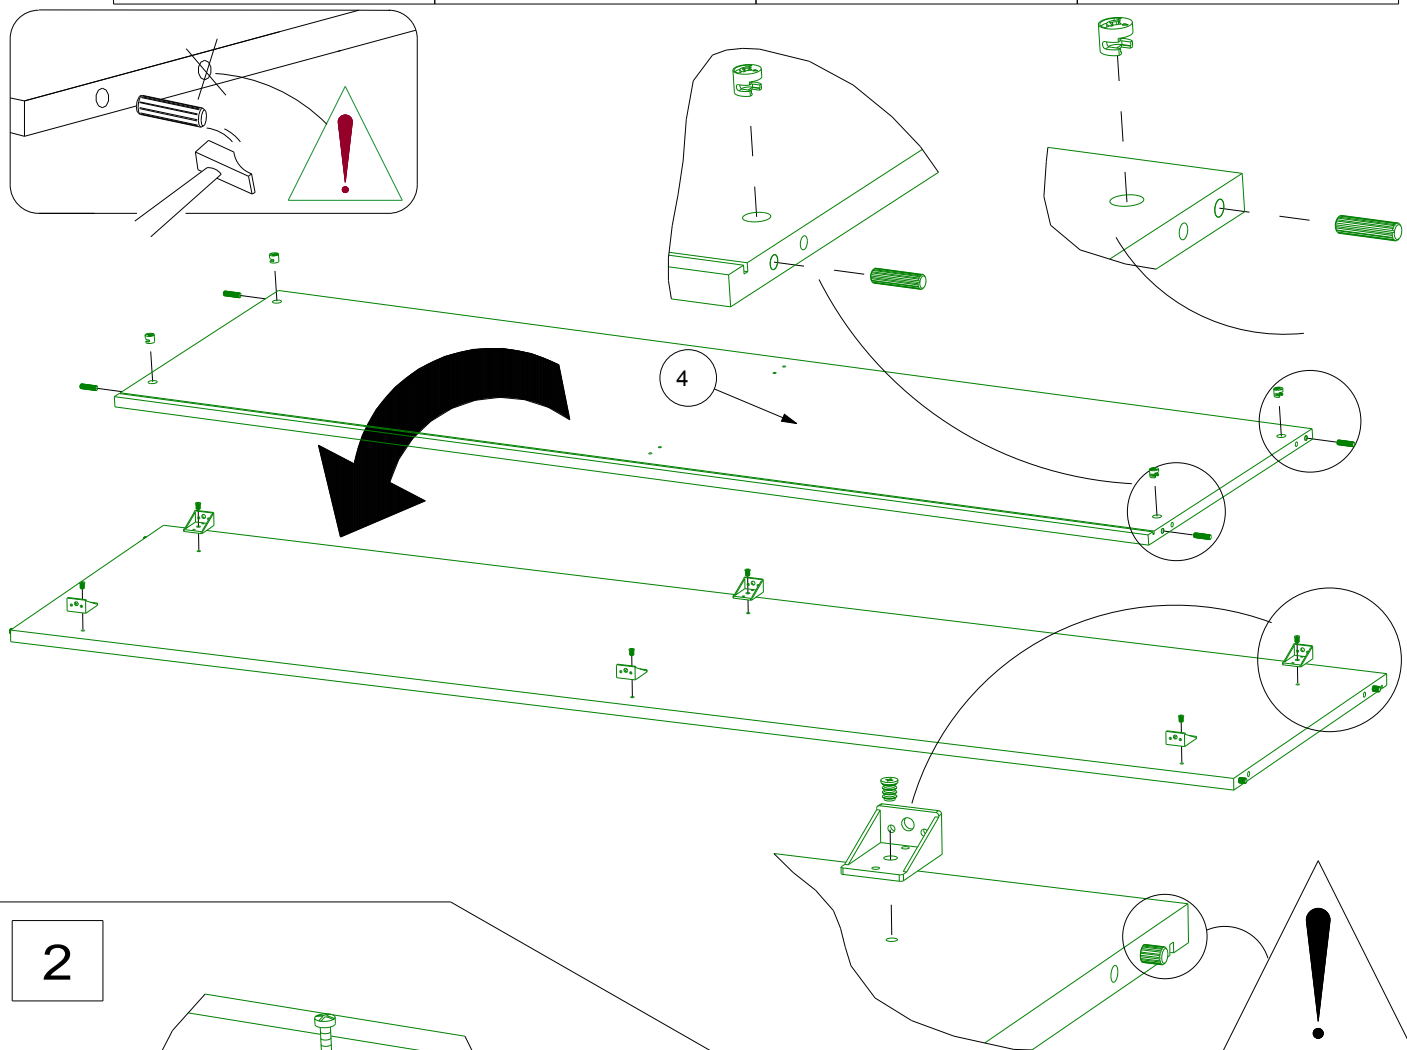


2






906	X32	524	X 2
			
VBA TR 3x12			

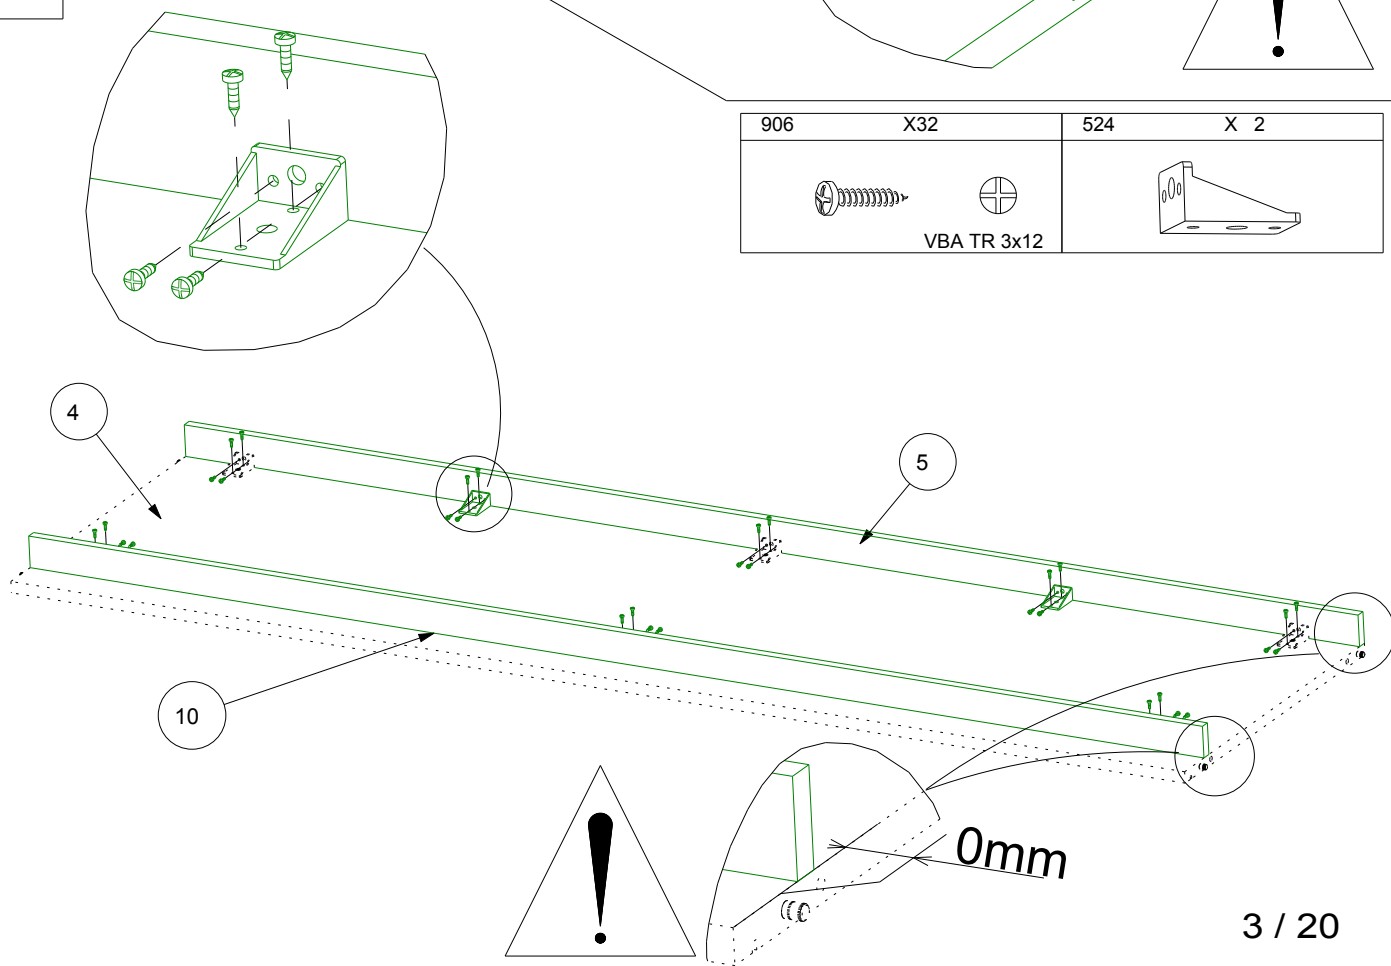



3

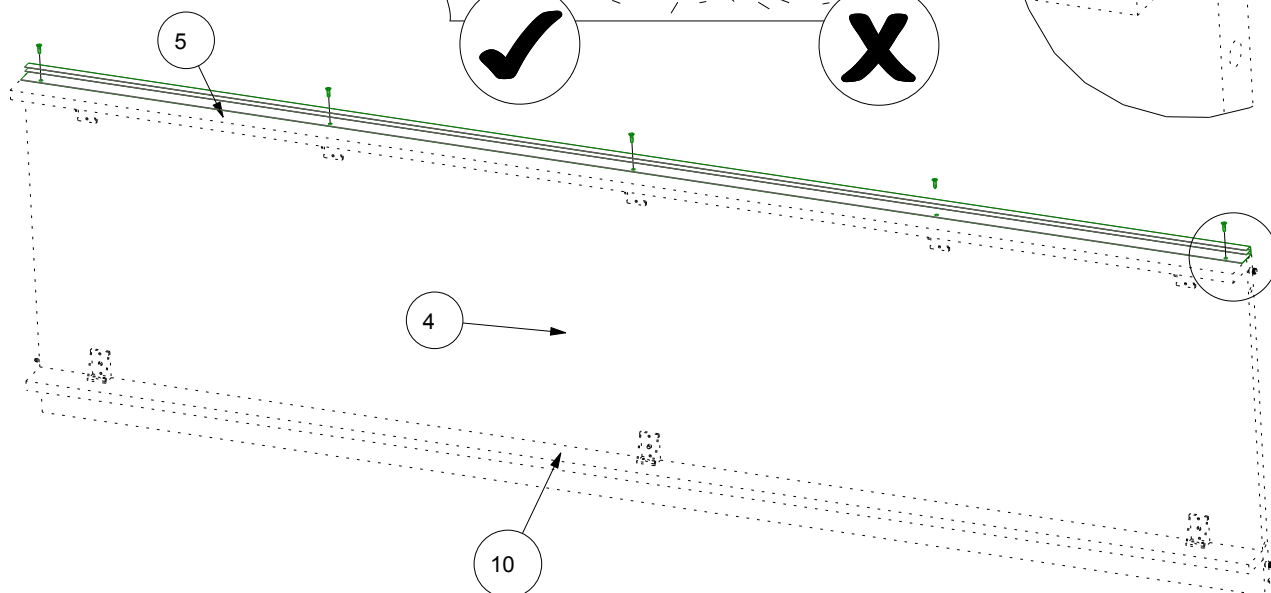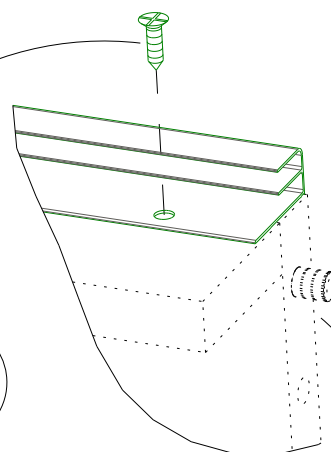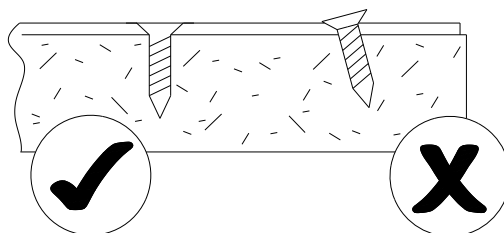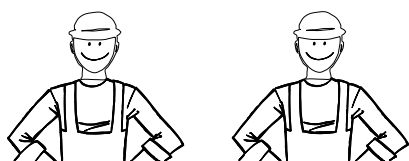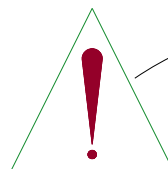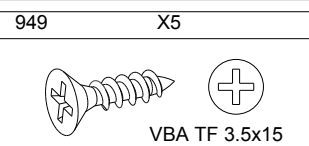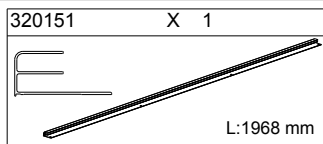



4

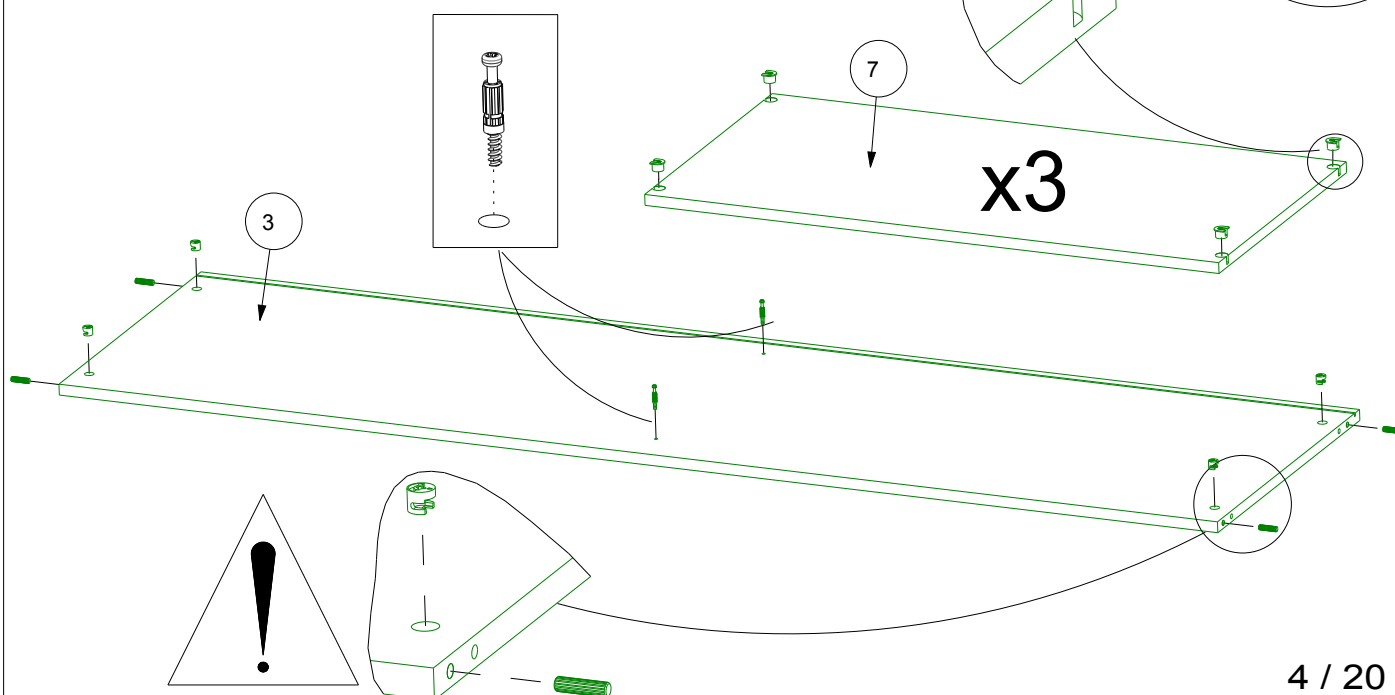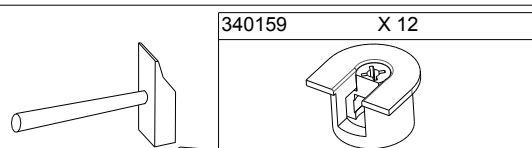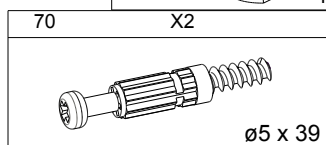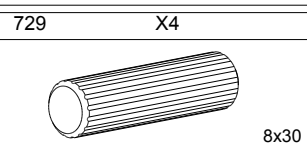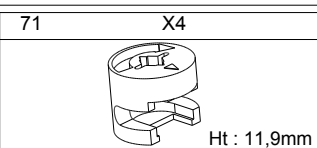




5

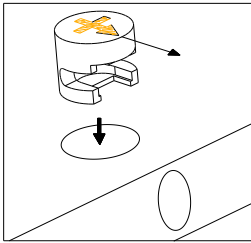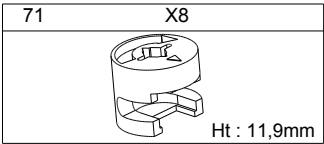

X2

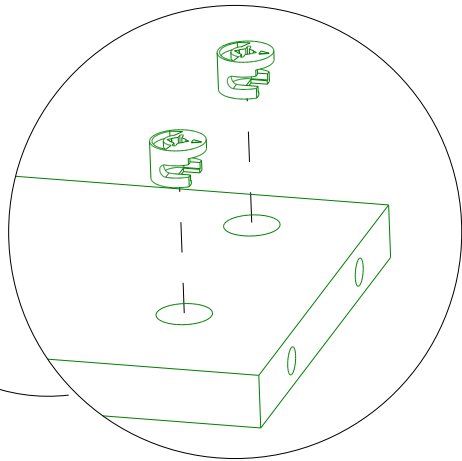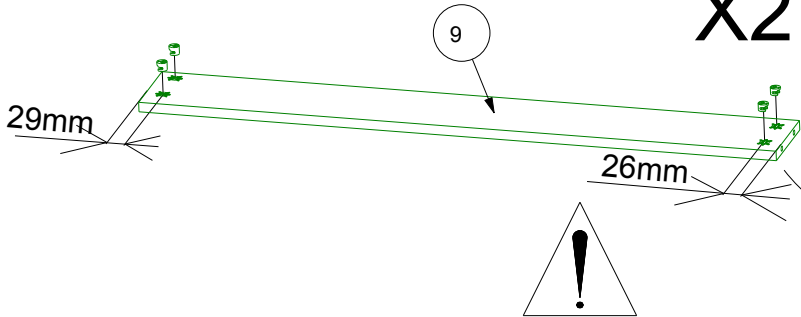


6

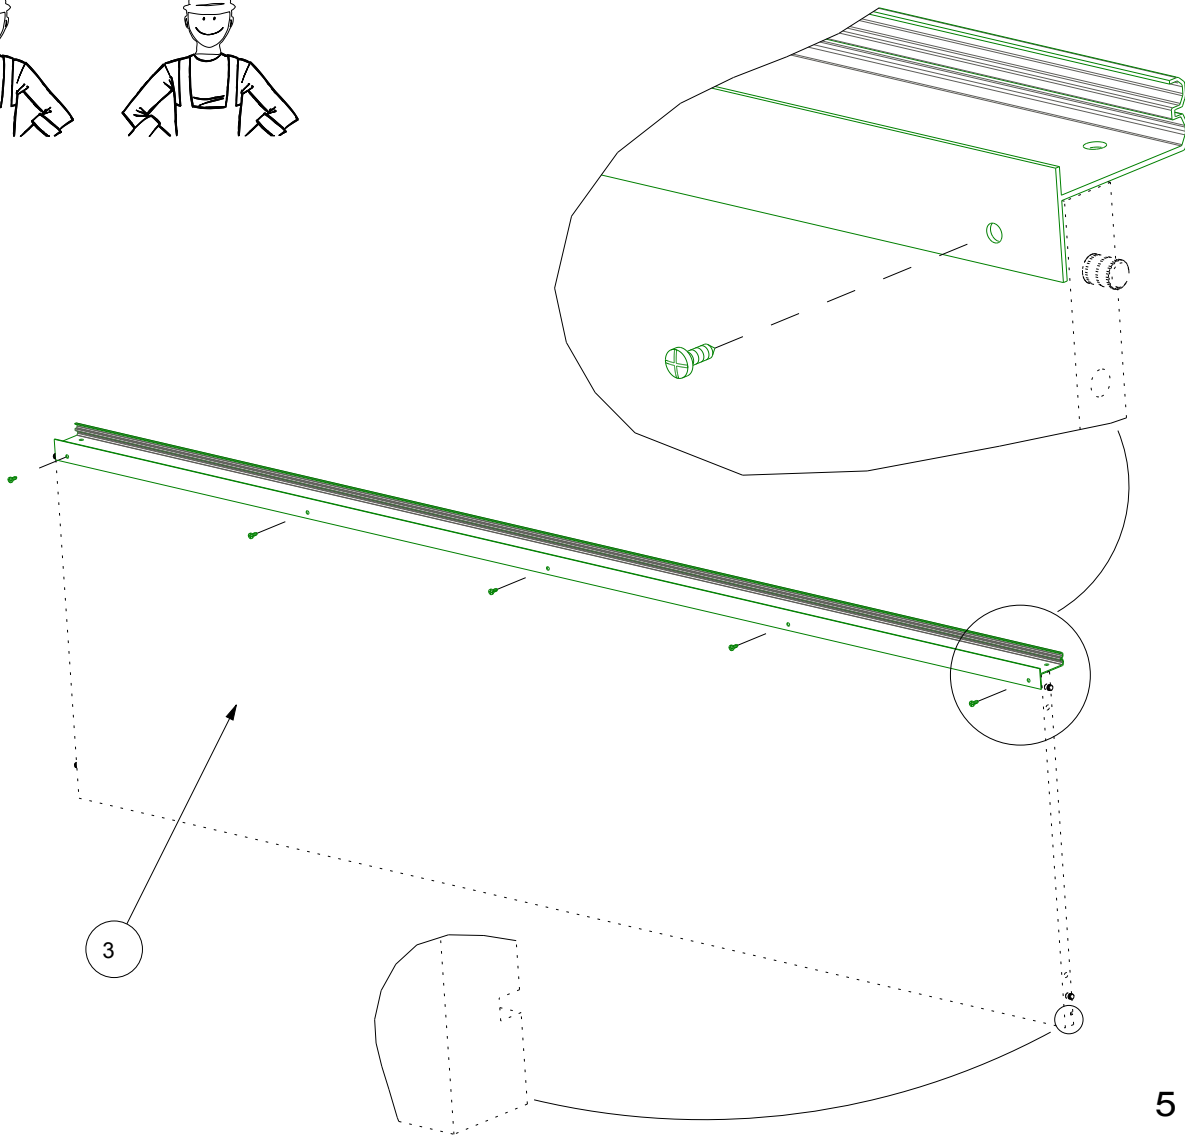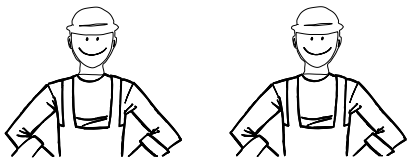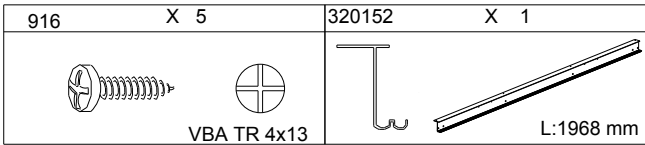

7

70


X12




ø5 x 39

84

X 6




8mm

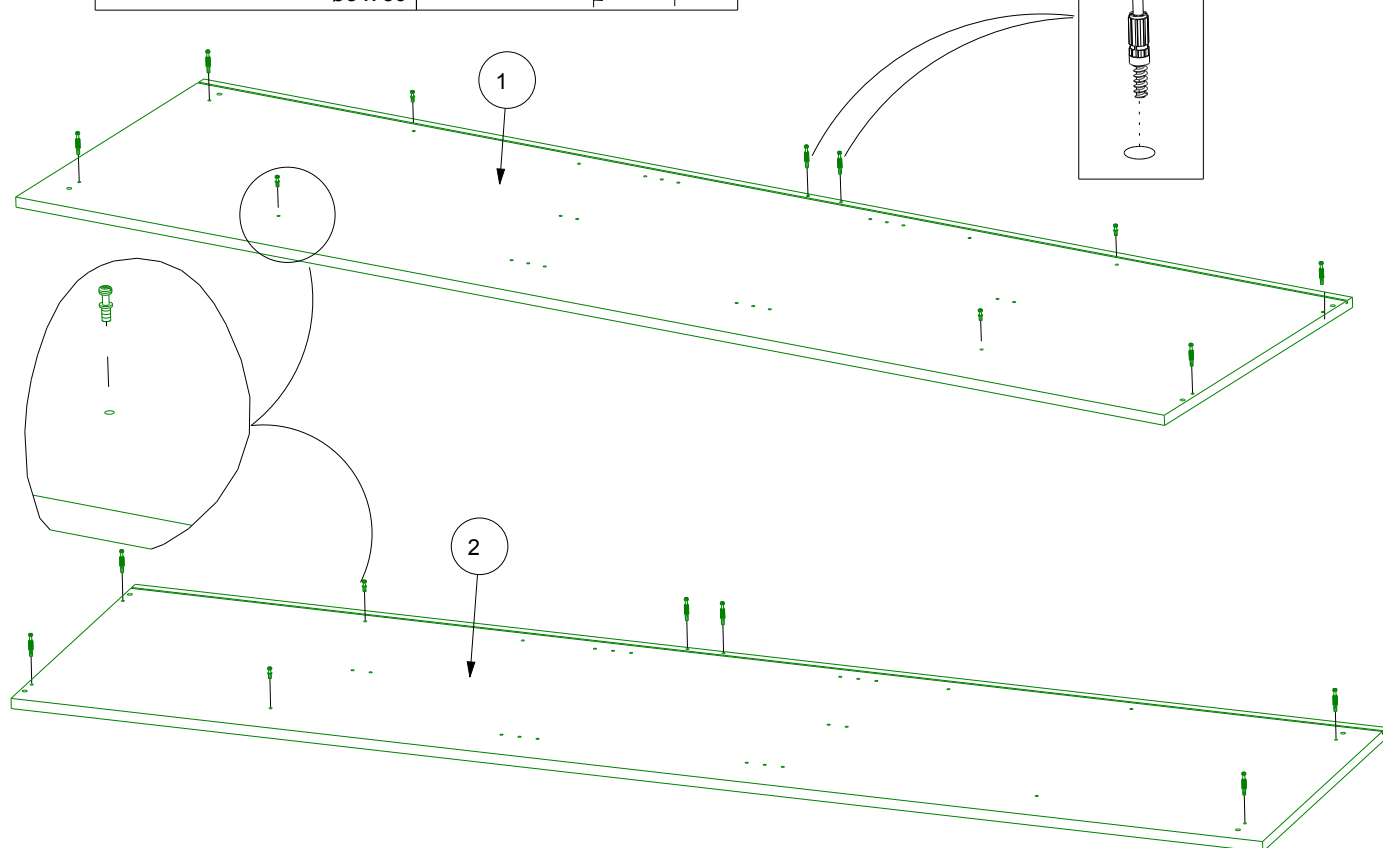

8

71


X4




Ht : 11,9mm

84


X 6





8mm

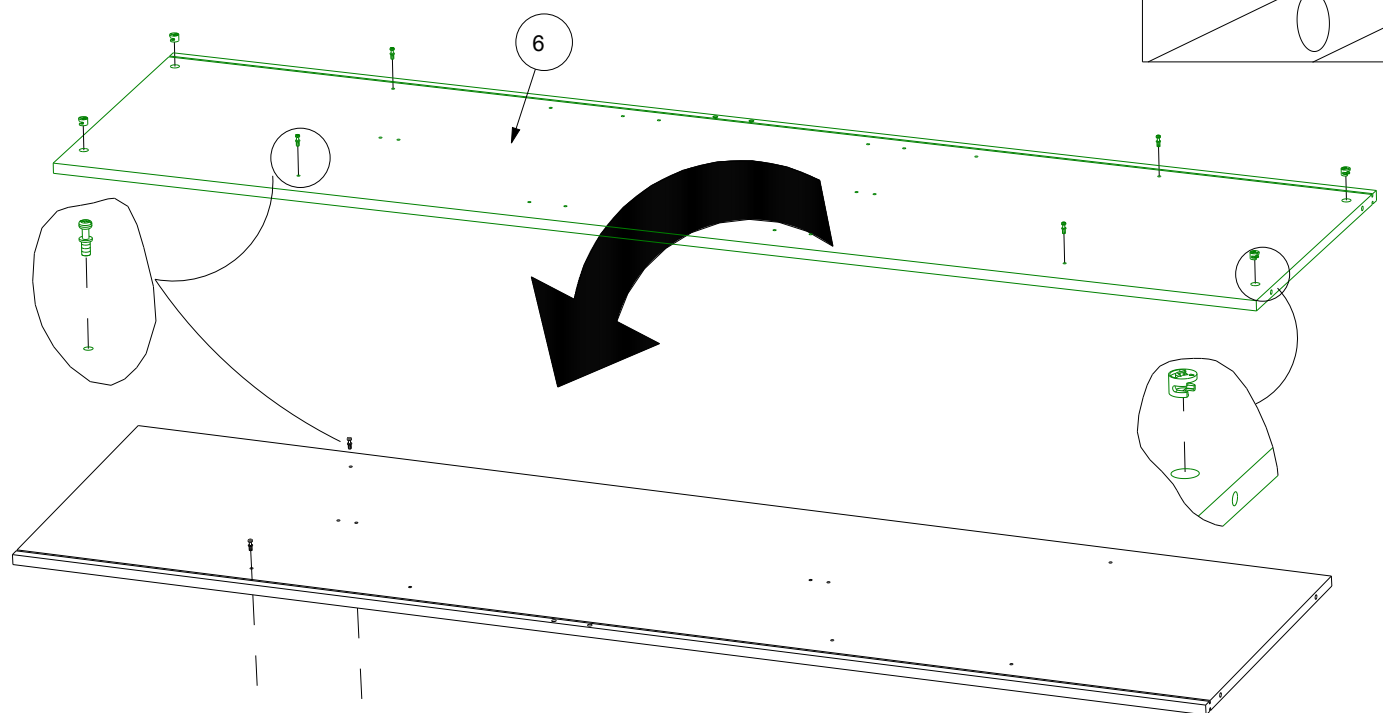






9

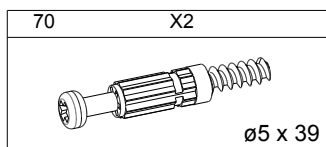


170876 1 09-Mar-15

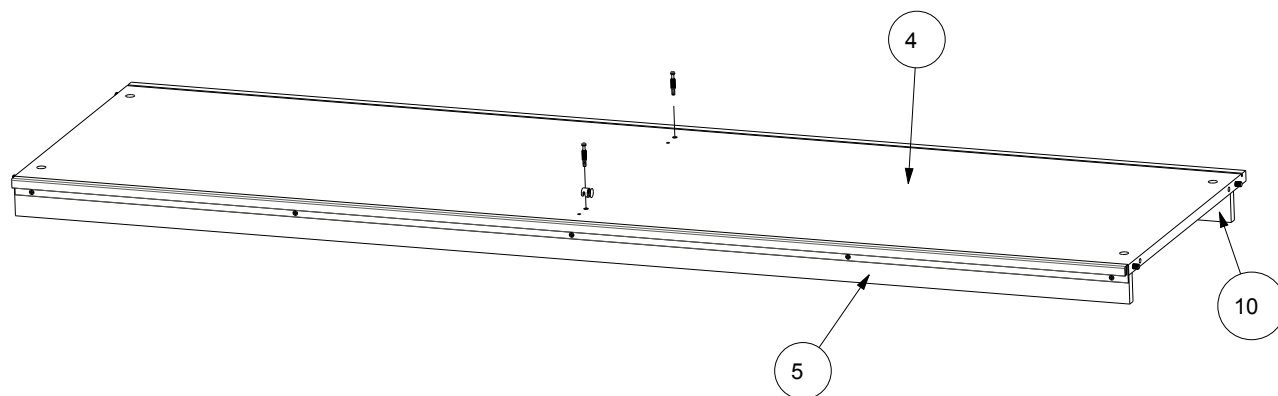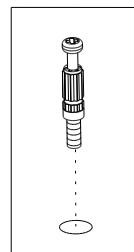






10

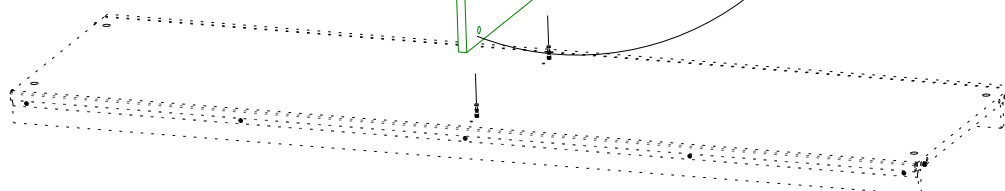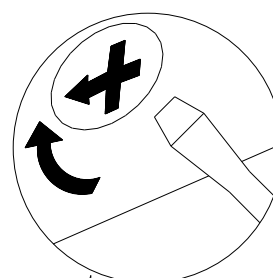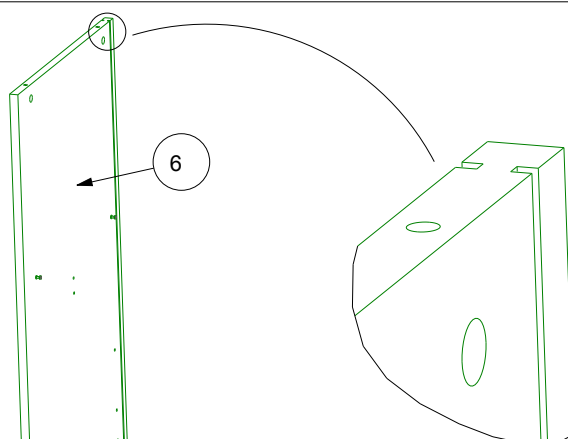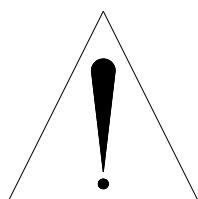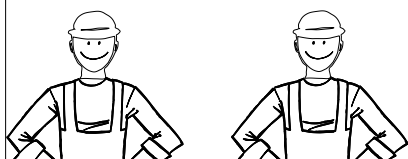

11

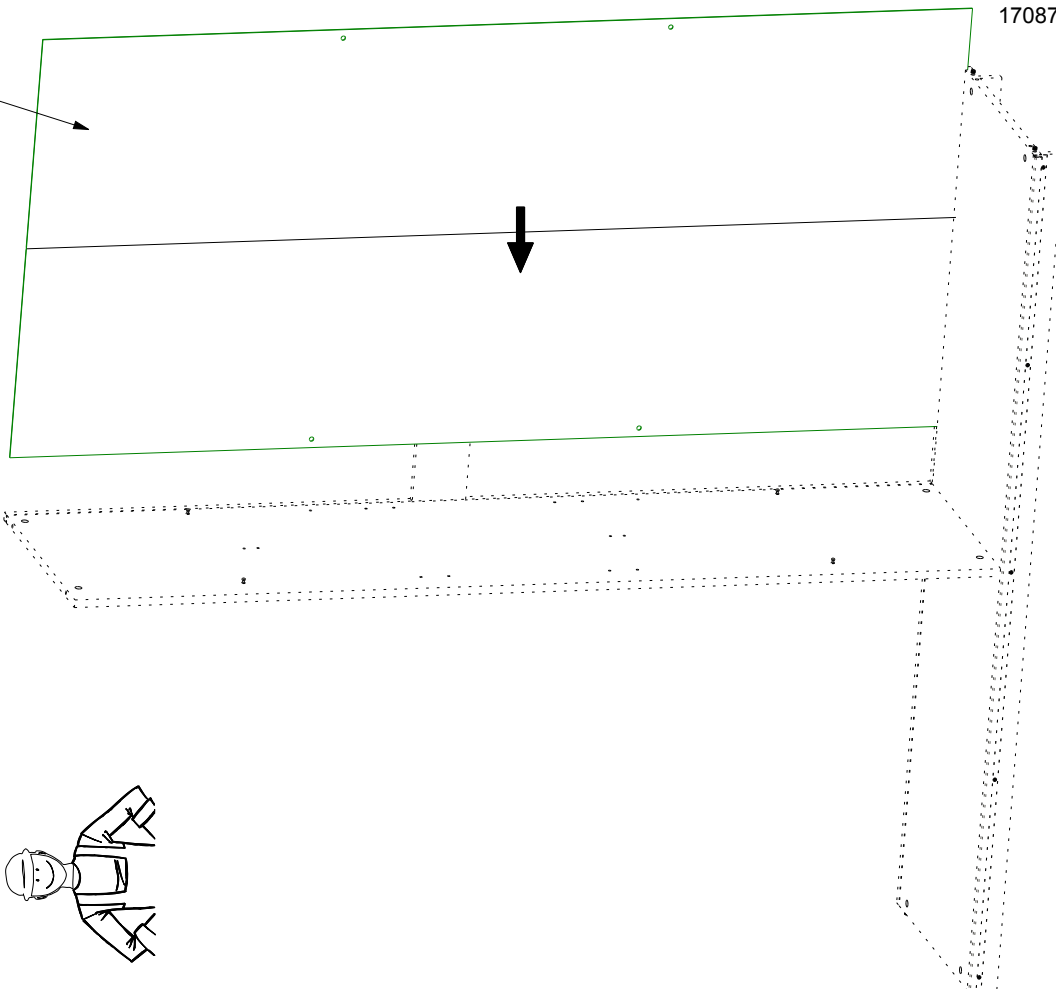


12

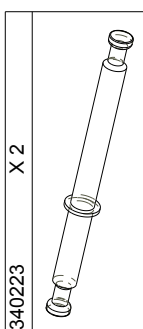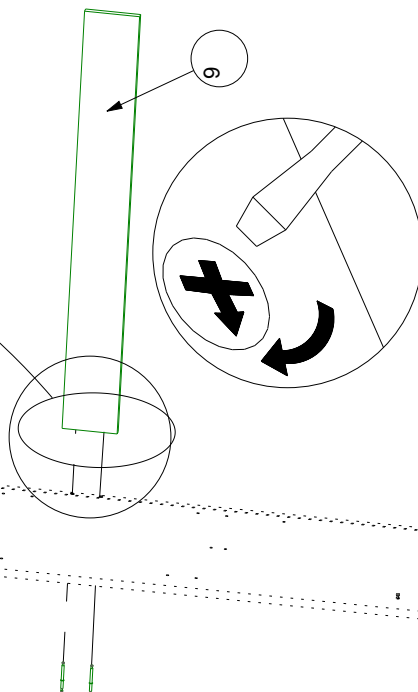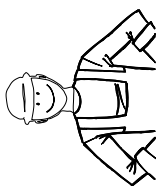
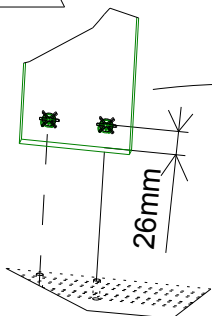
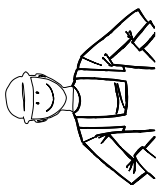


11

13

340169	X 2	928	X 2
			
906		EURO TF 6.3x9	
			
VBA TR 3x12			


1

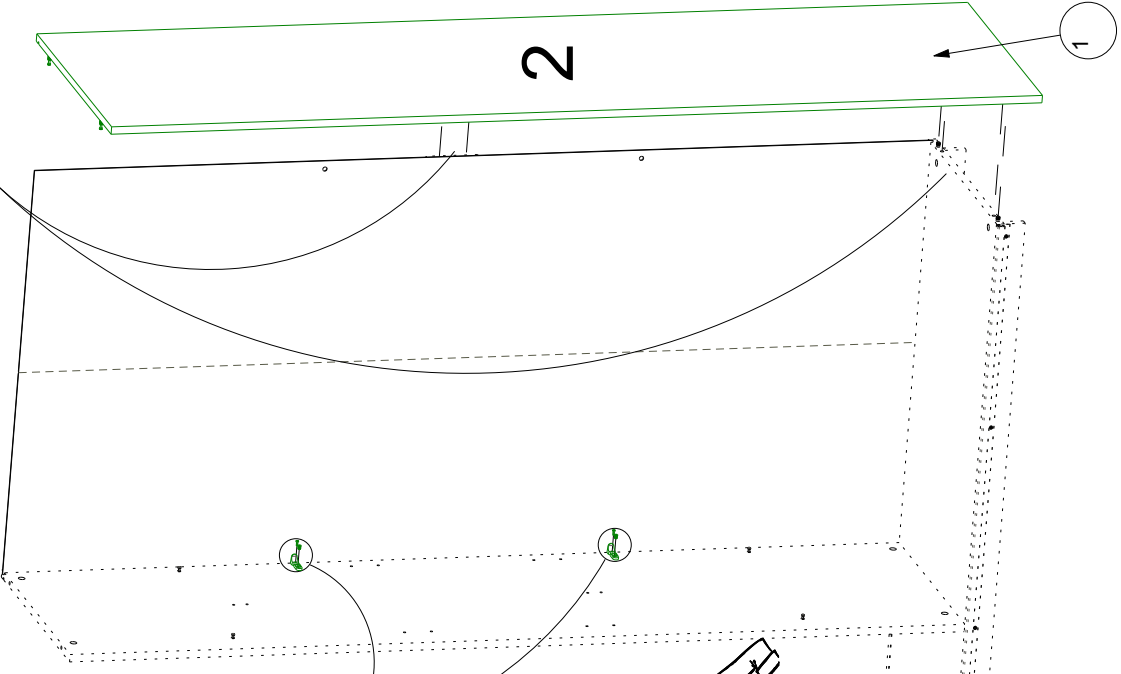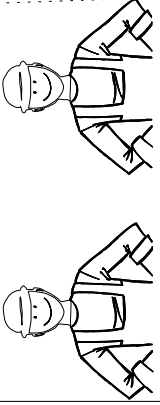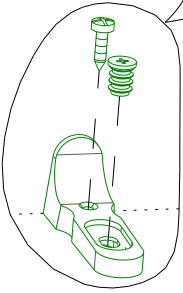


2


1

14


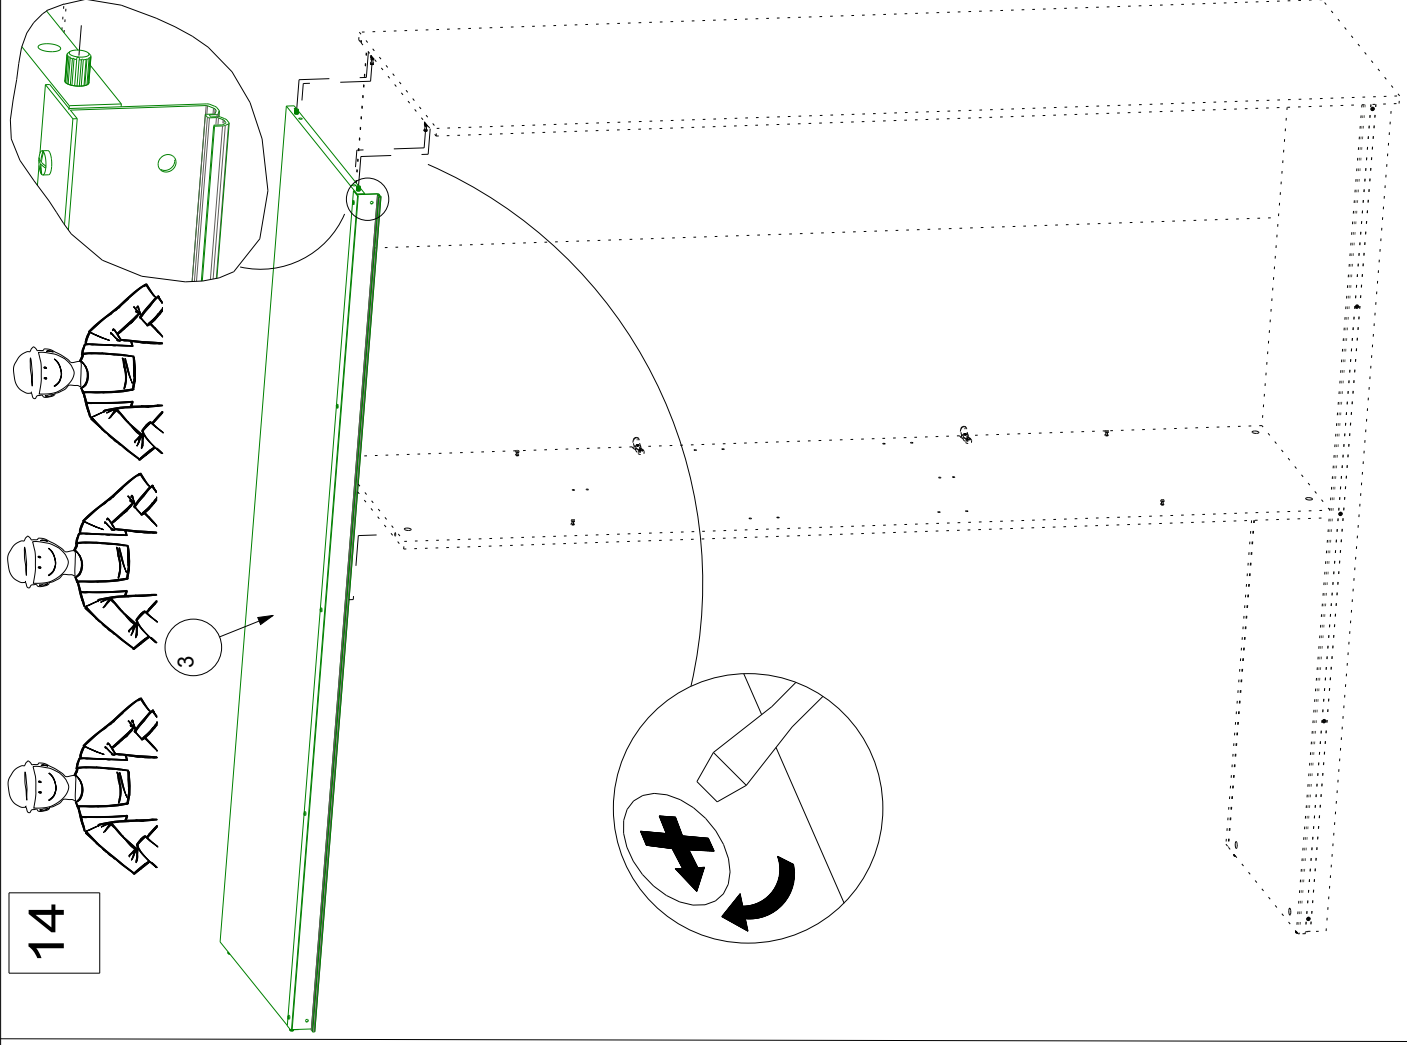


15



340169	X 2	928	X 2
			
		EURO TF 6,3x9	
906	X 2		
			
VBA TR 3x12			

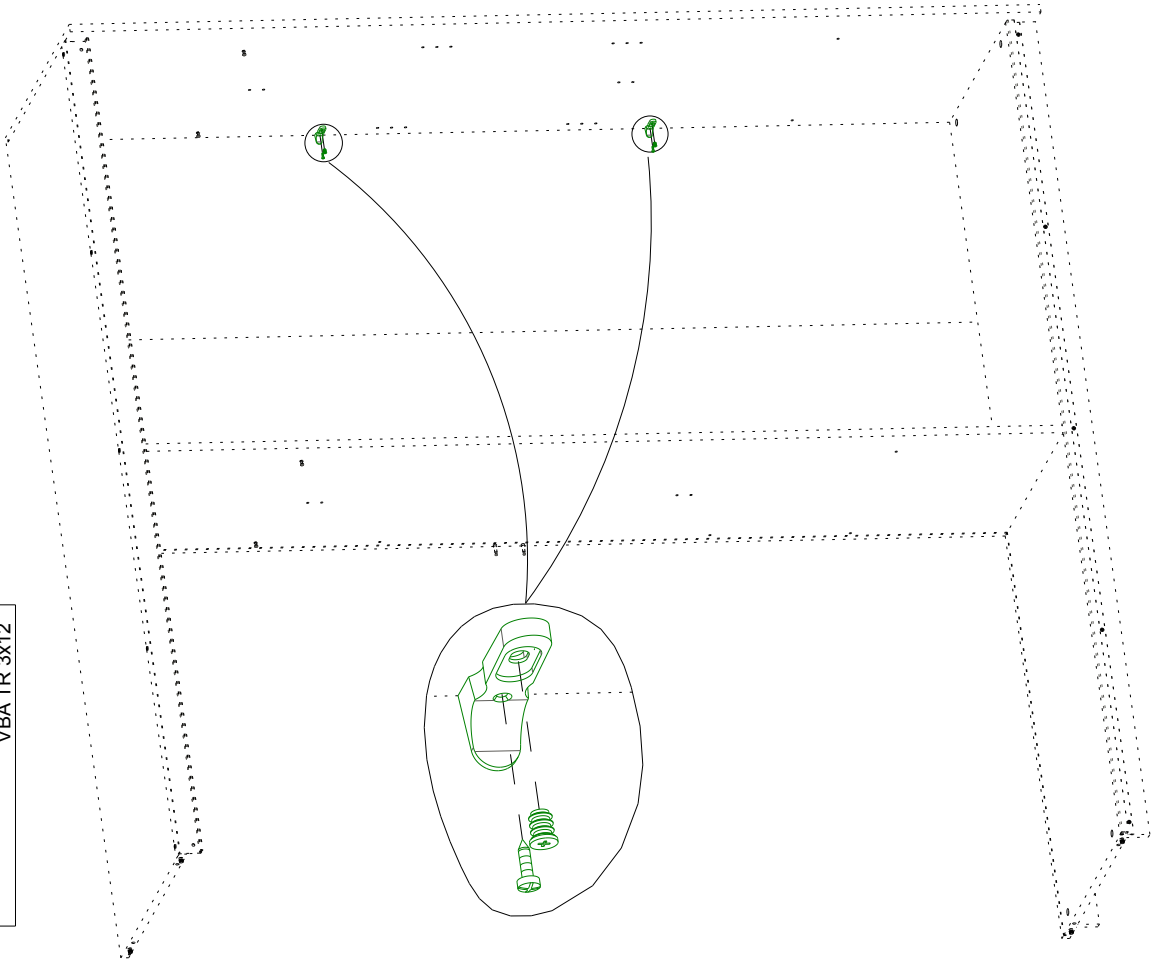


16

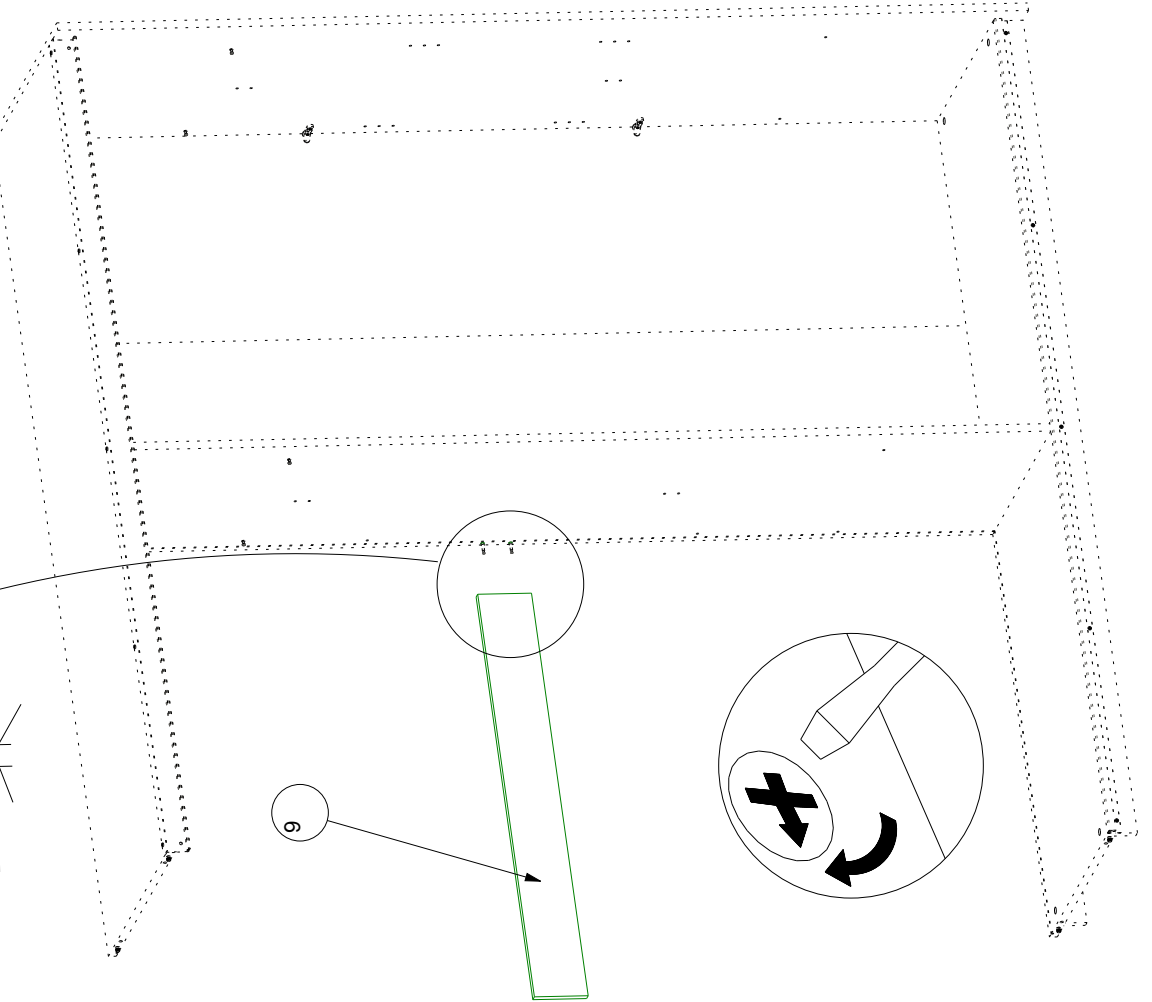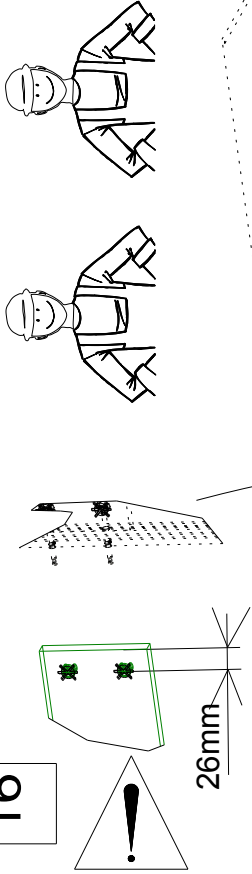


18

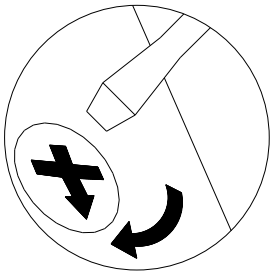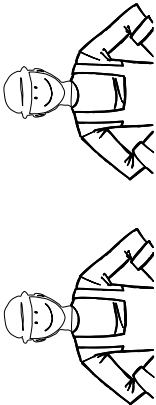


2

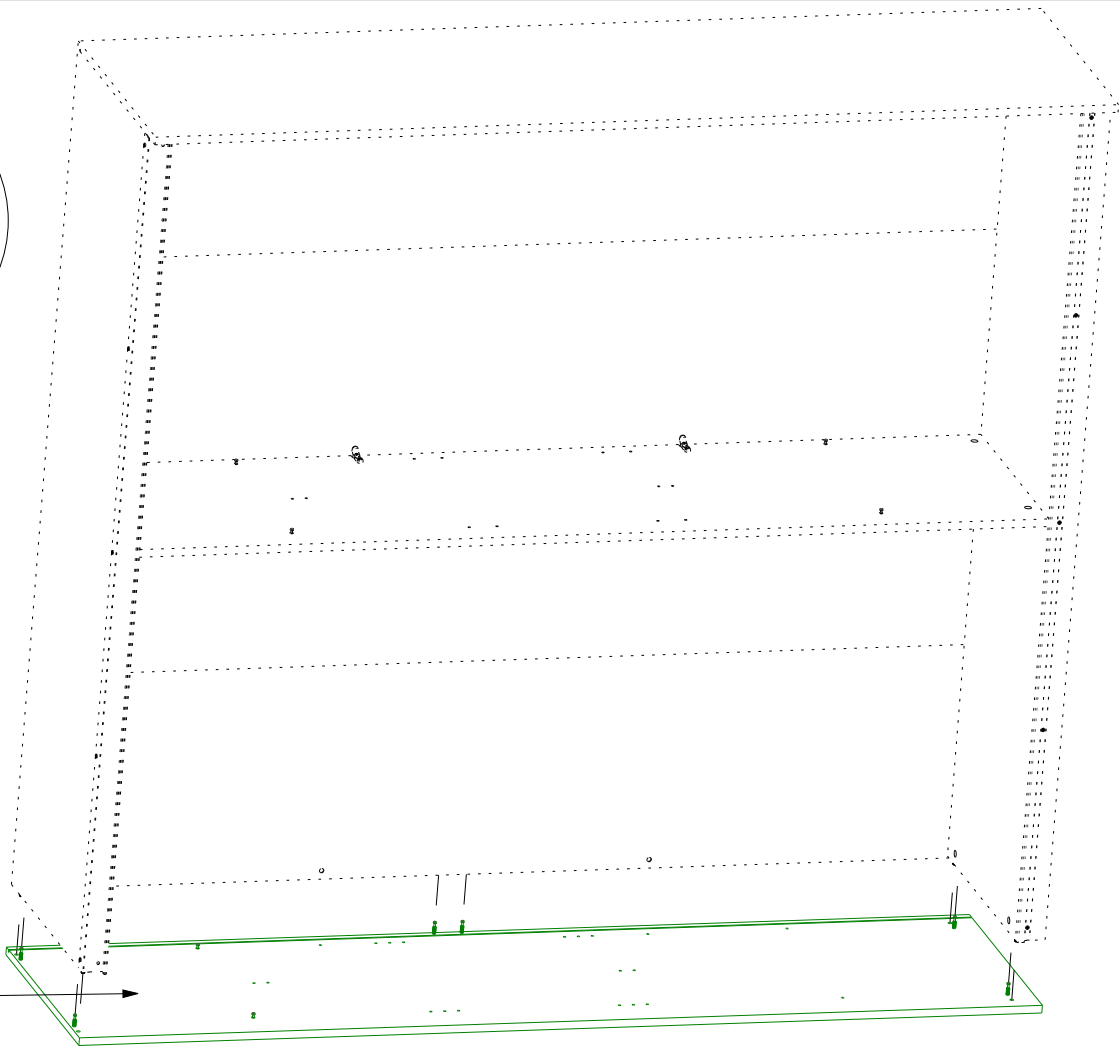

17

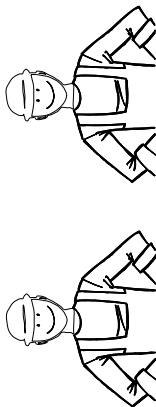



11




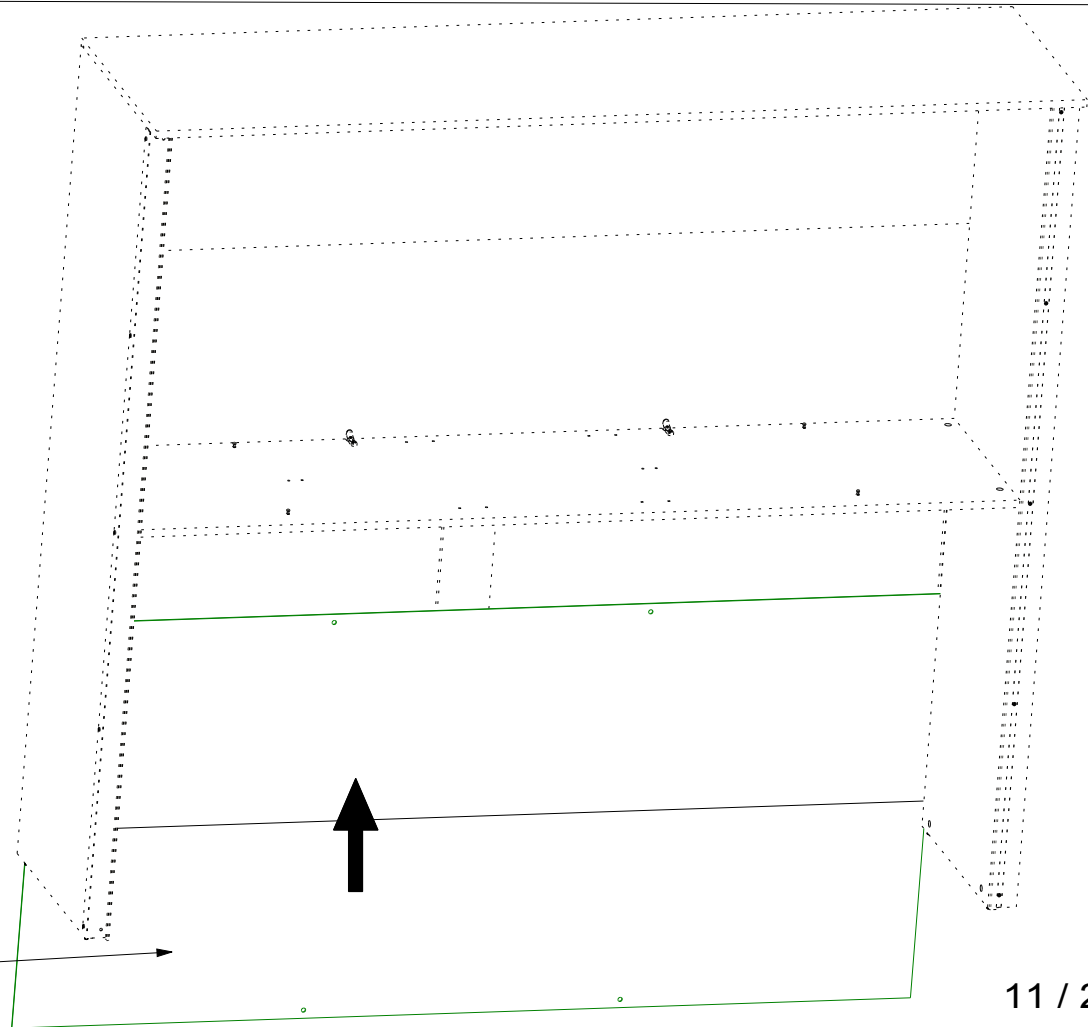


20

340169	X 4	928	X 4
			
906		VBA TR 3x12	
			

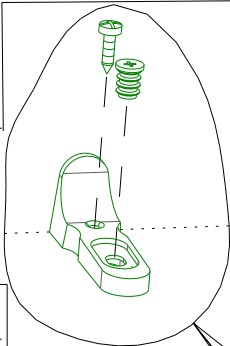

320177	X 2	937	X 4
			
		VBA TF 3x20	
			

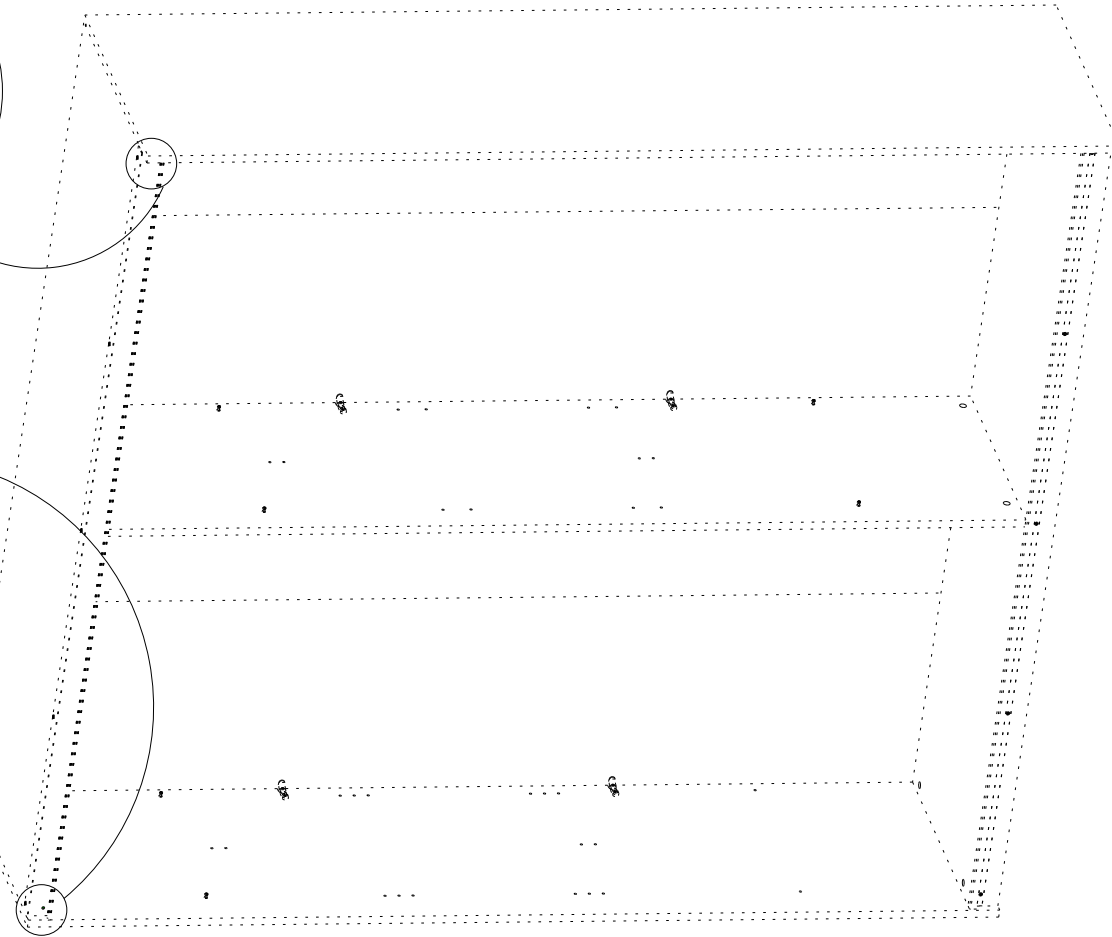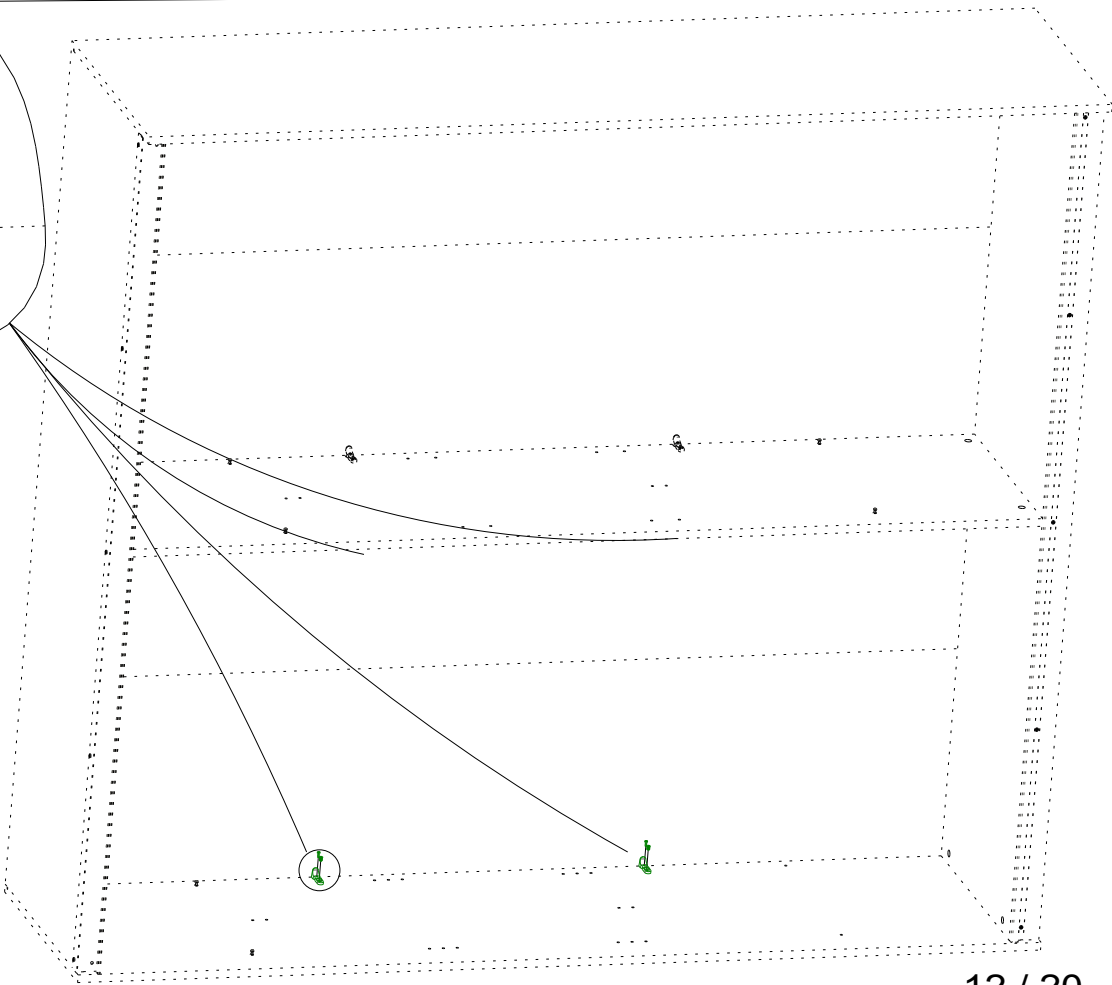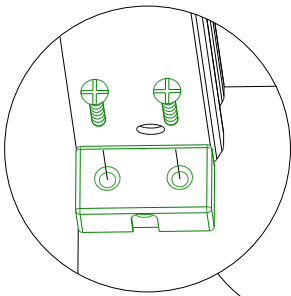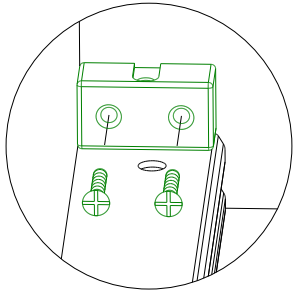

19

22

310040

X 4

935


X 4

15035

X 2


VBA SPAX TF 3x12


Lg: 968 mm

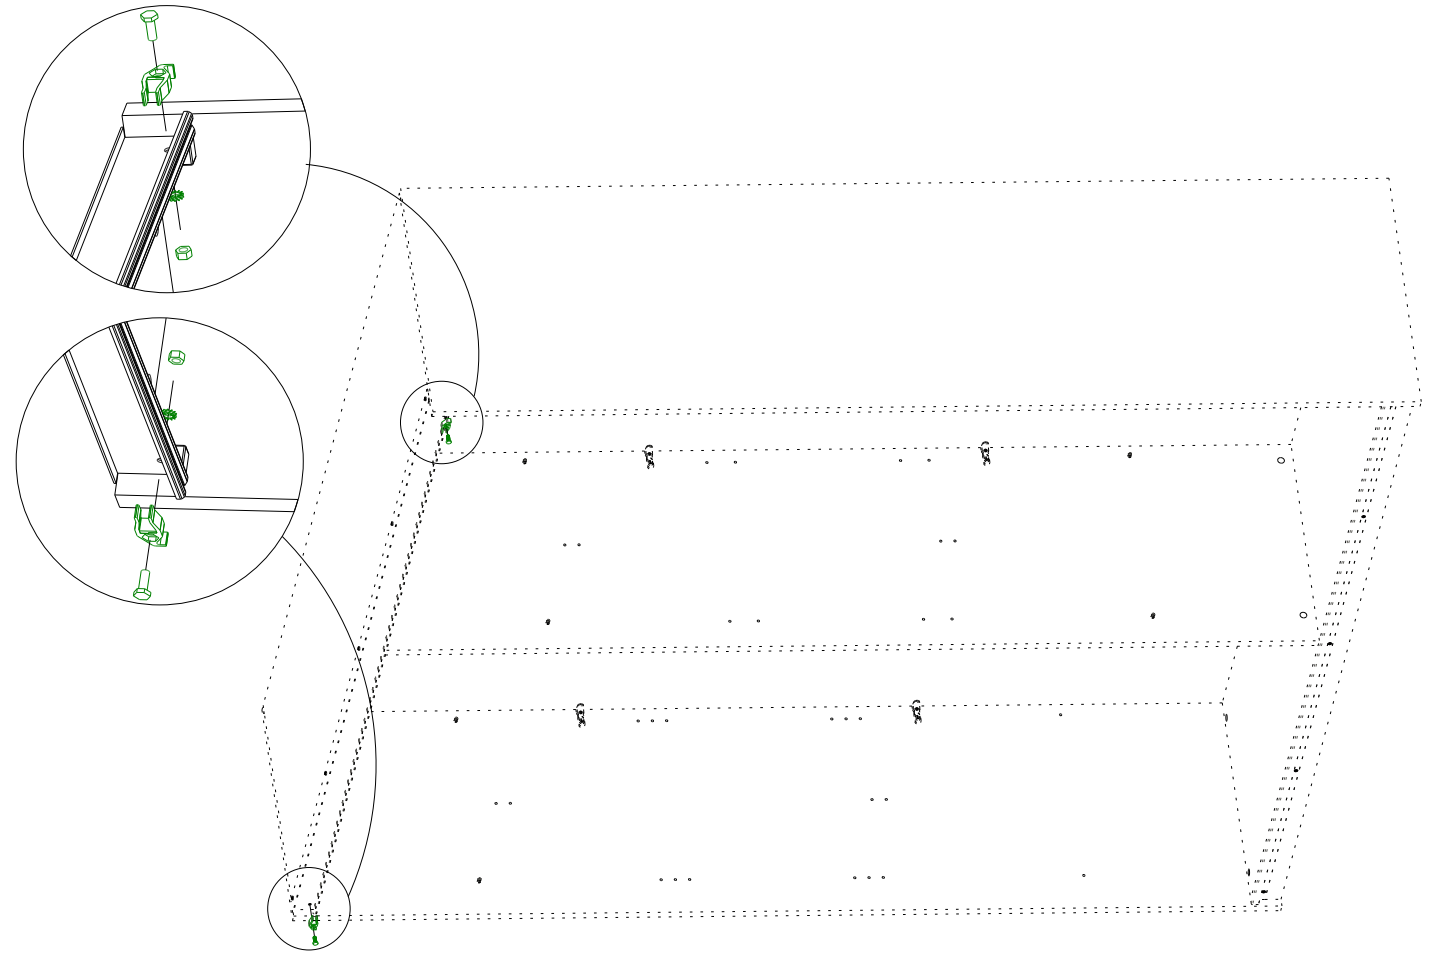

21


24

604757	X1	353005	X1
			
x30			
	X2	949	X2
			
		VBA TF 3.5x15	

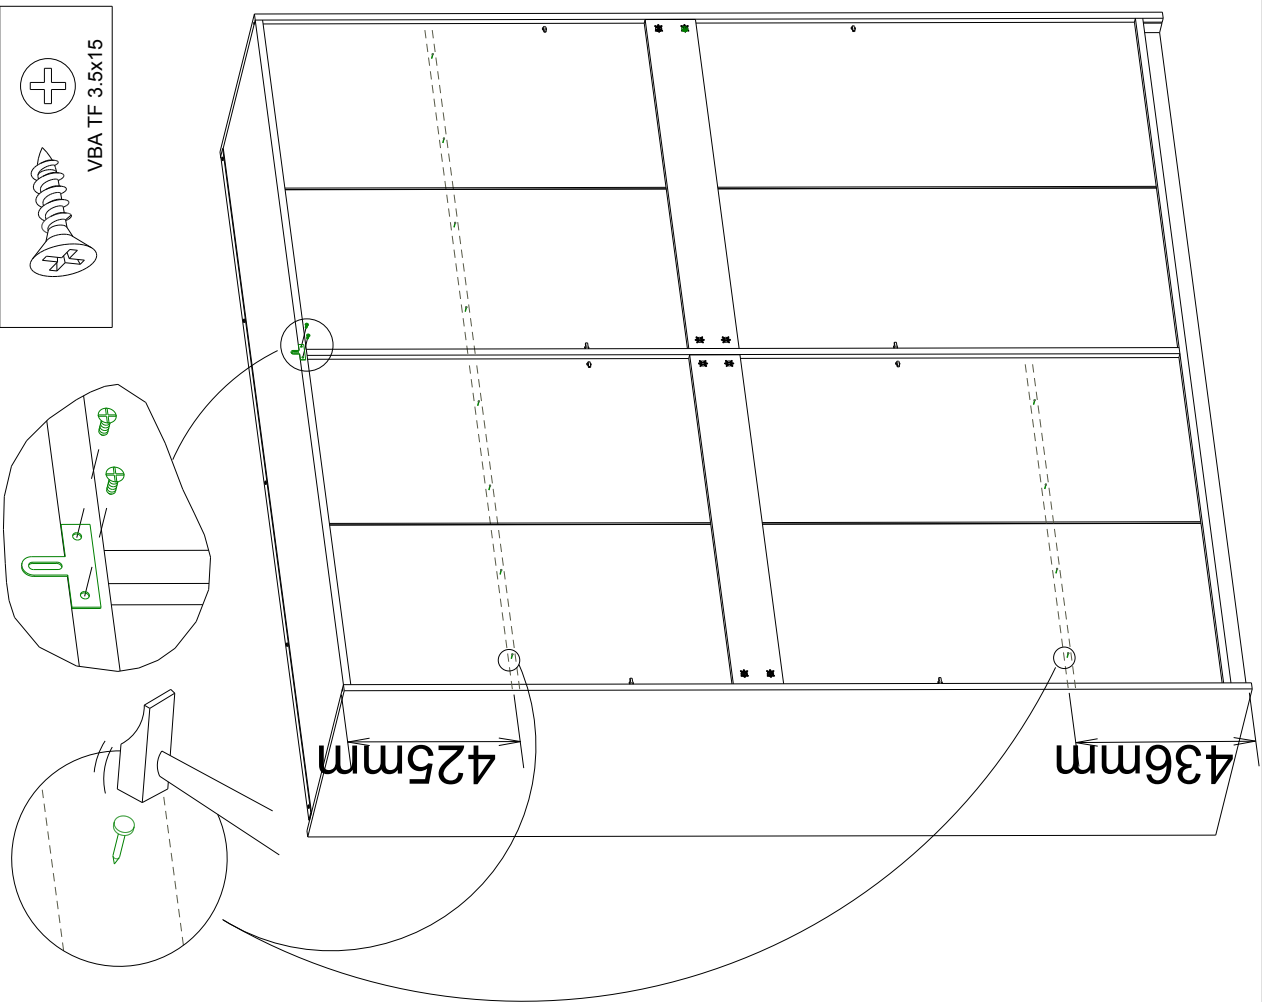


720	X 8
	



23

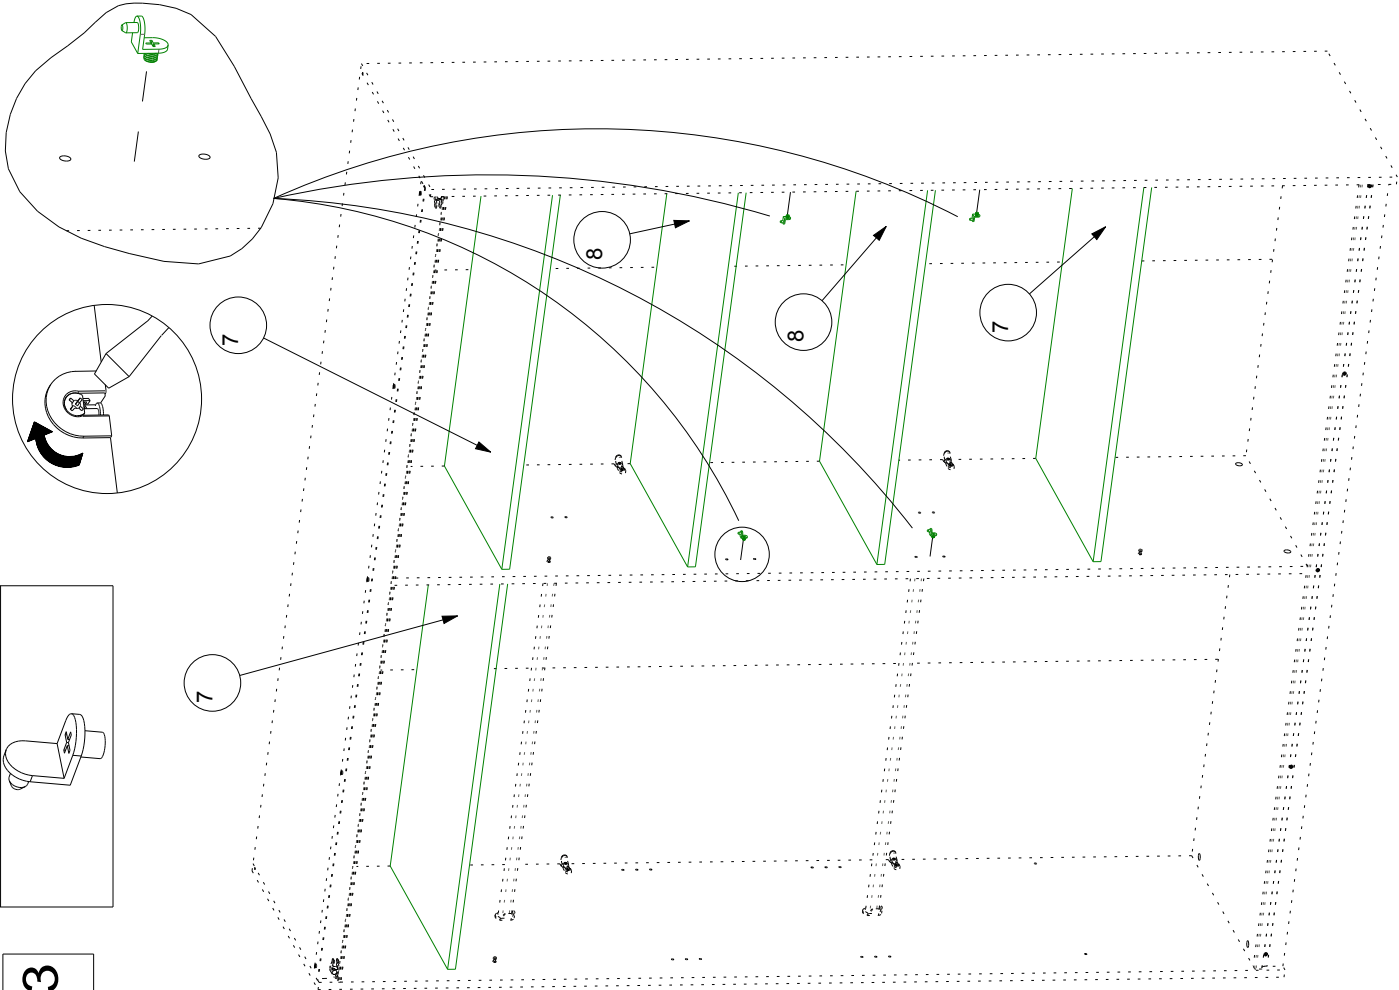

25

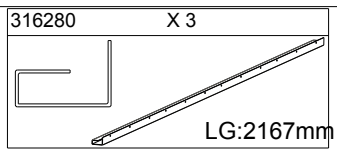

170876 1 09-Mar-15

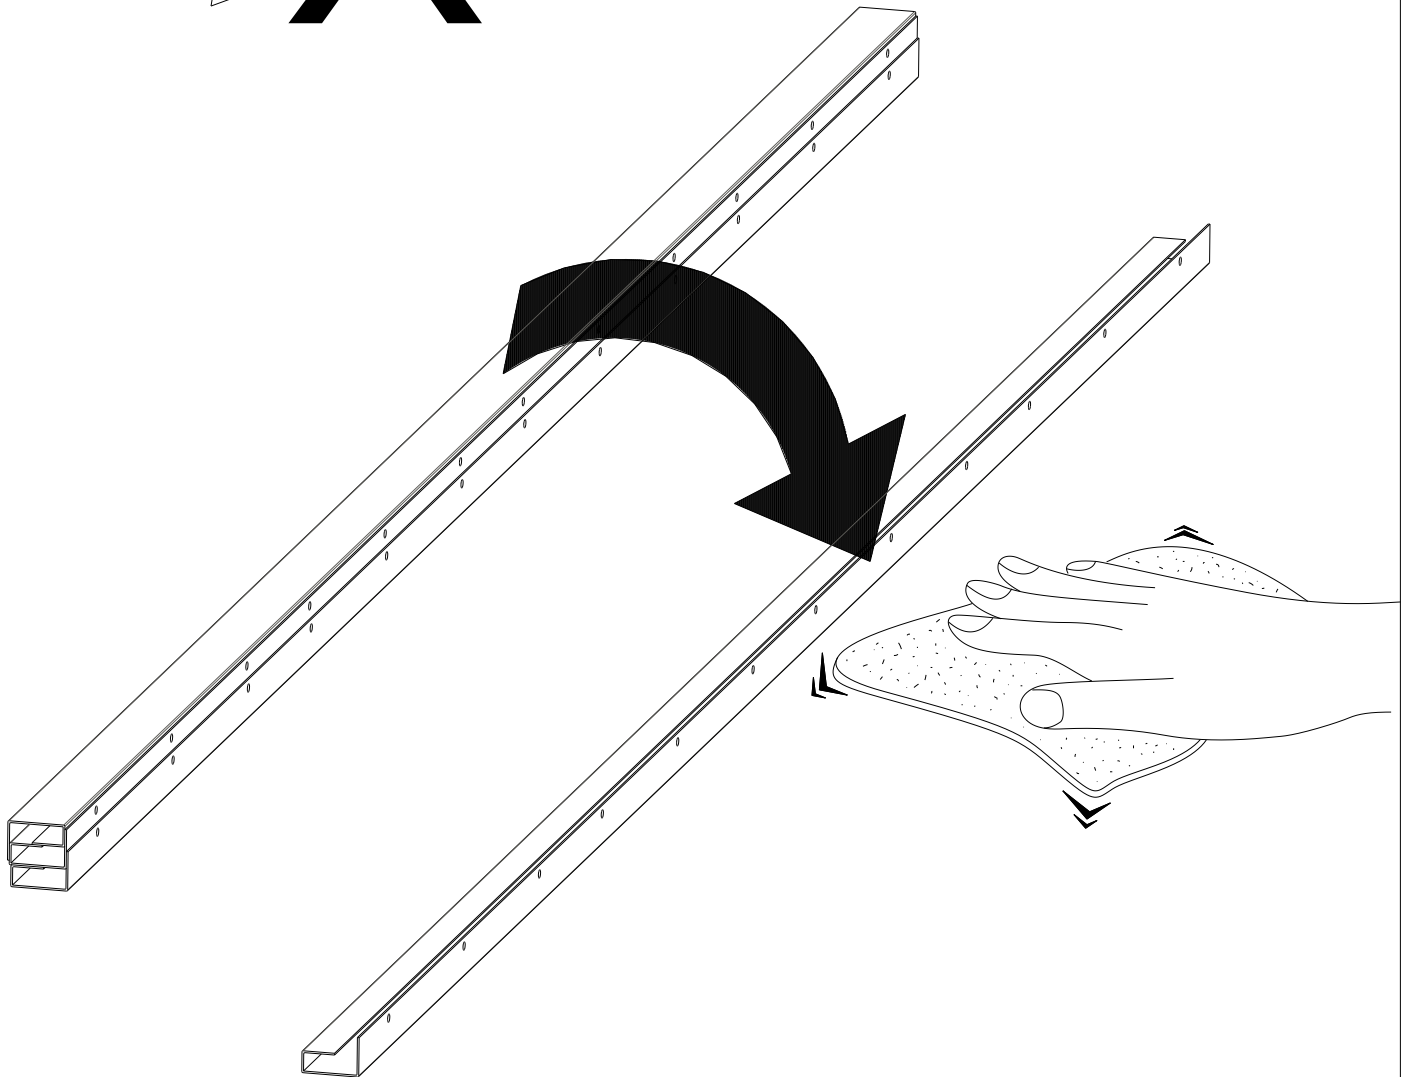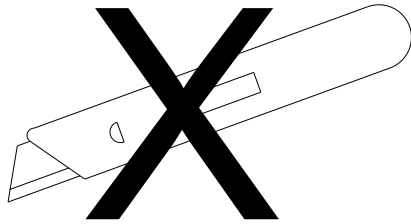


OPTION

170876 1 09-Mar-15

26

316280

X 1




LG:2167mm



316475

X 1



Lg : 2167mm

928

X10



EURO TF 6,3x9


916

X 28




VBA TR 4x13


9007350

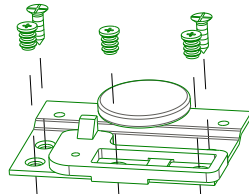

9007349

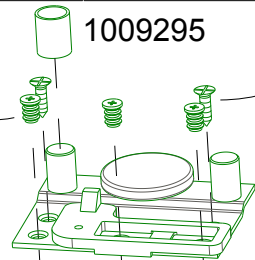

1009295

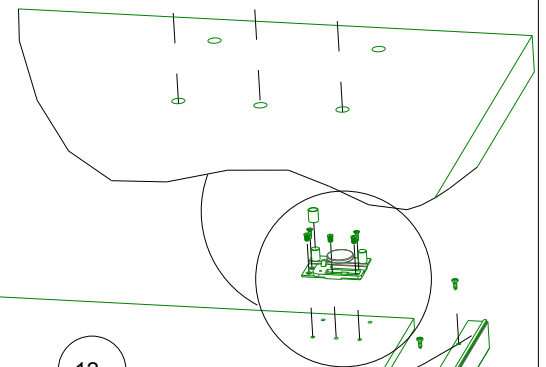

0mm



12


12

12

12


1°

1009011

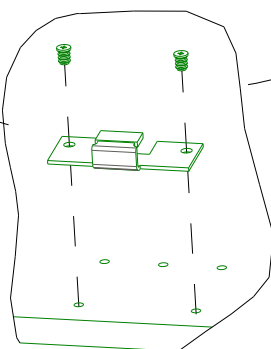


340198

X 1



316381

X 1











LG:2165mm

16 / 20

2°


27

POLYSTYRENE X 2

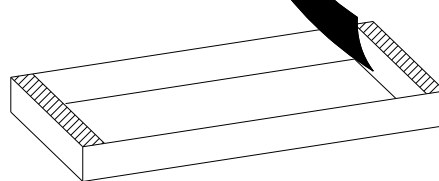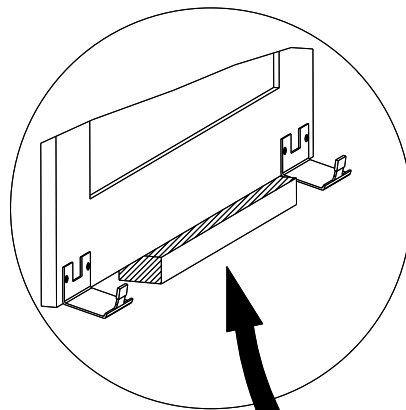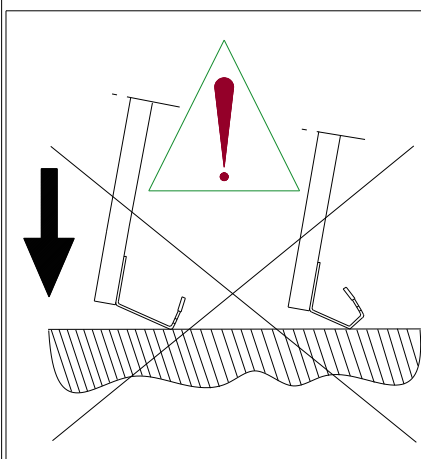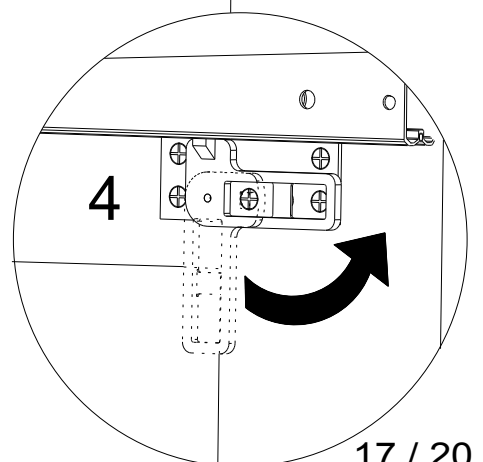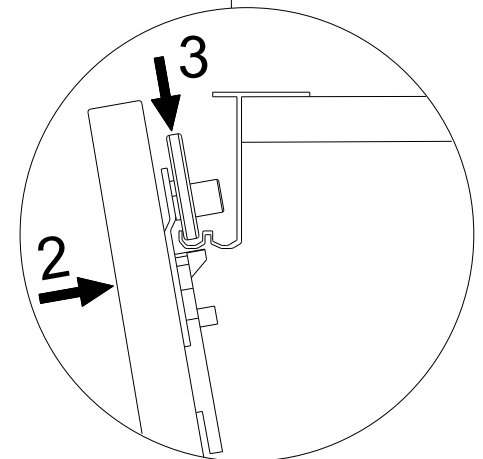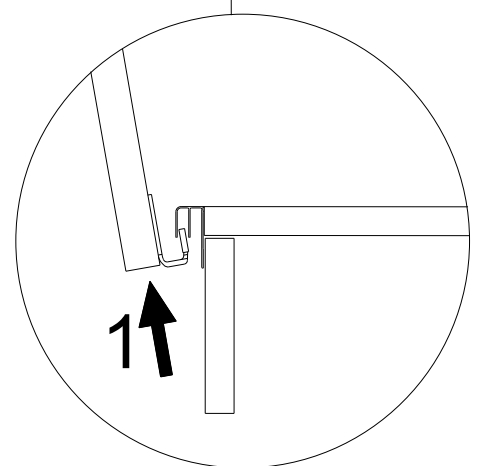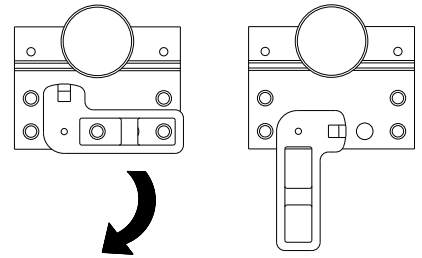

28

316280 X 2

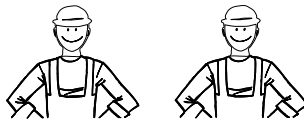

928 X10



916 X 28



9009594

9009594

0mm

1°

12

12

12


12

1009010


2°

2°

316381 X 1










340198 X 2



29

POLYSTYRENE X 2

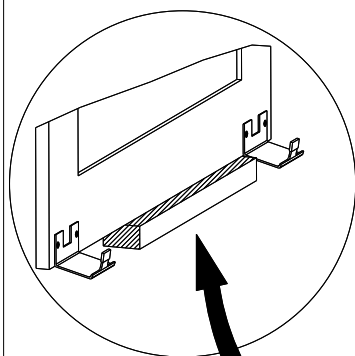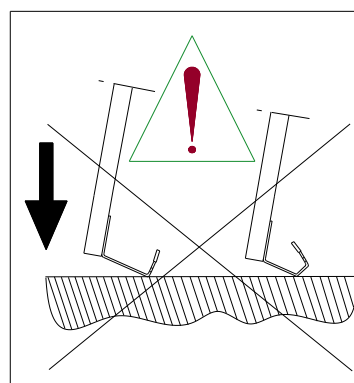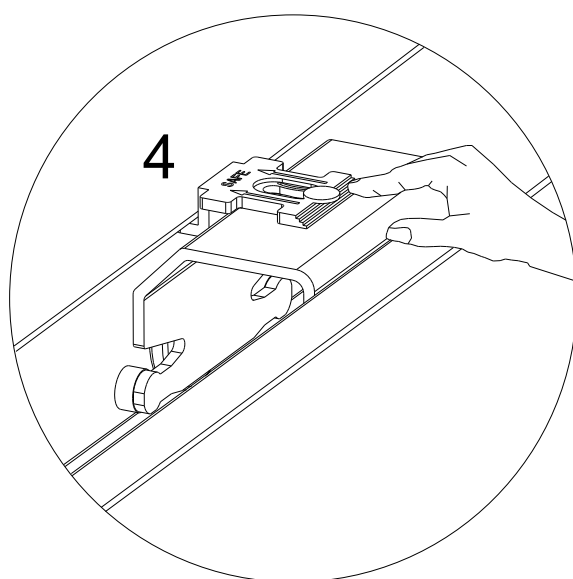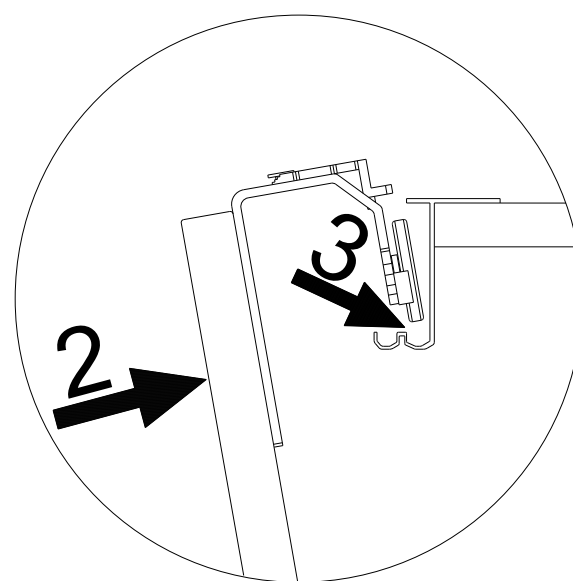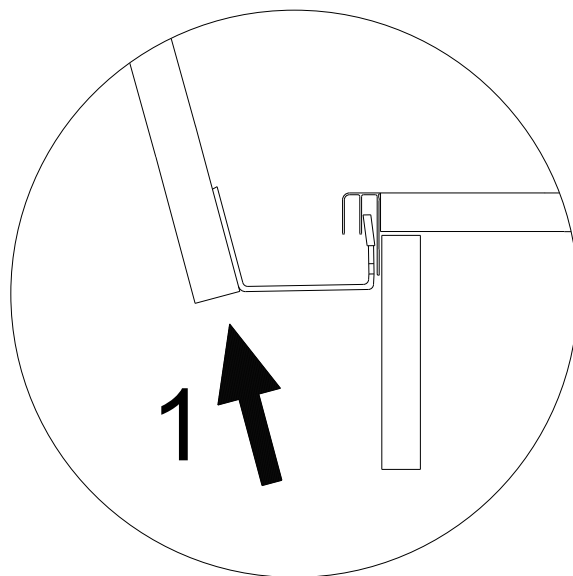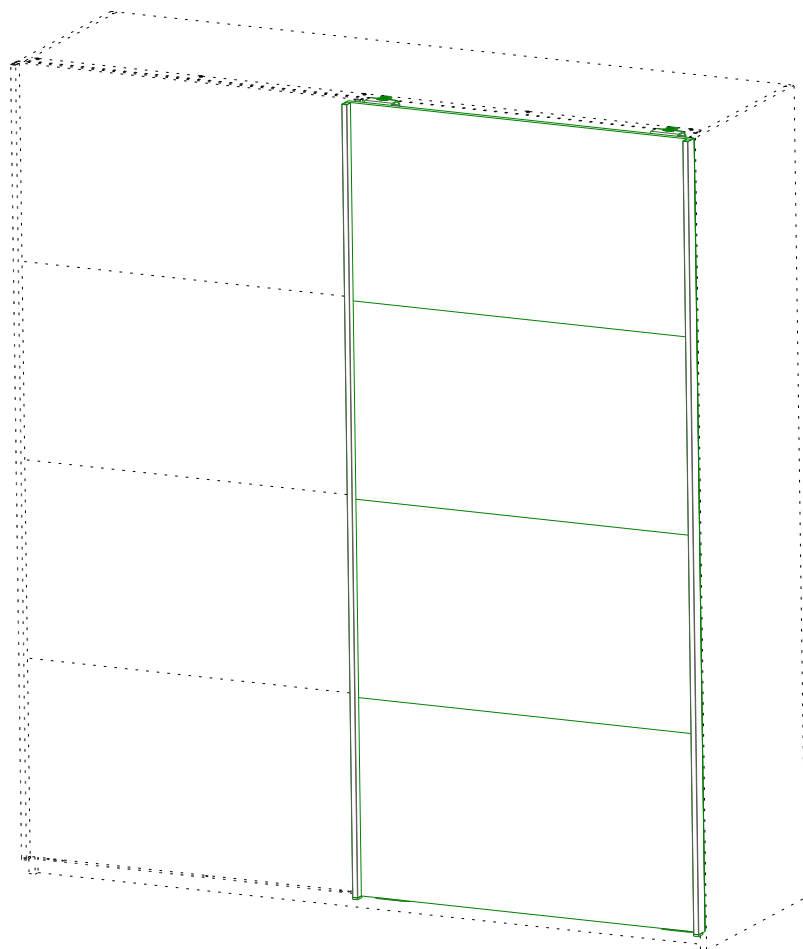

FR MEUBLES A FIXER AU MUR:

- FIXER LE MEUBLE AU MUR AVEC LES ATTACHES PREVUES A CET EFFET
- VERIFIER QUE LES VIS ET LES CHEVILLES UTILISEES SONT ADAPTEES AU SUPPORT

ES MUEBLES A FIJAR EN LA PARED:

- FIJAR EL MUEBLE EN LA PARED CON LAS GRAPAS PREVISTAS
- COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS Y LAS CLAVIJAS UTILIZADAS SON ADAPTADAS AL SOPORTE

PT MOVEIS A FIXAR NA PAREDE:

- FIXAR O MOVEL NA PAREDE COM OS PRENDES PREVISTOS
- VERIFICAR QUE OS PARAFUSOS E AS CAVILHAS UTILIZADOS SAO ADAPTADOS OA SUPORTE

EN FURNITURES TO BE HOLD ON THE WALL:

- HOLD THE FURNITURE ON THE WALL WITH THE FASTENINGS PROVIDED FOR THIS PURPOSE
- CHECK THAT THE SCREW AND PEGS FIT WITH THE SUPPORT

IT MOBILI DA FISSARE AL MURO:

- FISSARE IL MOBILE AL MURO CON LE FLANGIE PREVISTE A TALE SCOPO
- VERIFICARE CHE LE VITI ED I PERNI USATI SIANO ADATTI A QUEL TIPO DI SUPPORTO

PL MEBEL PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA NA ŚCIANIE:

- NALEŻY ZAMONTOWAĆ TEN MEBEL NA ŚCIANIE PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU UCHWYTAMI
- NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY ŚRUBY I KOSZULKI SĄ ODPOWIEDNIEJ WIELKOŚCI W STOSUNKU DO UCHWYÓW

DE MOEBEL AN DER MAUER ZU BEFESTIGEN:

- BEFESTIGEN SIE DAS MOEBELSTUECK MIT DEN DAFUER VORGESEHENEN BEFESTIGUNGSHAKEN
- UEBERPRUEFEN SIE BITTE DASS DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL MIT DEM MATERIAL DER MAUER UEBEREINSTIMMEN

NL MEUBELS DIE AAN DE MUUR GEFIXEERD MOETEN WORDEN:

- FIXEER HET MEUBEL AAN DE MUUR MET DE DAARVOOR BESTEMDE HAKEN
- VERFIEER OF DE GEBRUIKTE SCHROEVEN BIJ DE BEVESTIGINGSHAAR HOREN