

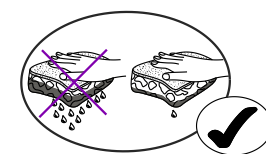
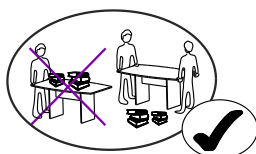
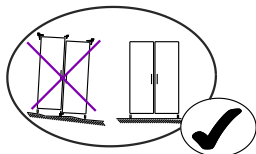
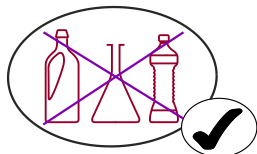
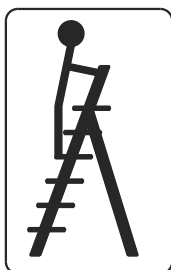


REP	DIM	QTE
1	2220 x 601	1
2	2220 x 567	1
3	1970 x 549	1
4	1970 x 549	1
5	1970 x 50	1
6	2134 x 548	1
7	976 x 493	3
8	976 x 493	2
9	976 x 123	2
10	1970 x 50	1
11	2143 x 985	2

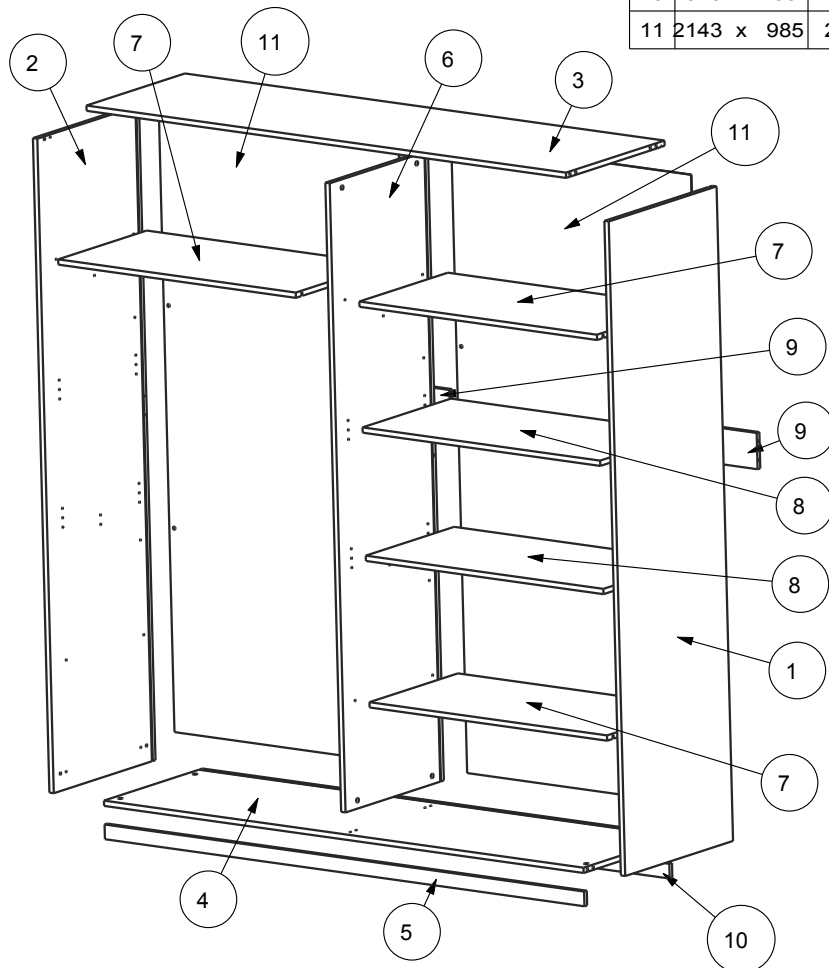


OPTION

REP	DIM	QTE
12	1014 x 542	8

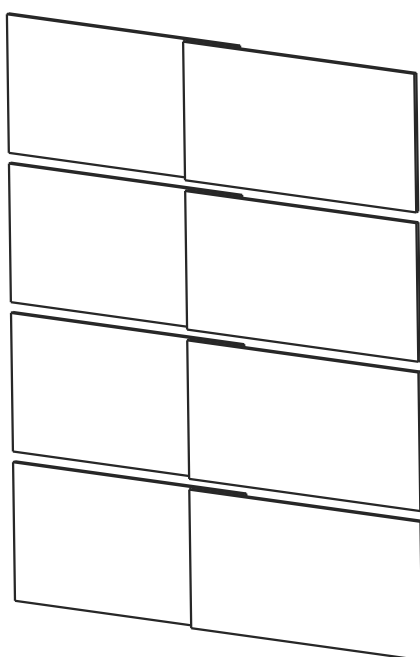

2H 30MN

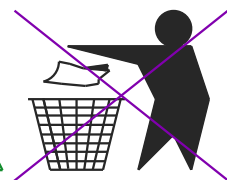

FR SECURITE

RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DECRITES DANS LA NOTICE.

EN CAUTION

FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS.

DE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT DIE ANGEgebenEN AUFBAUVORSCHRIFTEN.

ES SEGURIDAD

RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRIBIDAS EN EL FOLLETO.

NL VEILIGHEID

DE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN INSTRUCTIES RESPECTEREN.

IT SICUREZZA


RISPETTARE LE INSTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA.

















PT SEGURANCA

RESPECTAR AS INSTURAÇÕES DE MONTAGEM DESCREVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO.

PL UWAGA


PROSZĘ PRZESTRZEGĄĆ INSTRUKCJI MONTÁŻU.




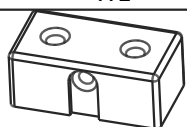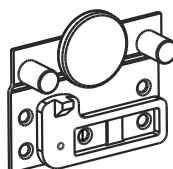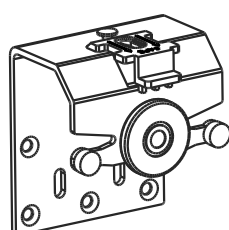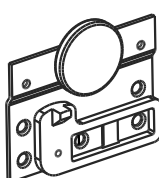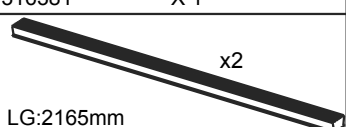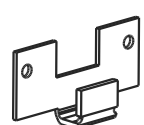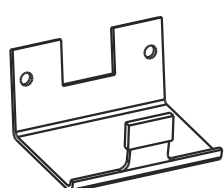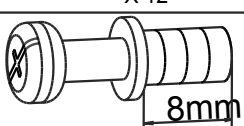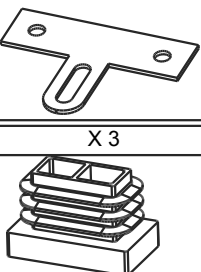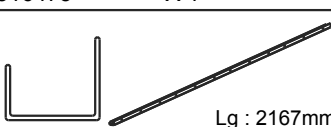 POLYSTYRENE X 2  600x54x30	359014			X 1		
320177 X 2 	REF:9007349  X 1	REF:9009594  X 2	REF:9007350  X 1			
937 X 4  VBA TF 3x20						
316381 X 1  x2 LG:2165mm	REF:1009011  X 2	REF:1009010  X 2	REF:1009295  X 1			
320151 X 1  L:1968 mm						
320152 X 1  L:1968 mm	REF:1006932  REF:1006933  REF:1078308  X 2	REF:1009009 				
340159 X 12 						
916 X61  VBA TR 4x13	949 X7  VBA TF 3.5x15	906 X40  VBA TR 3x12	604757 X1  x25			
84 X 12  8mm	71 X20  Ht : 11,9mm	70 X16  ø5 x 39	353005 X1 			
928 X34  EURO TF 6,3x9	15035 X 2  Lg: 968 mm	720 X 8 	340198 X 3 			
729 X8  8x30	310040 X 4 	935 X 4  VBA SPAX TF 3x12	340223 X 2 			
316280 X 3  LG:2167mm	316475 X 1  Lg : 2167mm	524 X8 	340169 X 8 			


2 / 20


1

71	X4	729	X4	524	X 6	928	X 6
							
Ht : 11,9mm		8x30				EURO TF 6,3x9	







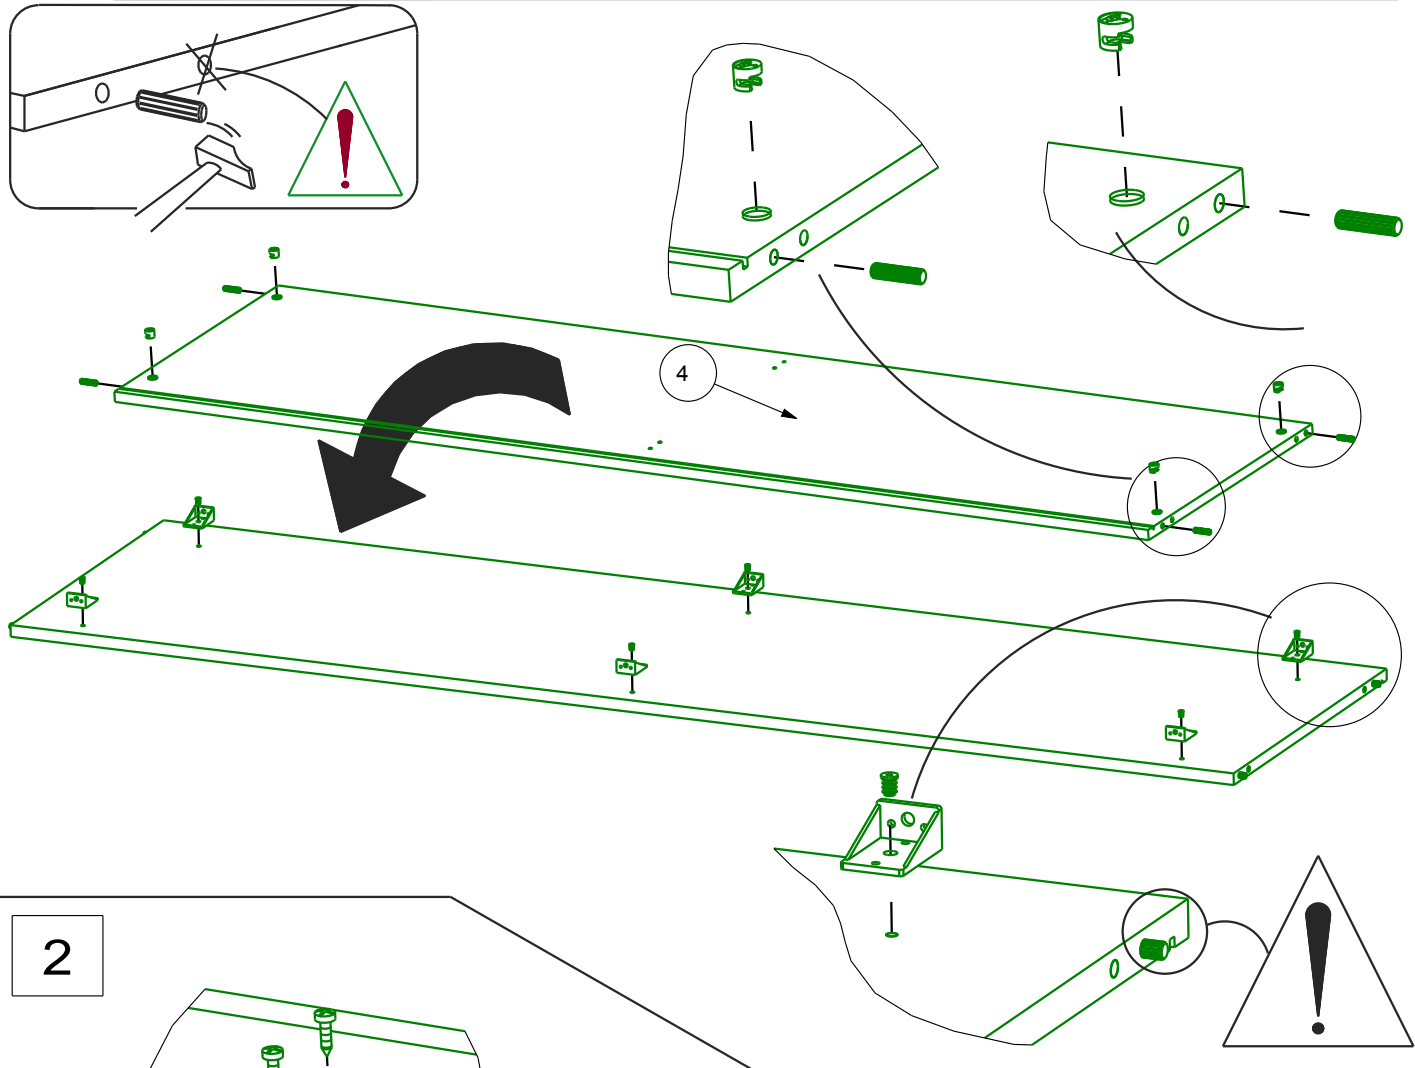


2






906	X32	524	X 2
			
VBA TR 3x12			

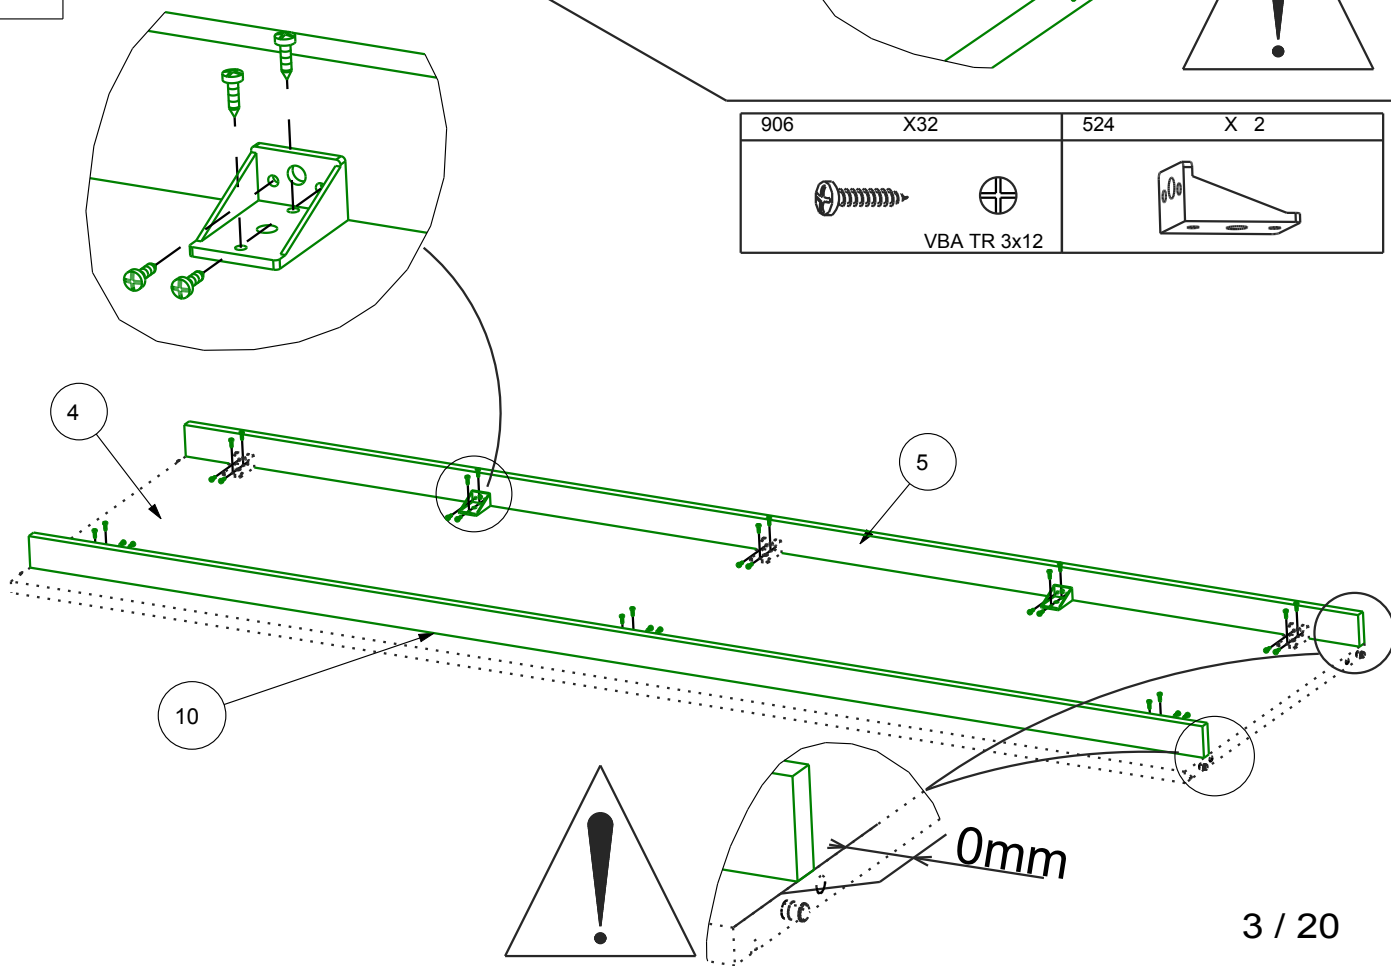





3

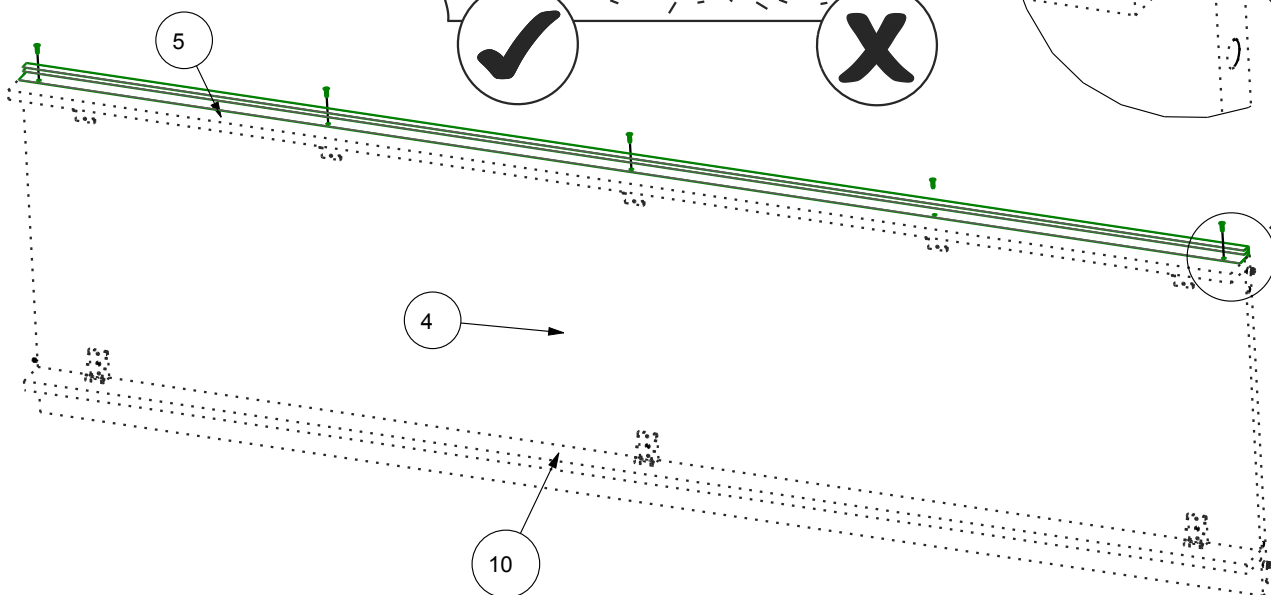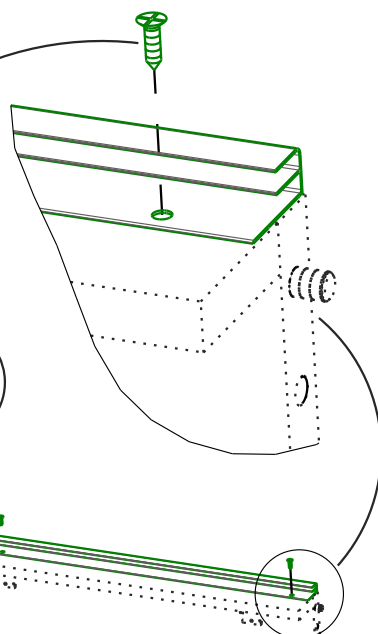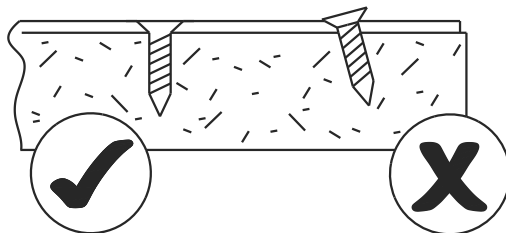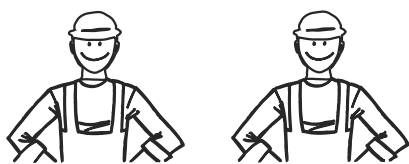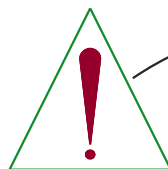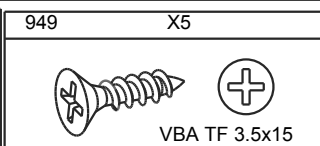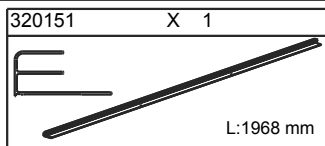




4

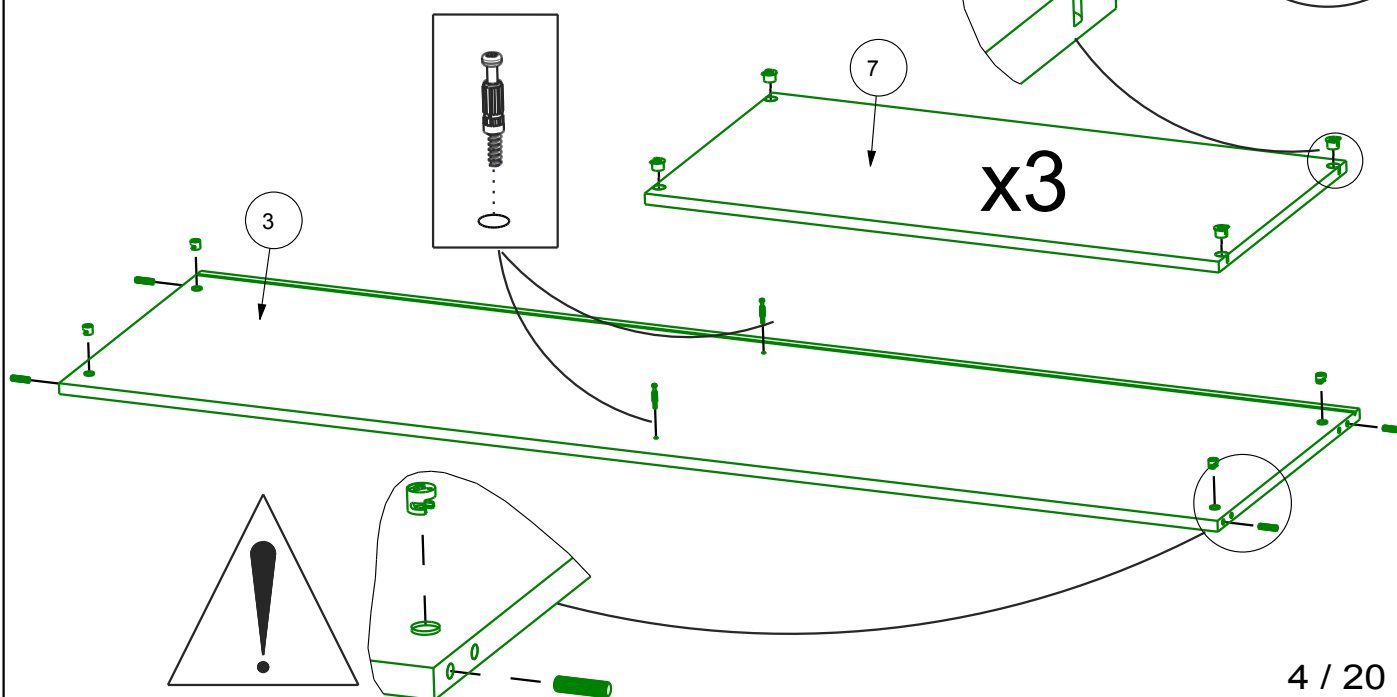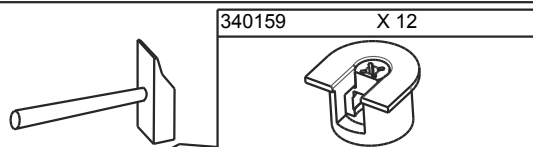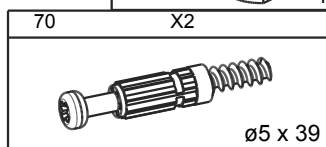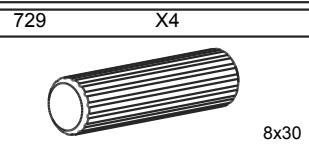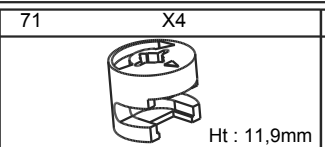



5

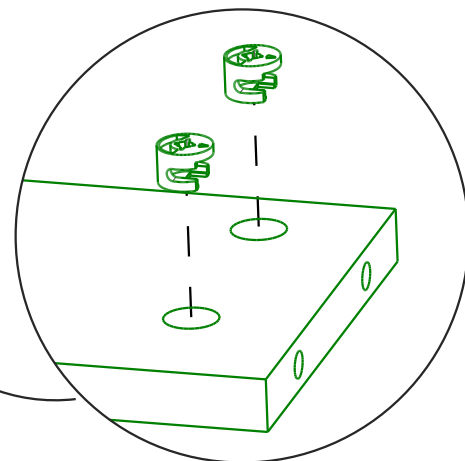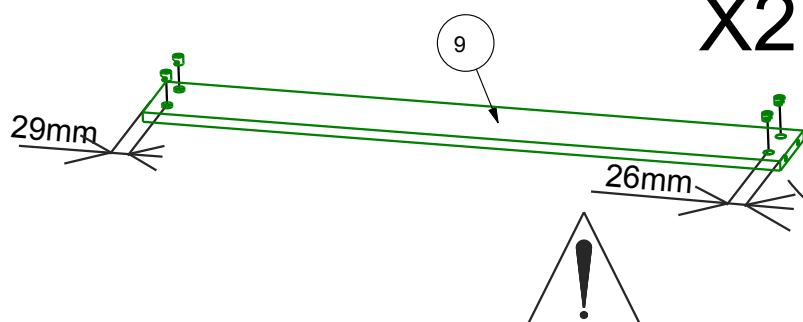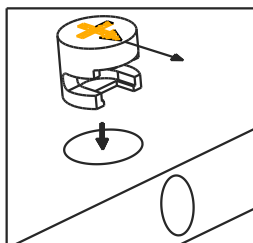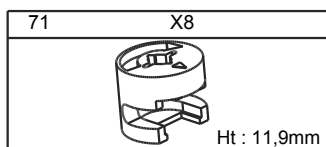


6

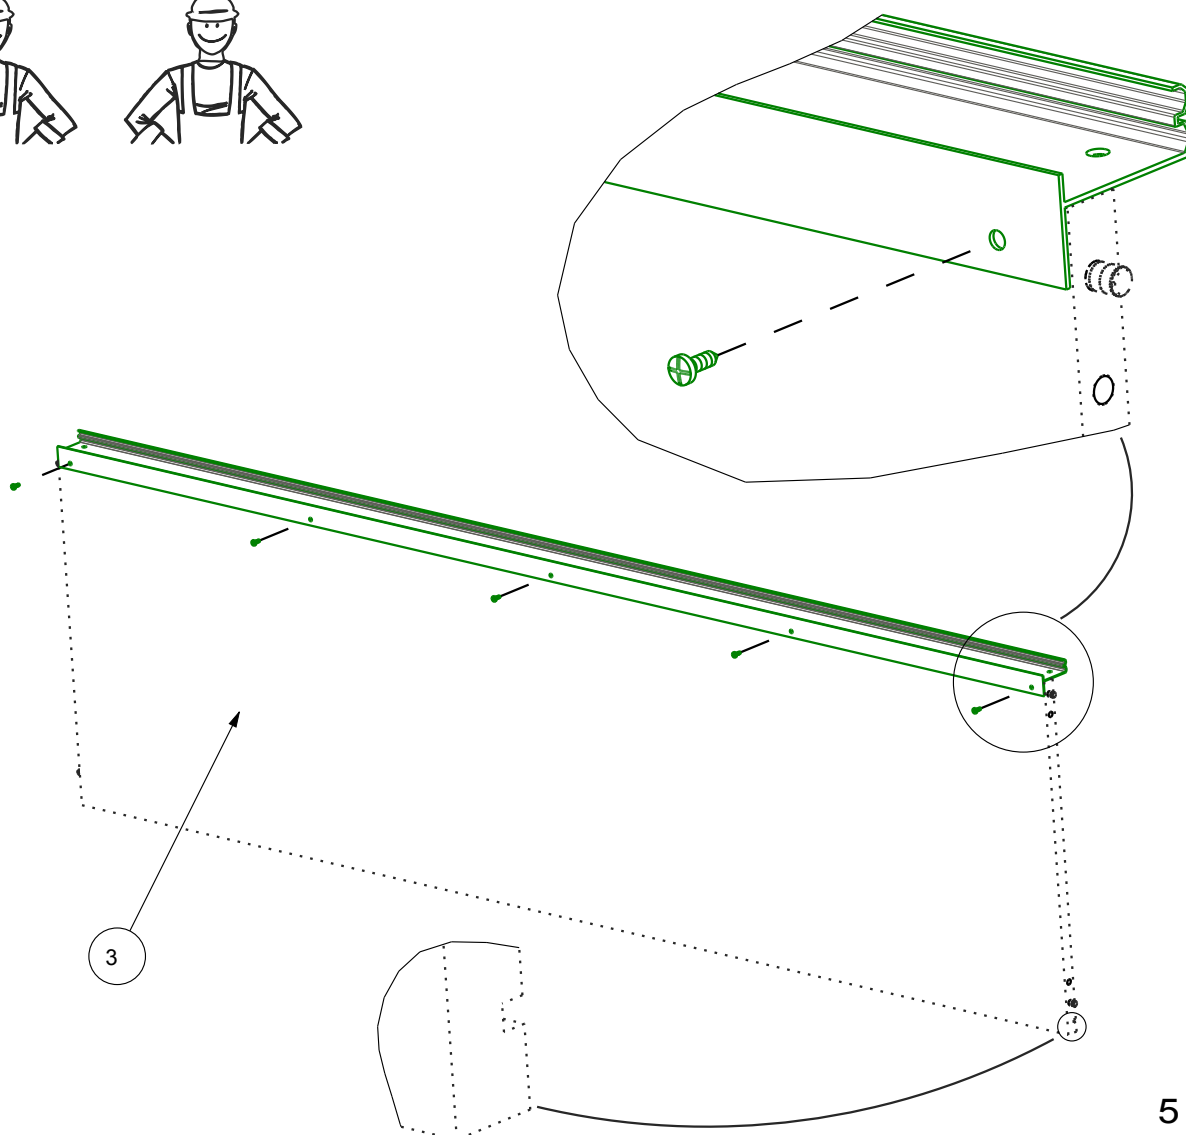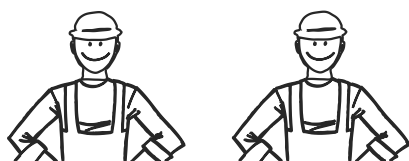
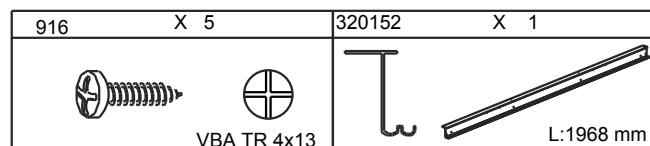





7

70	X12	84	X 6
 ø5 x 39		 8mm	



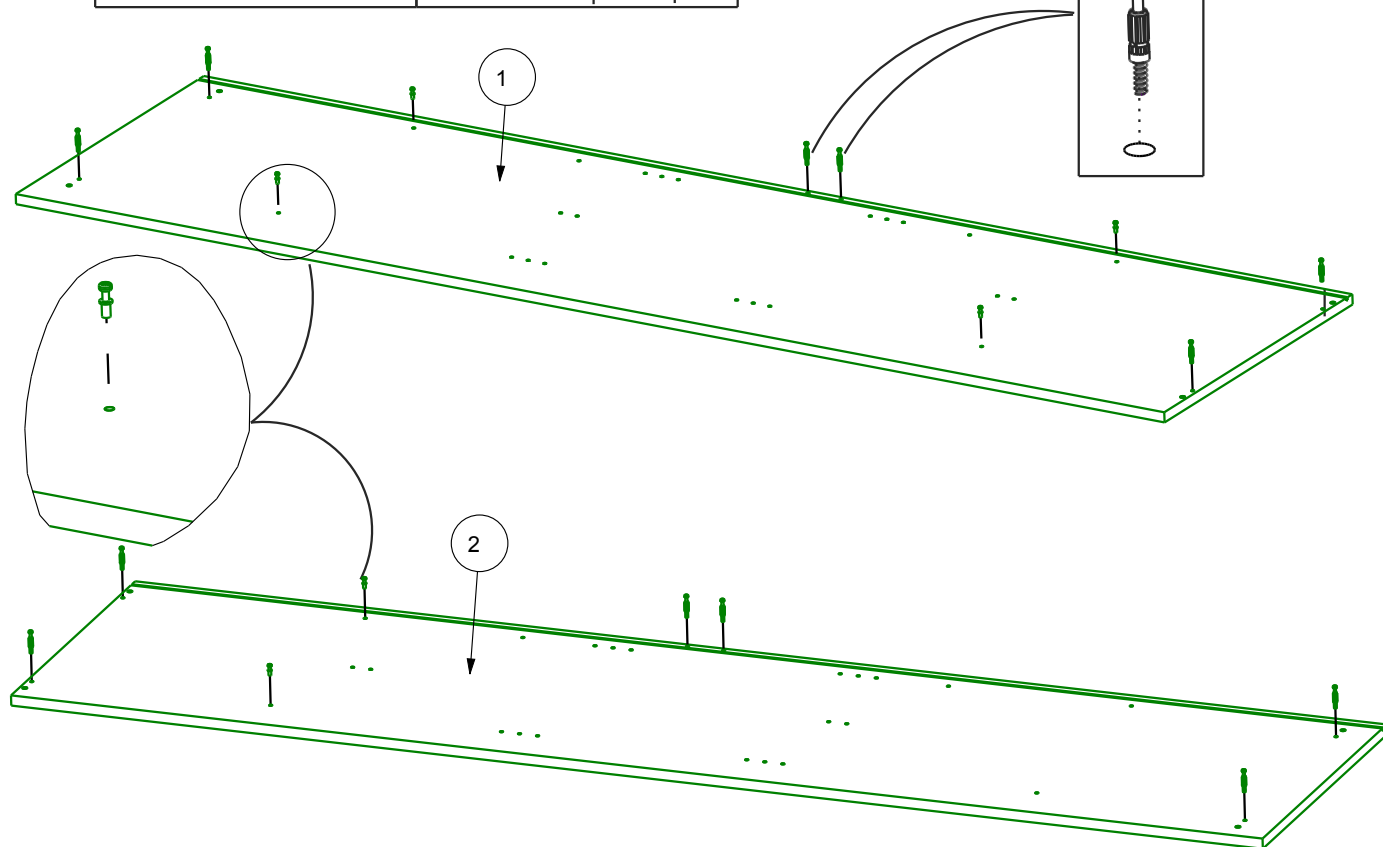


8





71	X8	84	X 6
 Ht : 11,9mm		 8mm	

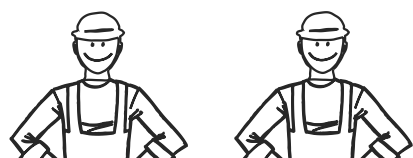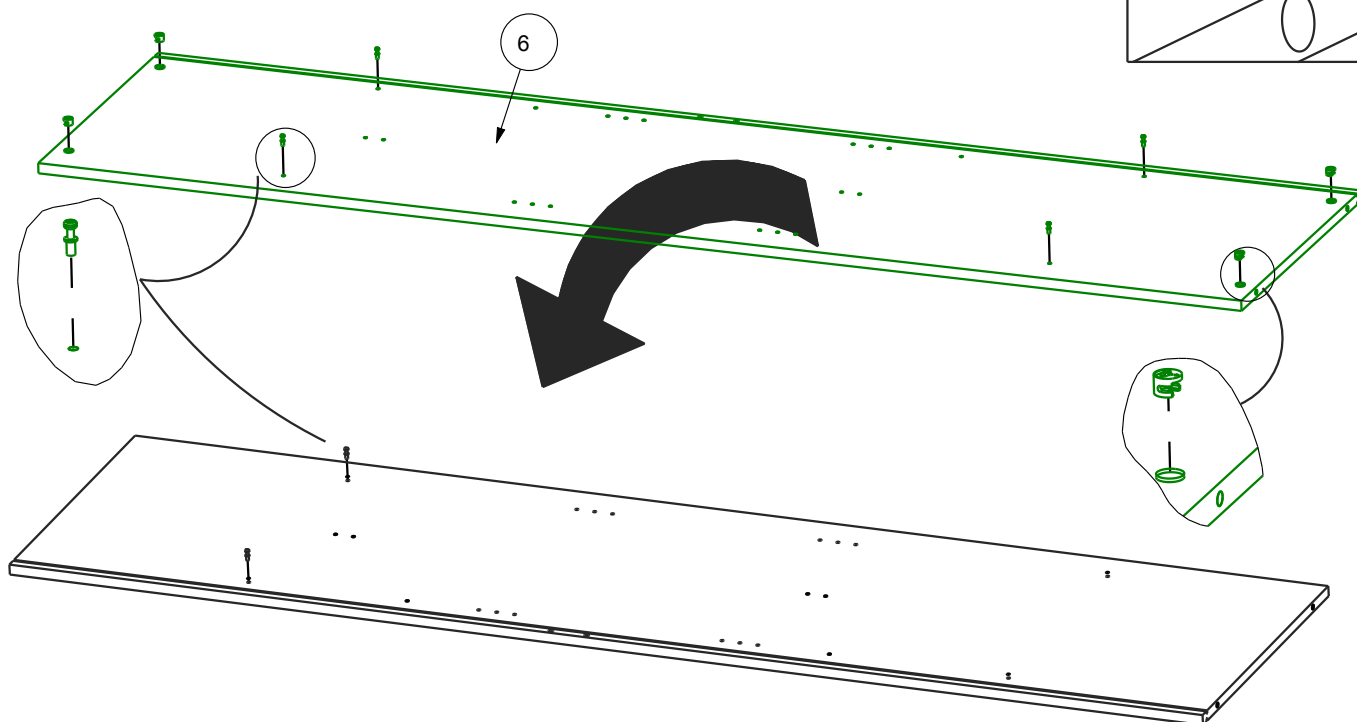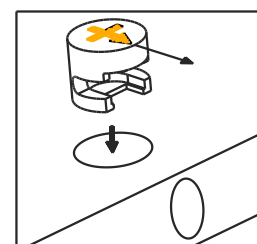


9

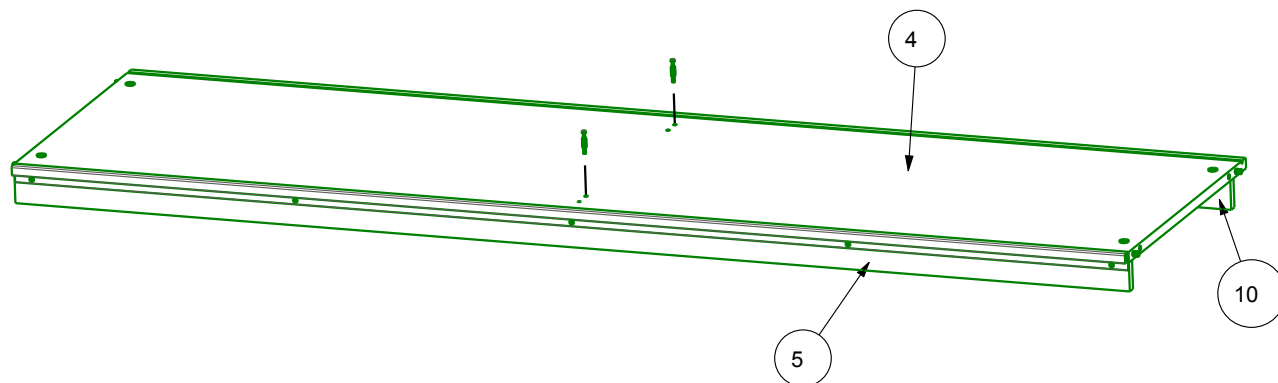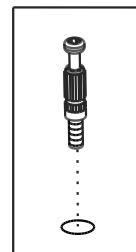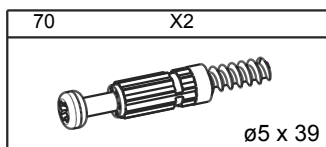


10

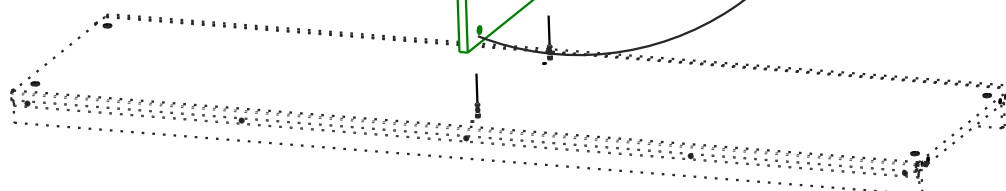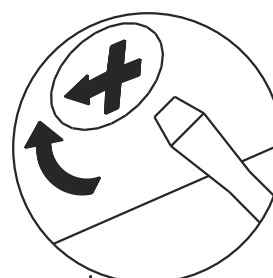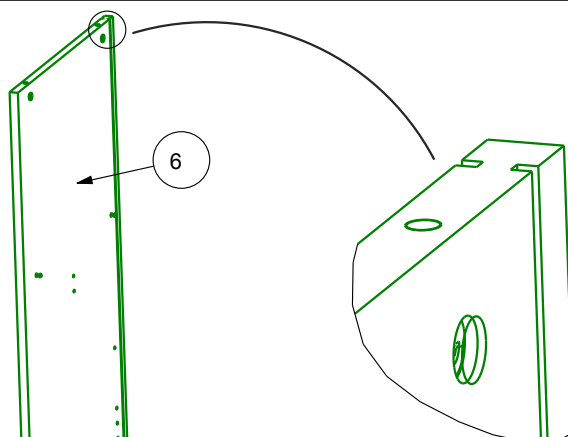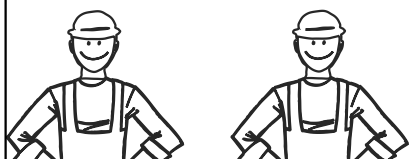


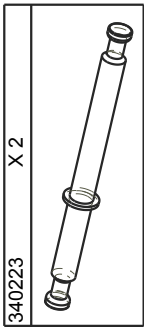



11

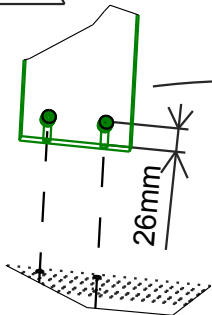


26mm

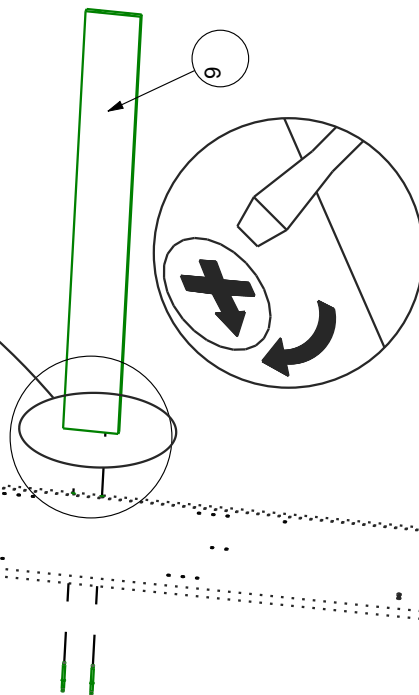



12

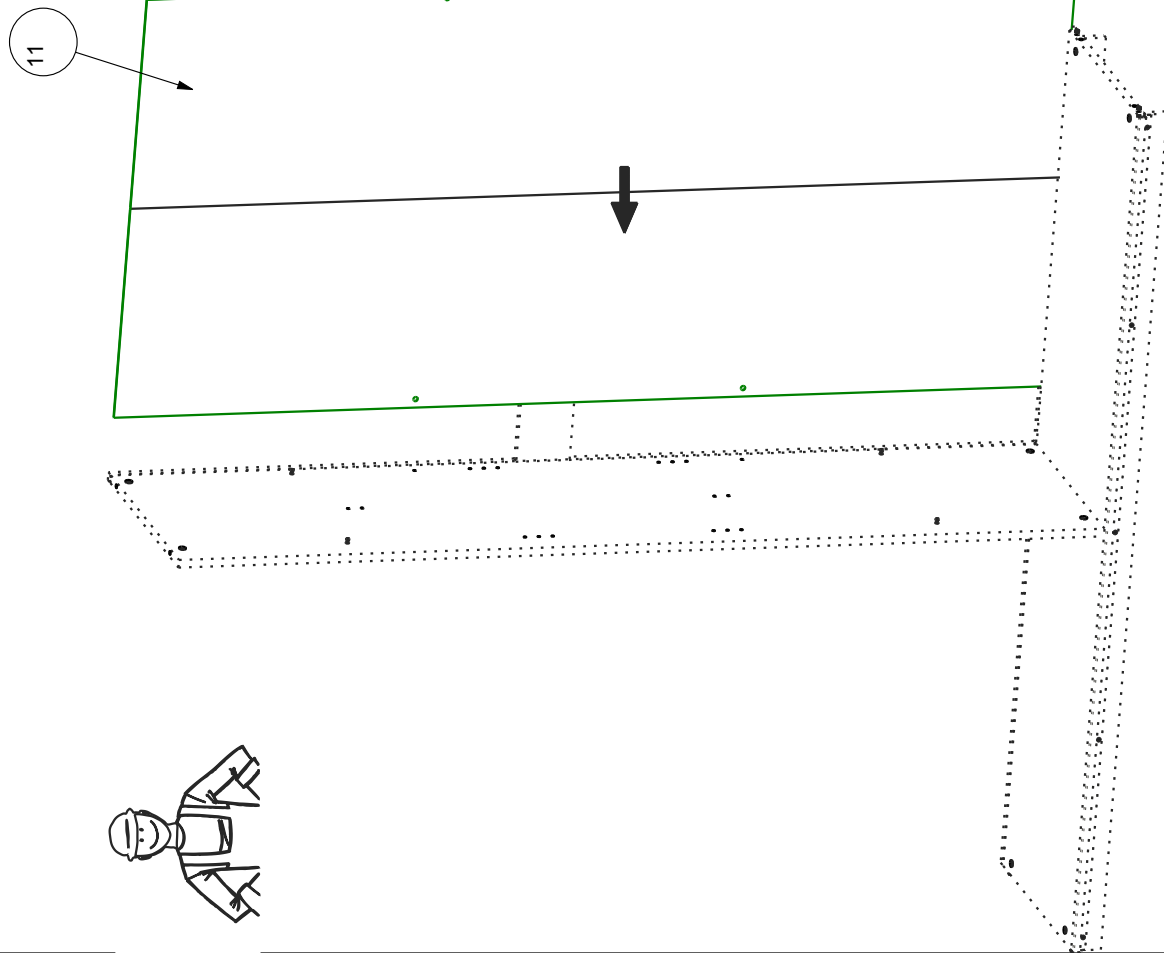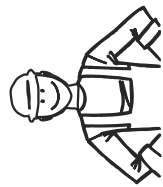

13


340169	X 2	928	X 2
			
906		EURO TF 6.3x9	
			
		VBA TR 3x12	

1

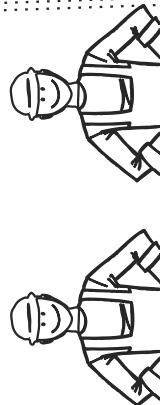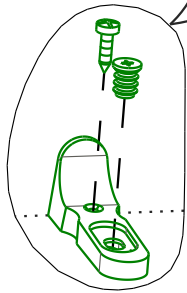


2

1

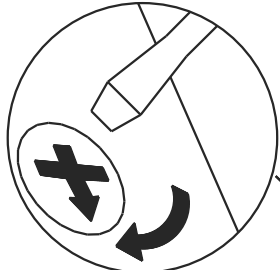


14



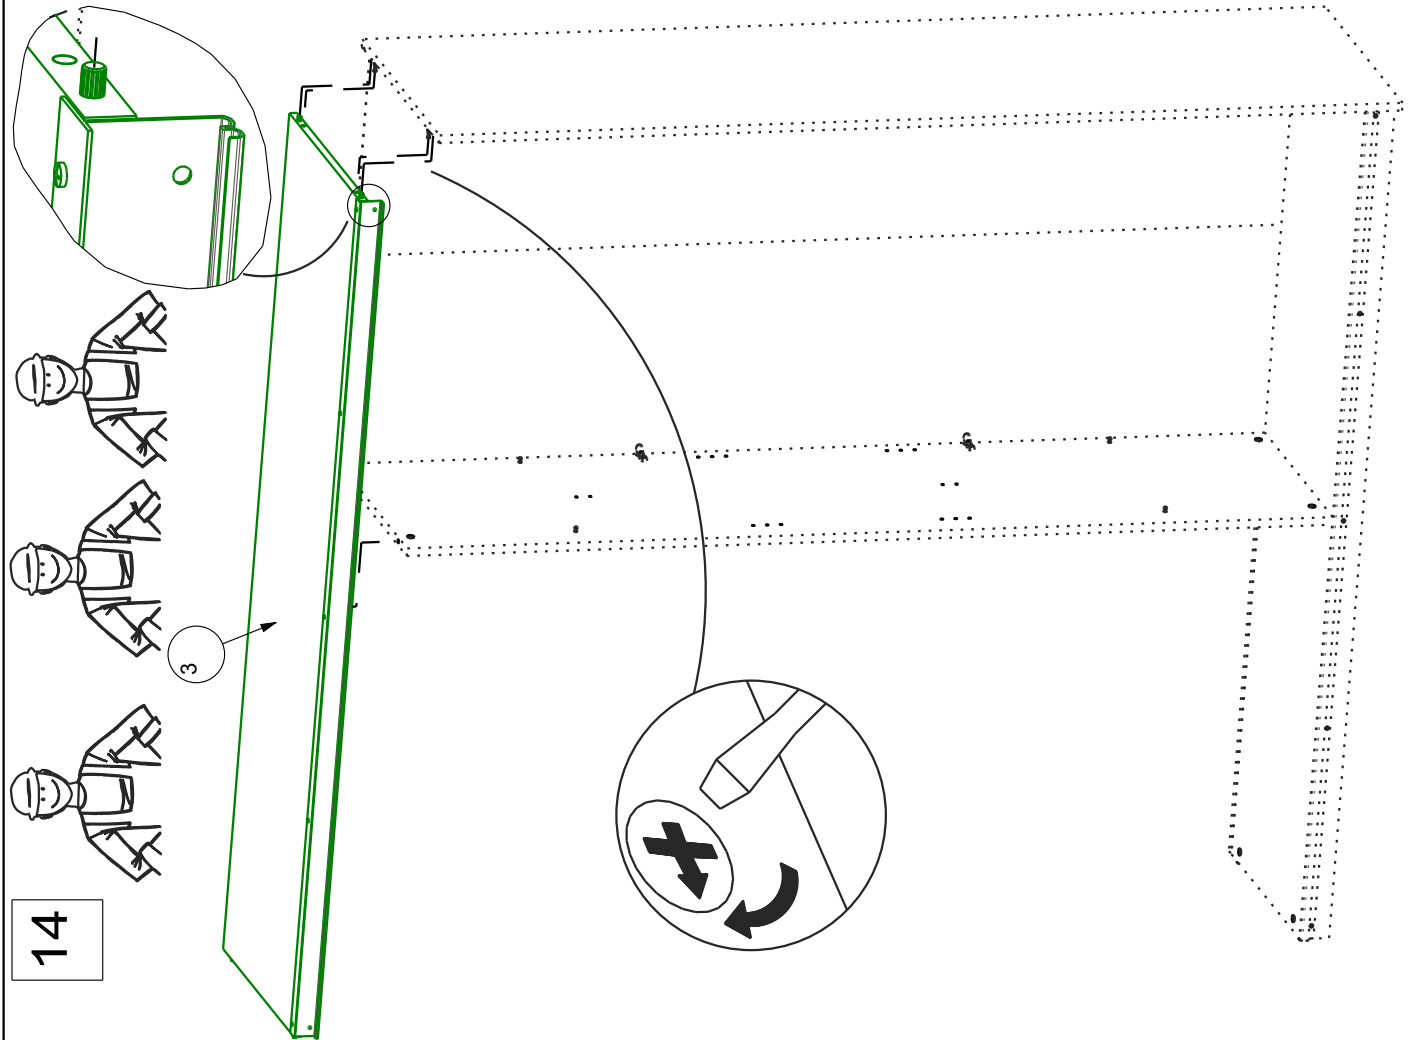


15

340169	X 2	928	X 2
			
906		EURO TF 6,3x9	
			
VBA TR 3x12			


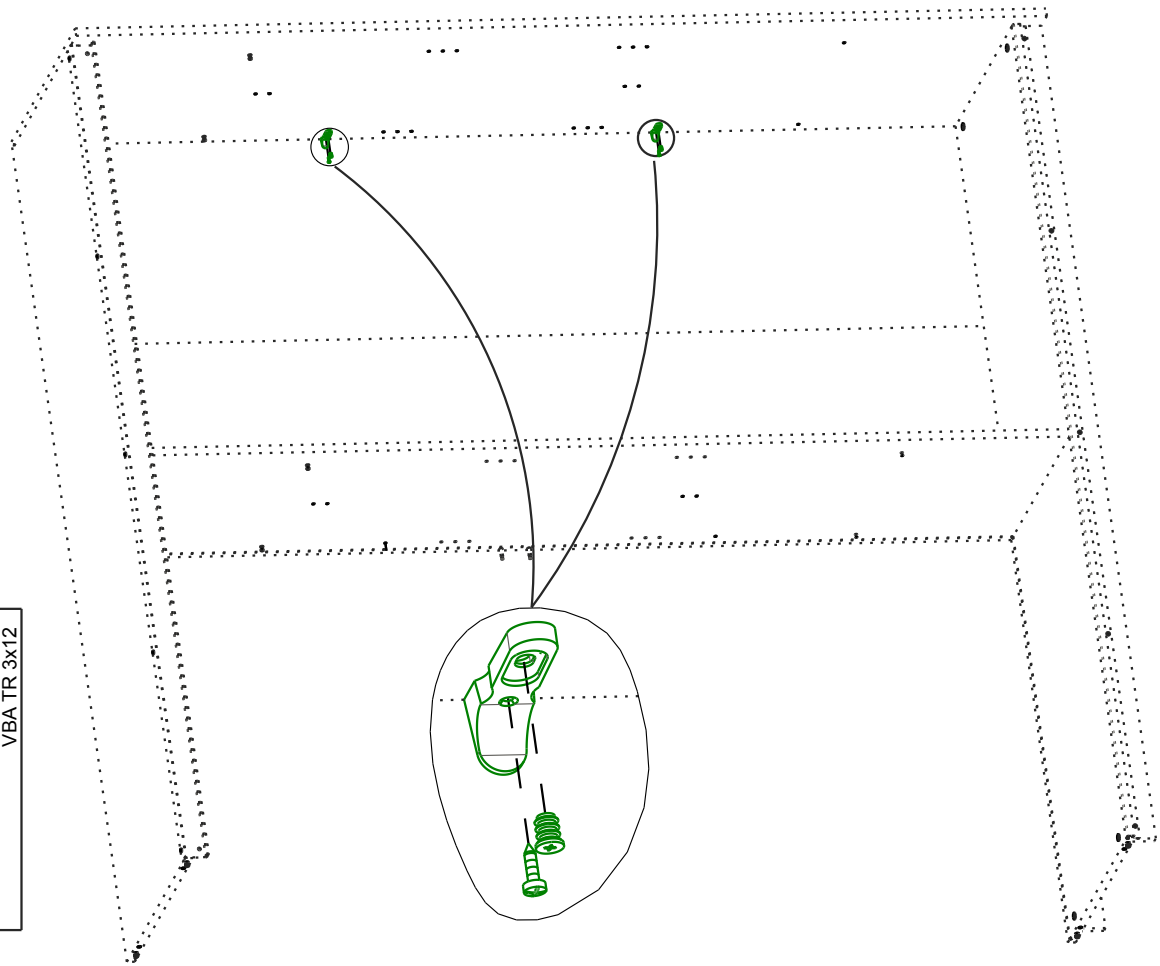


16

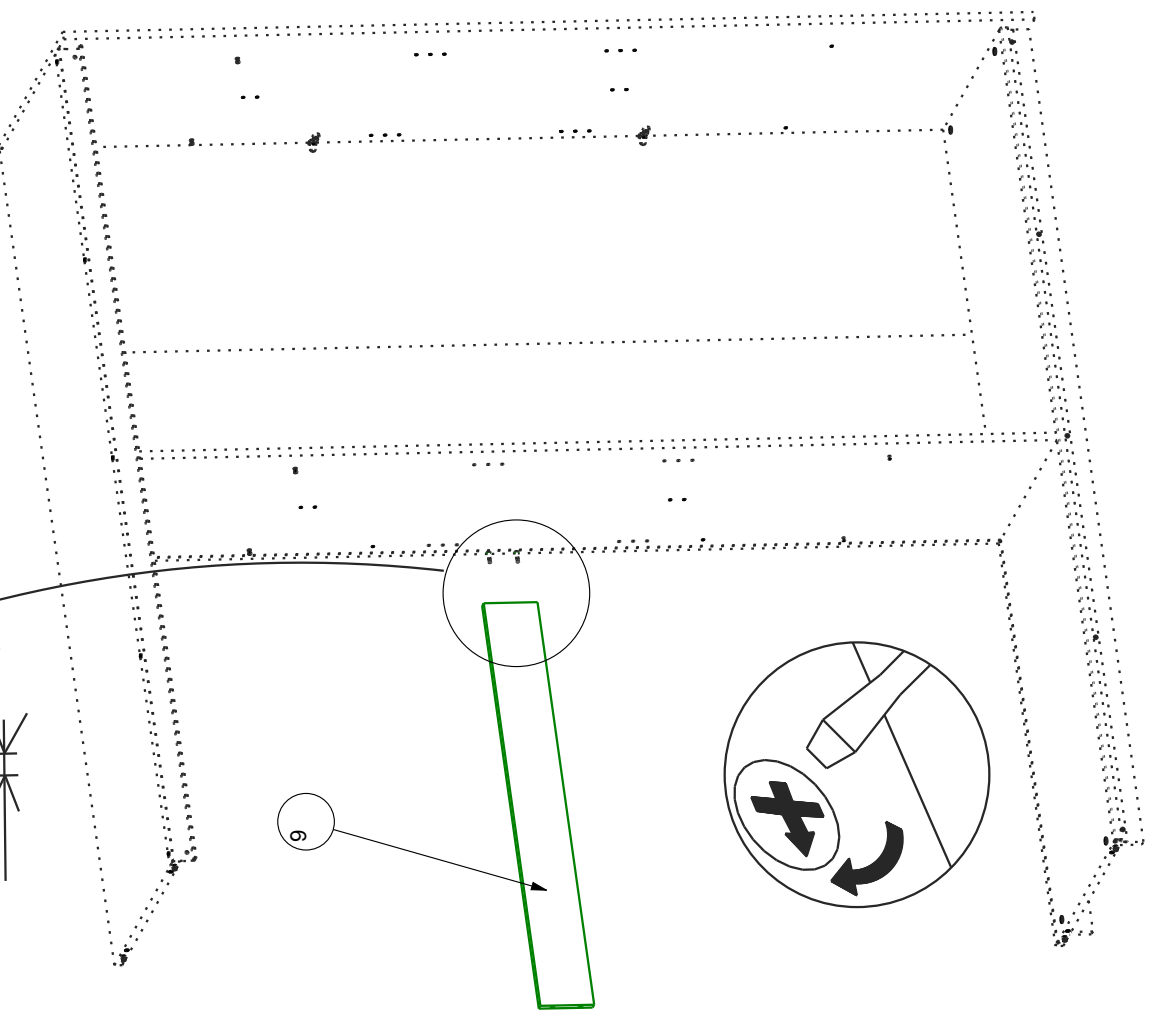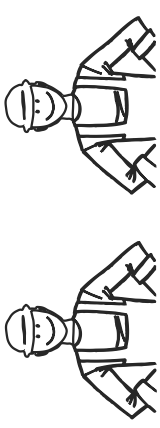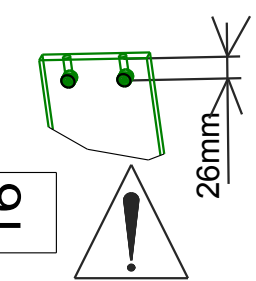




17

11

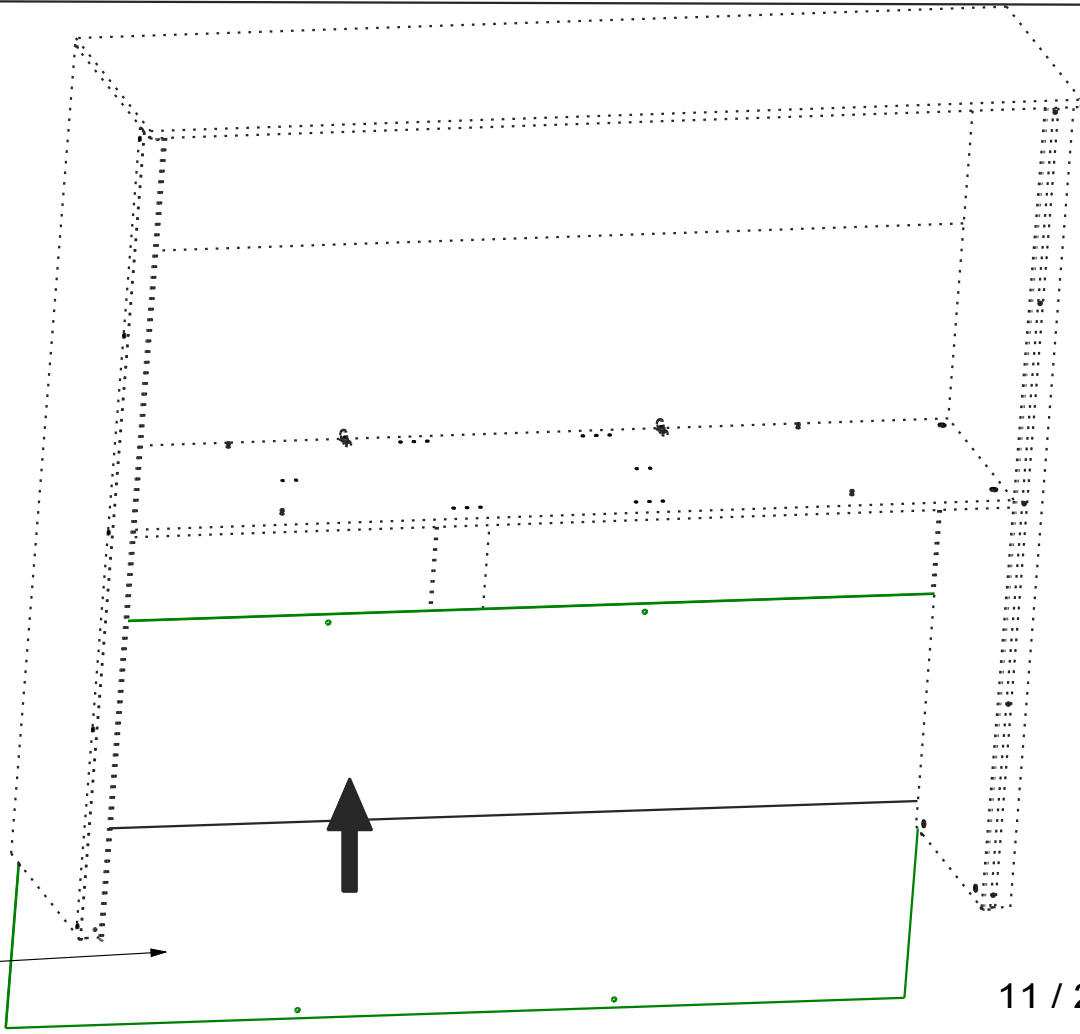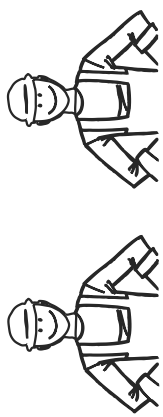



18

2

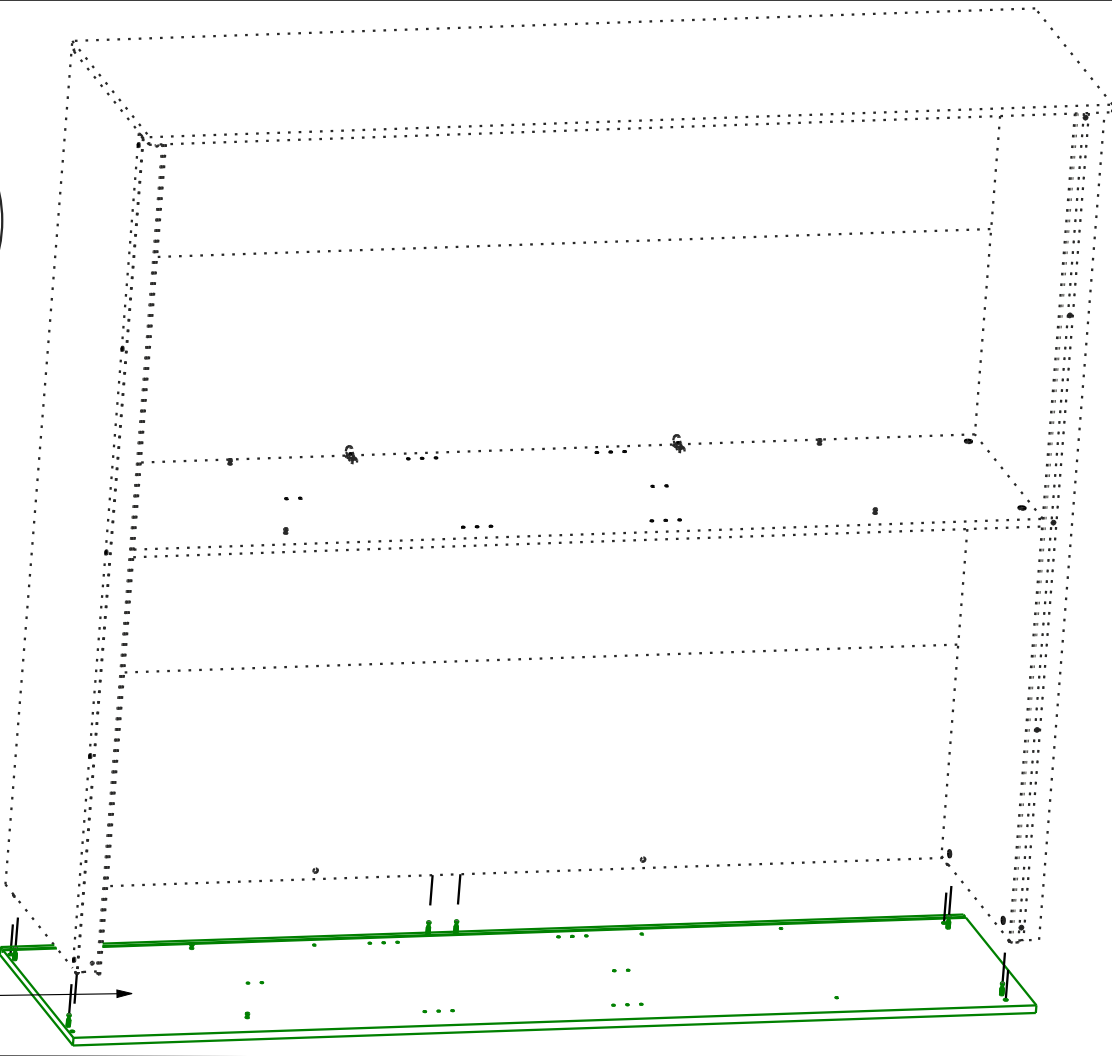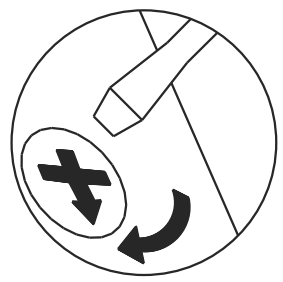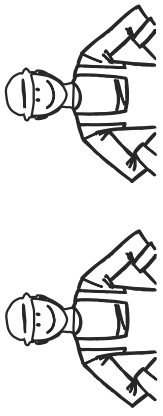




19


340169	X 4		928	X 4			EURO TF 6,3x9
906	X 4						VBA TR 3x12

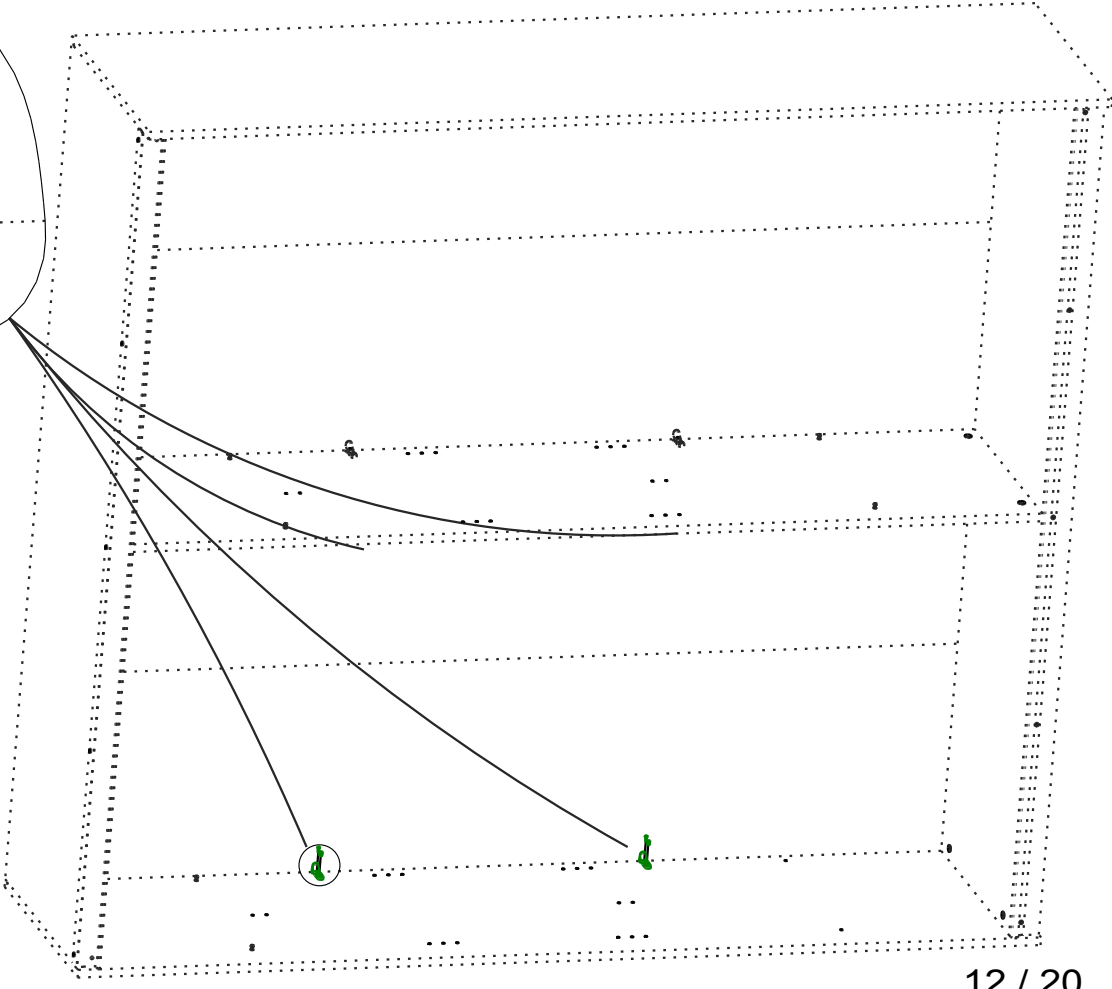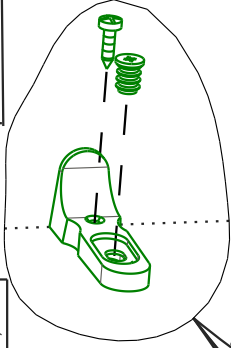

20

320177	X 2		937	X 4			VBA TF 3x20
--------	-----	--	-----	-----	--	---	-------------

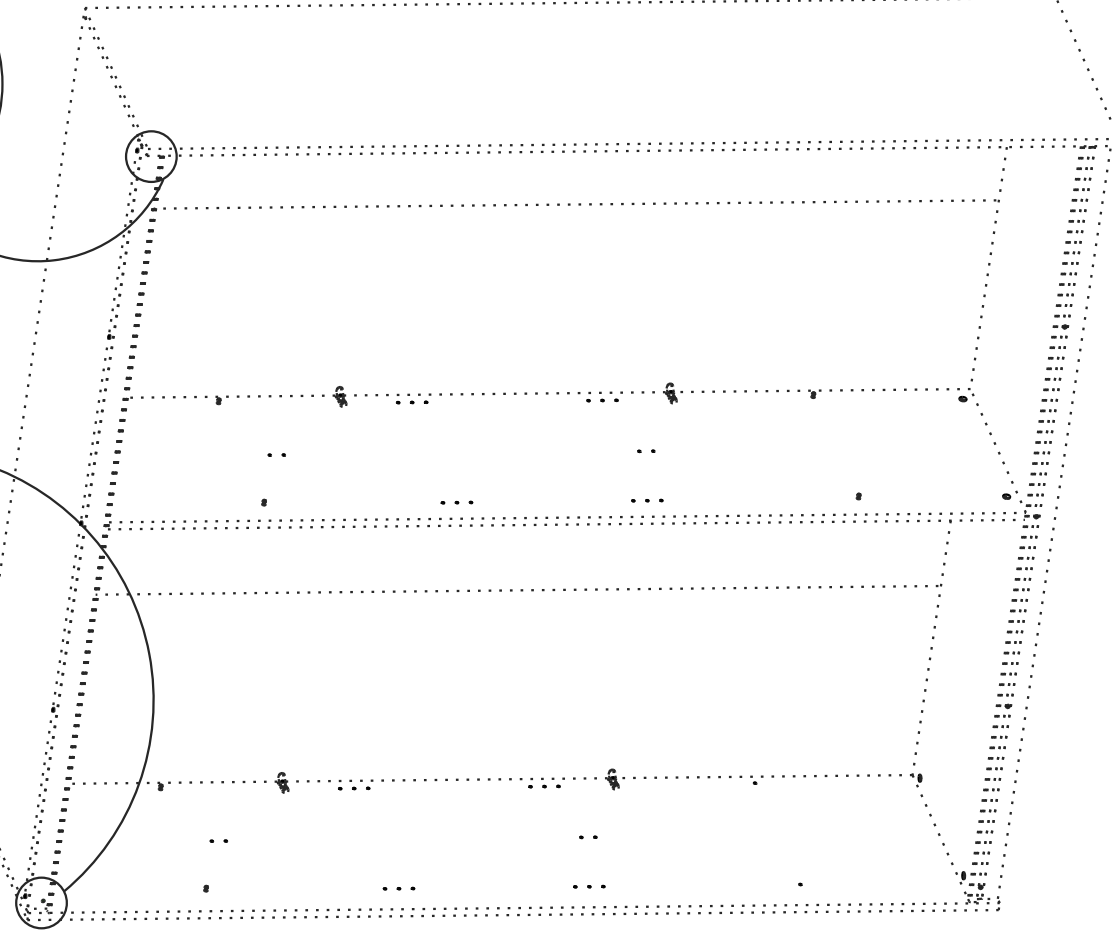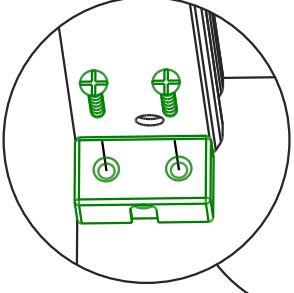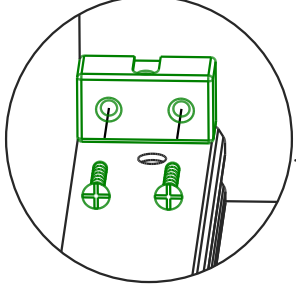


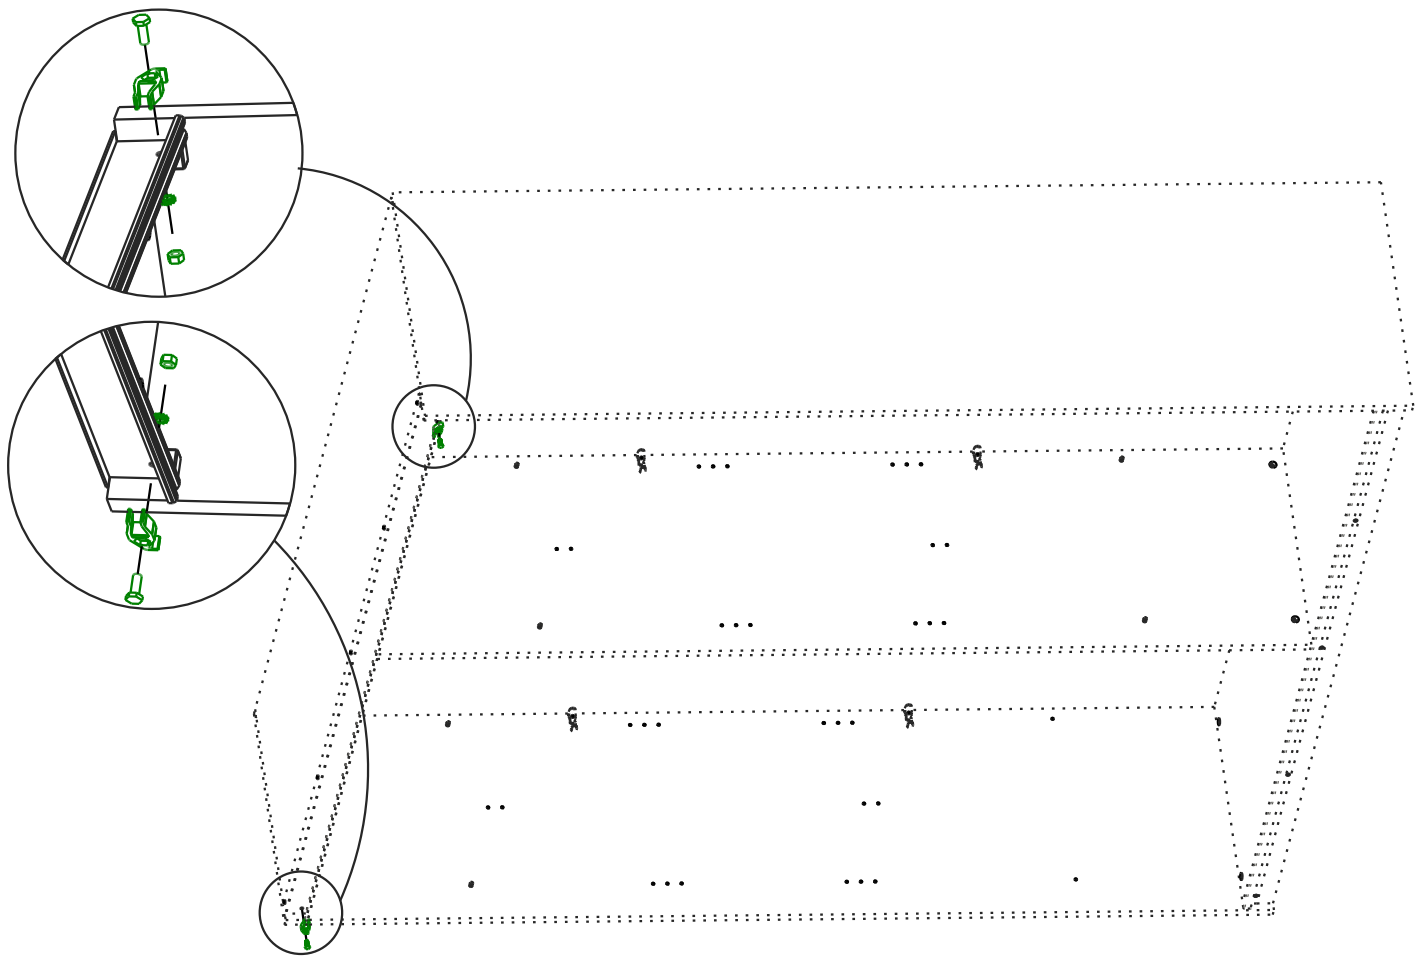


310040	X 4	
935	X 4	
15035	X 2	



VBA SPAX TF 3x12

Lg: 968 mm

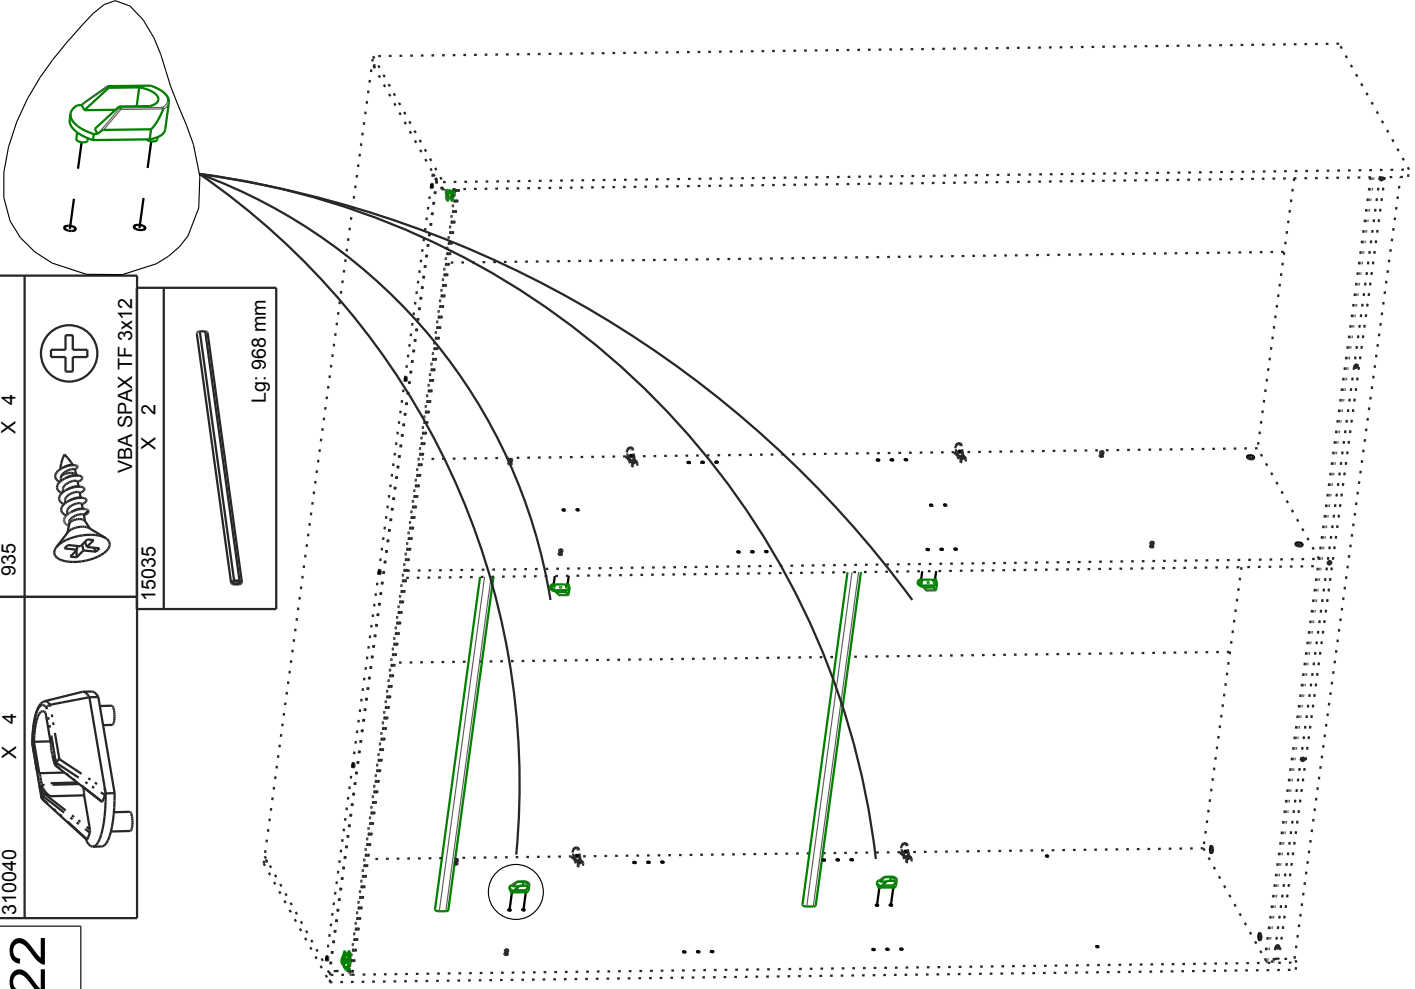


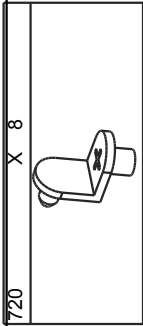





23

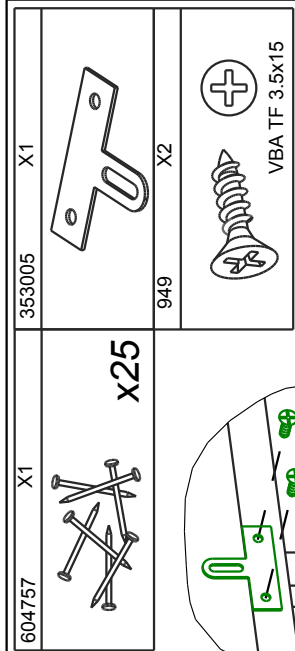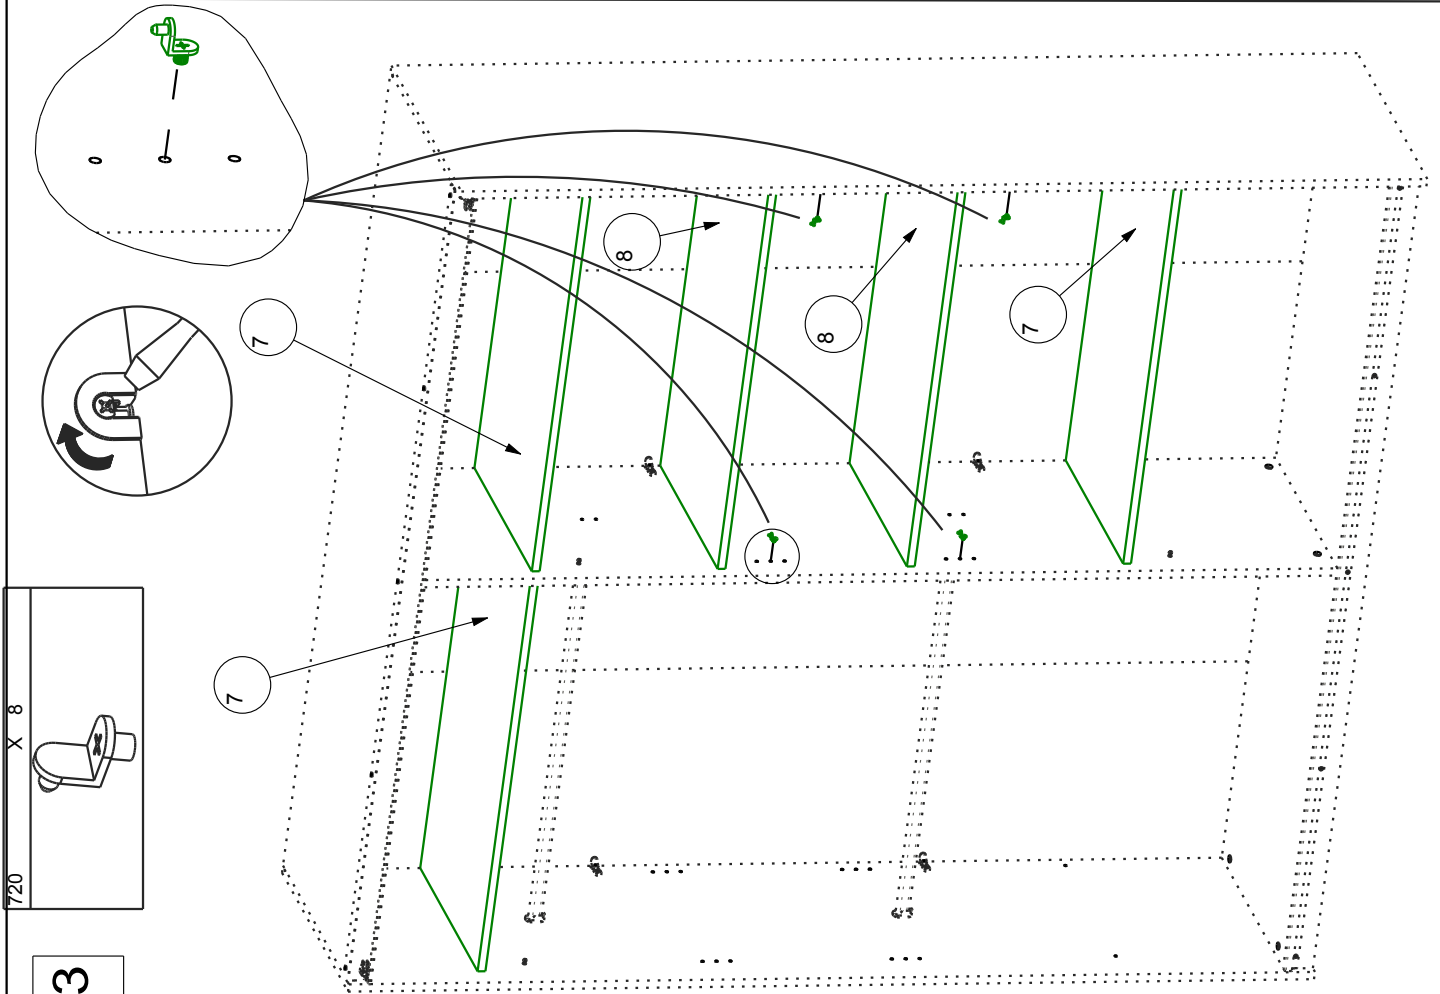

24





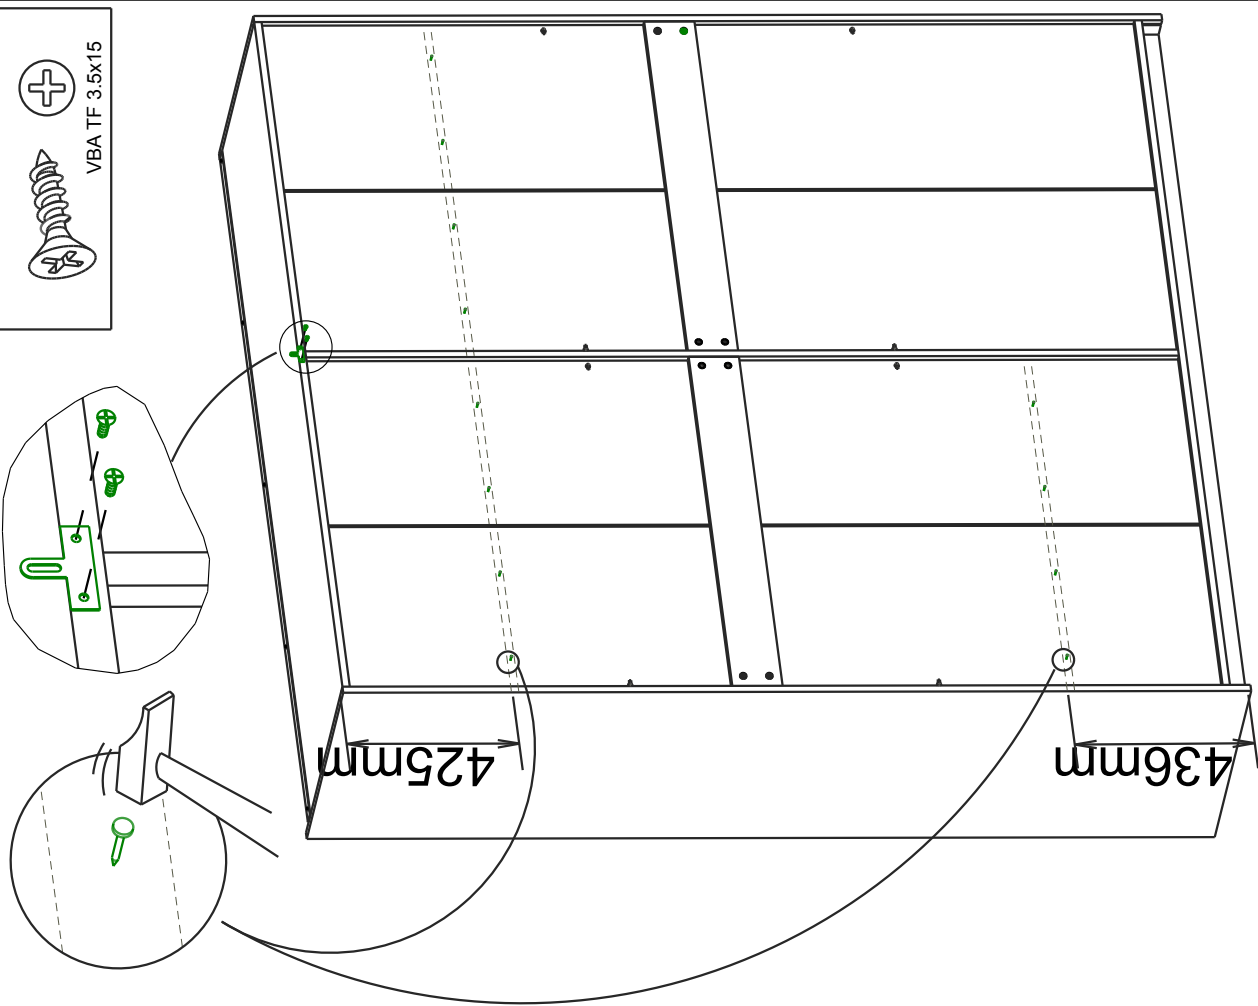


25

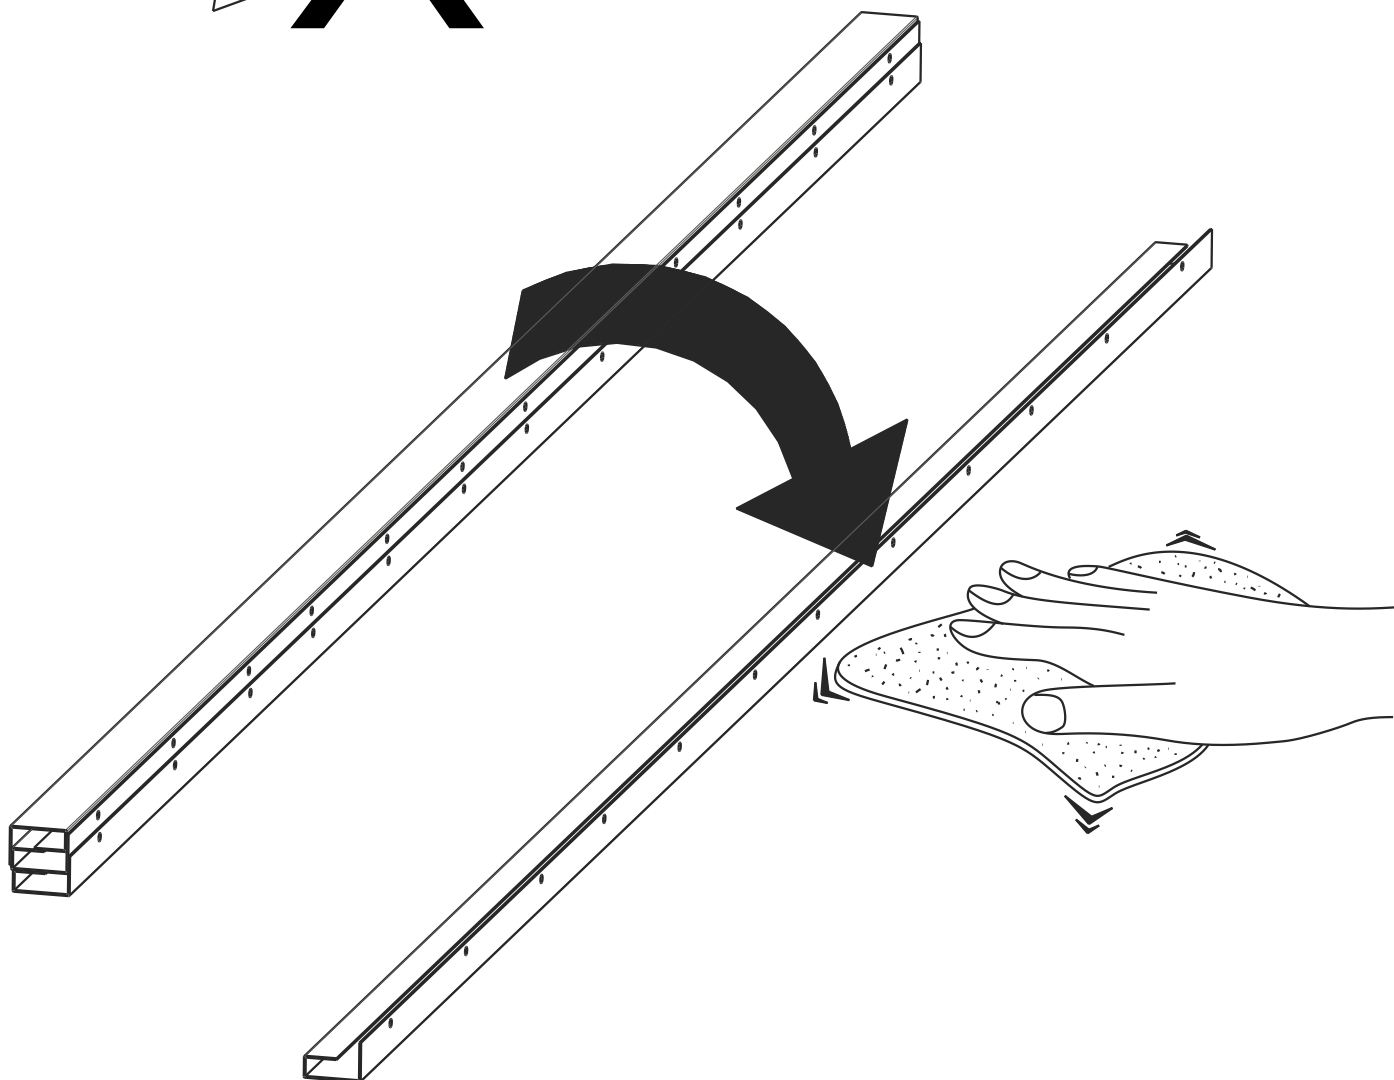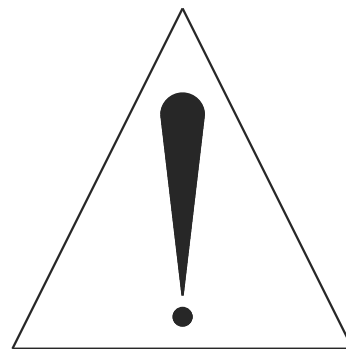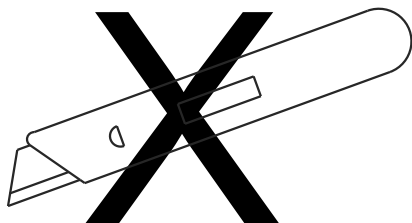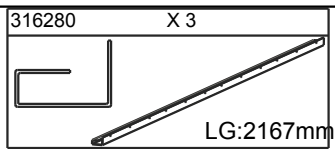


OPTION

26

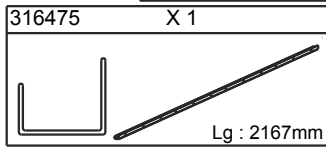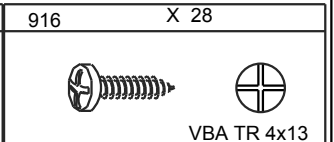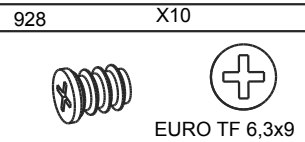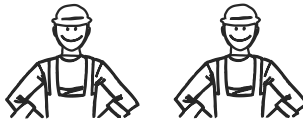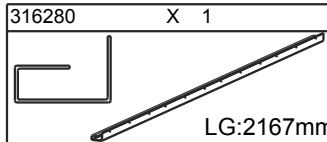


REP	DIM	QTE
12	1014 x 542	4
	9 x	10


9007350

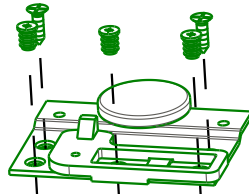

9007349

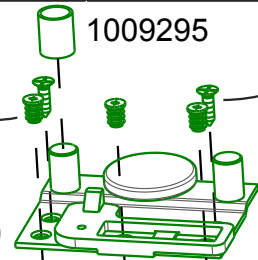

1009295

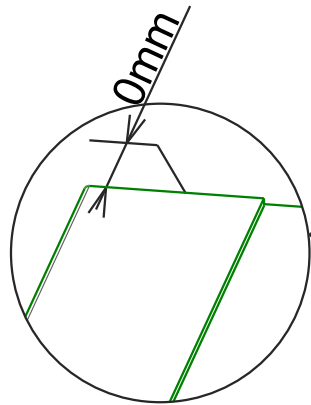



12

12




12

12

1°

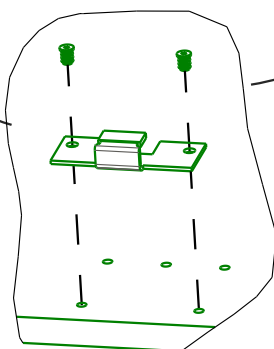










1009011

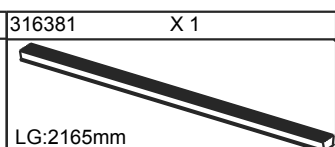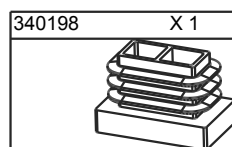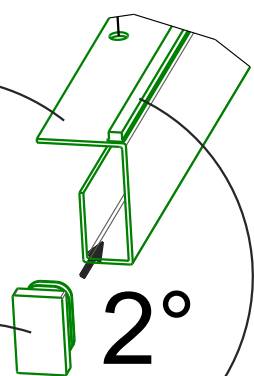

16 / 20

27


POLYSTYRENE X 2

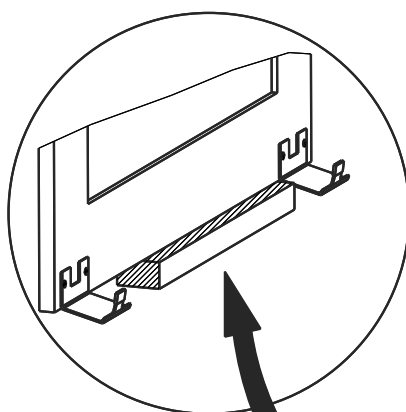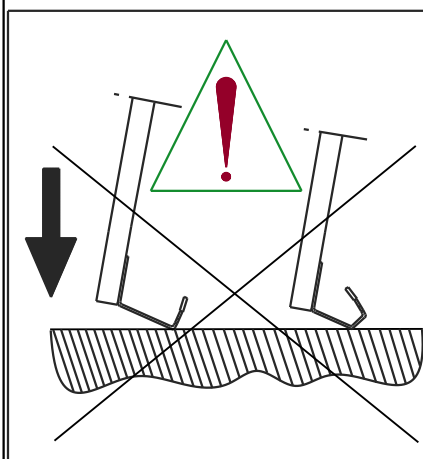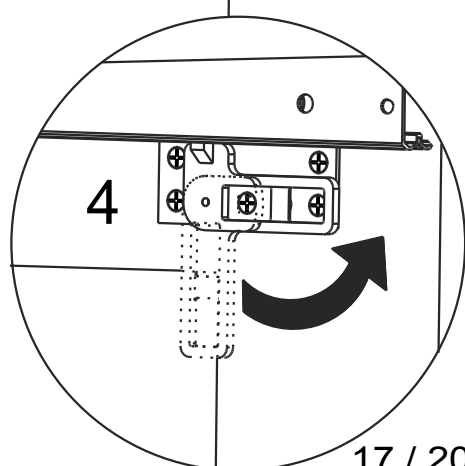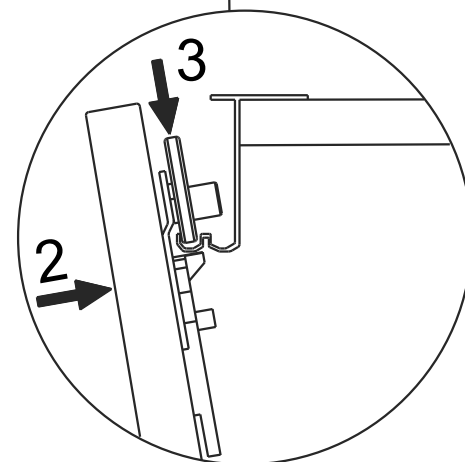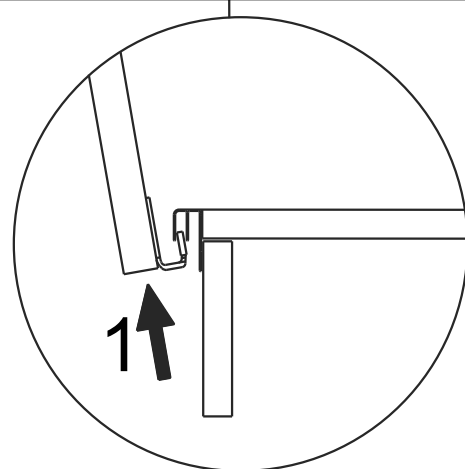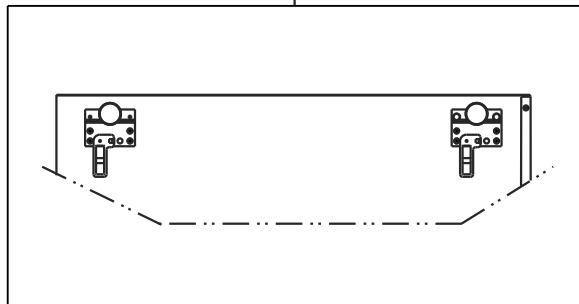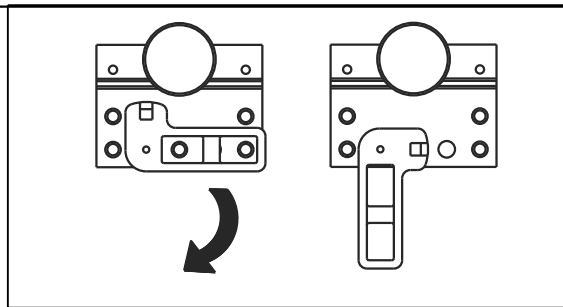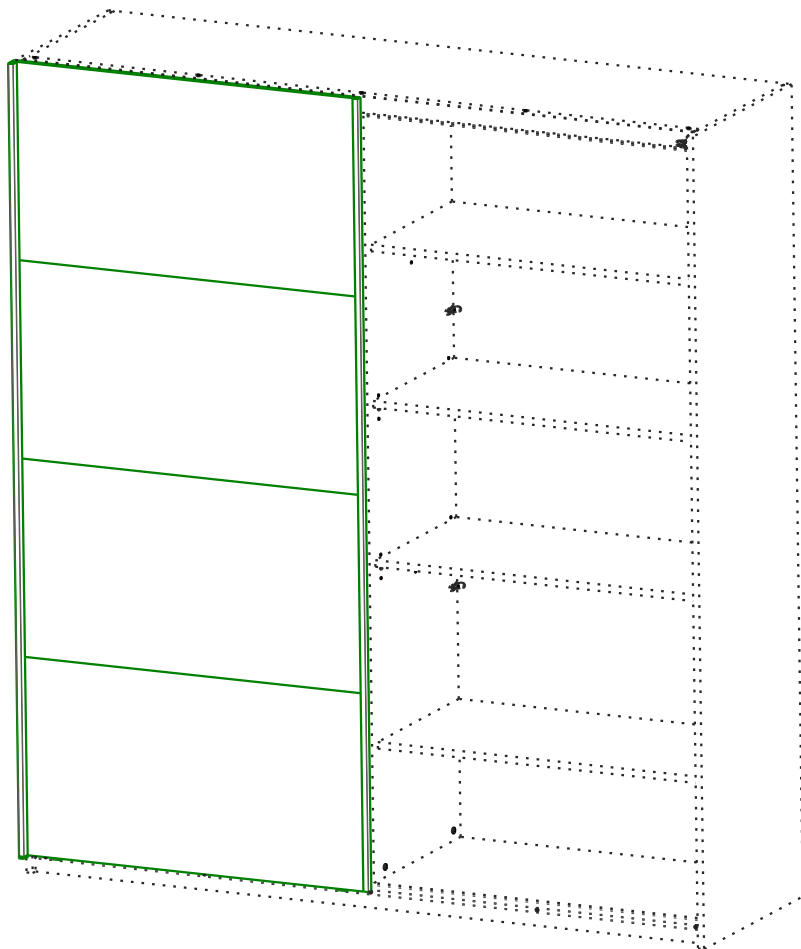

28

316280

X 2



LG:2167mm



928

X10



EURO TF 6,3x9

916

X 28



VBA TR 4x13

REP	DIM	QTE
12	1014 x 542	4
9	x	10

9009594

9009594

1°

1°


2°

2°

1009010

316381


X 1



LG:2165mm








340198

X 2



29

POLYSTYRENE X 2

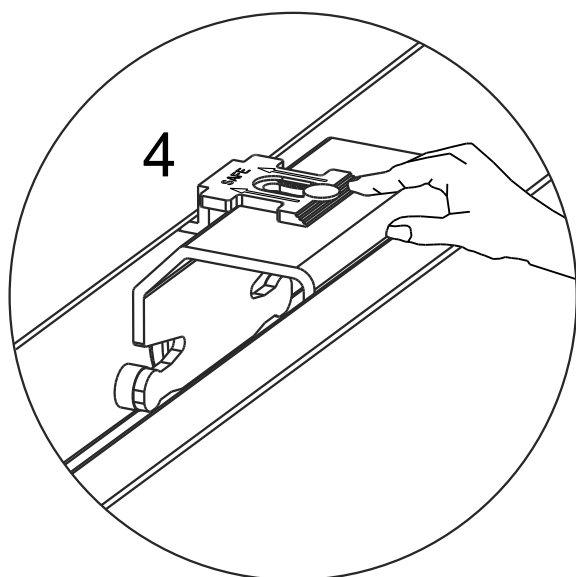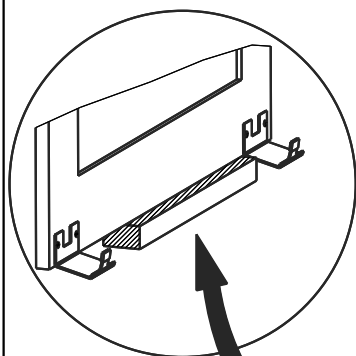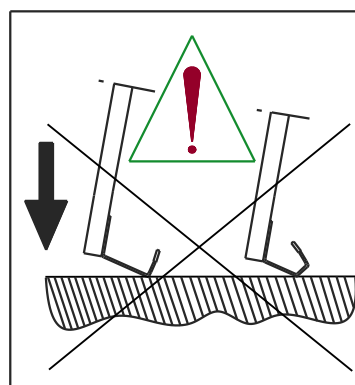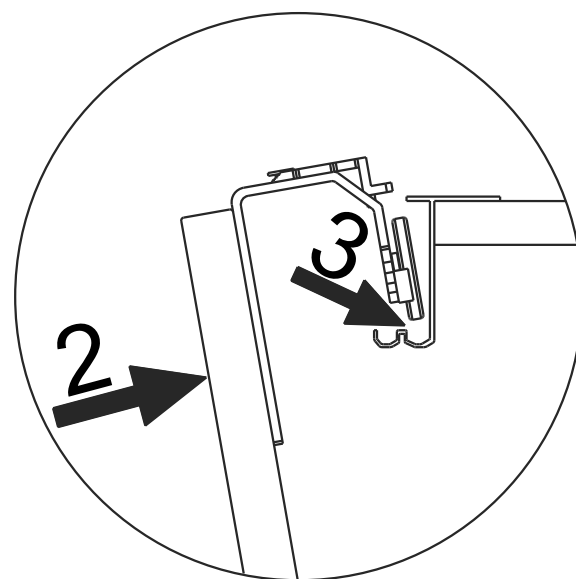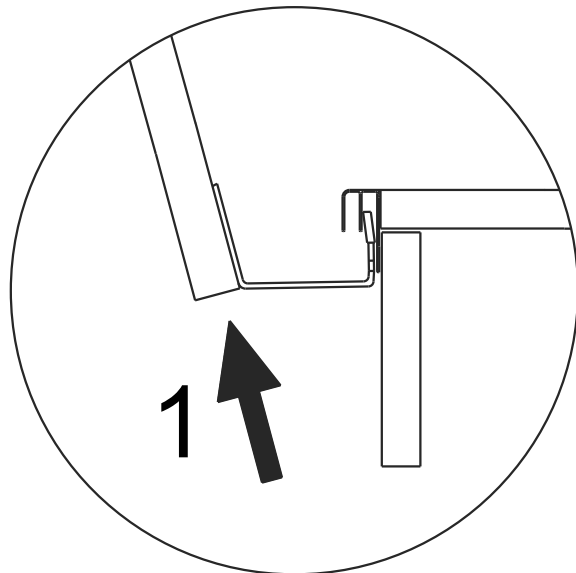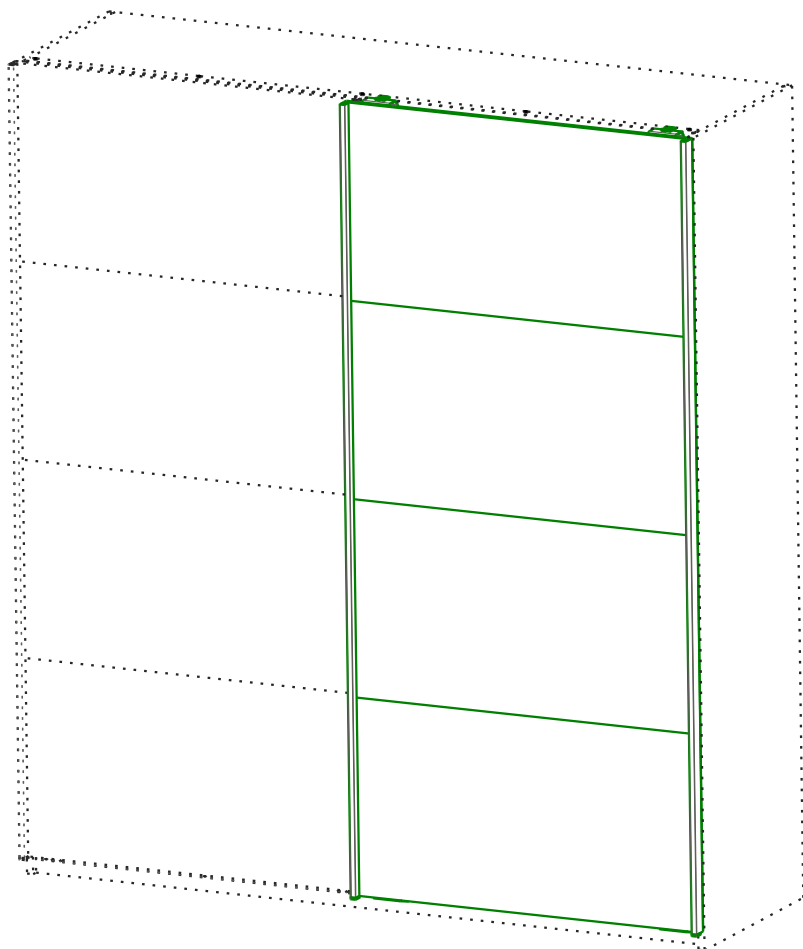

(FR) MEUBLES A FIXER AU MUR:

- FIXER LE MEUBLE AU MUR AVEC LES ATTACHES PREVUES A CET EFFET
- VERIFIER QUE LES VIS ET LES CHEVILLES UTILISEES SONT ADAPTEES AU SUPPORT



Info tri déchets

www.quefairedemesdechets.fr

(ES) MUEBLES A FIJAR EN LA PARED:

- FIJAR EL MUEBLE EN LA PARED CON LAS GRAPAS PREVISTAS
- COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS Y LAS CLAVIJAS UTILIZADAS SON ADAPTADAS AL SOPORTE

(PT) MOVEIS A FIXAR NA PAREDE:

- FIXAR O MOVEL NA PAREDE COM OS PRENDES PREVISTOS
- VERIFICAR QUE OS PARAFUSOS E AS CAVILHAS UTILIZADOS SAO ADAPTADOS OA SUPORTE

(EN) FURNITURES TO BE HOLD ON THE WALL:

- HOLD THE FURNITURE ON THE WALL WITH THE FASTENINGS PROVIDED FOR THIS PURPOSE
- CHECK THAT THE SCREW AND PEGS FIT WITH THE SUPPORT

(IT) MOBILI DA FISSARE AL MURO:

- FISSARE IL MOBILE AL MURO CON LE FLANGIE PREVISTE A TALE SCOPO
- VERIFICARE CHE LE VITI ED I PERNI USATI SIANO ADATTI A QUEL TIPO DI SUPPORTO

(PL) MEBEL PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA NA ŚCIANIE:

- NALEŻY ZAMONTOWAĆ TEN MEBEL NA ŚCIANIE PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU UCHWYTAMI
- NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY ŚRUBY I KOSZULKI SĄ ODPOWIEDNIEJ WIELKÓSCI W STOSUNKU DO UCHWYÓW

(DE) MOEBEL AN DER MAUER ZU BEFESTIGEN:

- BEFESTIGEN SIE DAS MOEBELSTUECK MIT DEN DAFUER VORGESEHENEN BEFESTIGUNGSHAKEN
- UEBERPRUEFEN SIE BITTE DASS DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL MIT DEM MATERIAL DER MAUER UEBEREINSTIMMEN

(NL) MEUBELS DIE AAN DE MUUR GEFIXEERD MOETEN WORDEN:

- FIXEER HET MEUBEL AAN DE MUUR MET DE DAARVOOR BESTEMDE HAKEN
- VERFIEER OF DE GEBRUIKTE SCHROEVEN BIJ DE BEVESTIGINGSHAAR HOREN