

195668 - 00



Demeyere

NOTICE DE
MONTAGE

ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

MONTAGEVOORSCHRIFT

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO

INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM




NAPUTCI ZA
MONTAŽU

ÖSSZESZERELÉSI
UTASÍTÁSOK


INSTRUKCJA
MONTAŻU

تعليمات التركيب

NON INCLUS: Cadre métallique à lattes
NOT SUPPLIED: The metal frame Slatted bed base

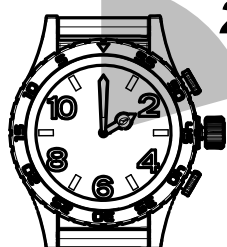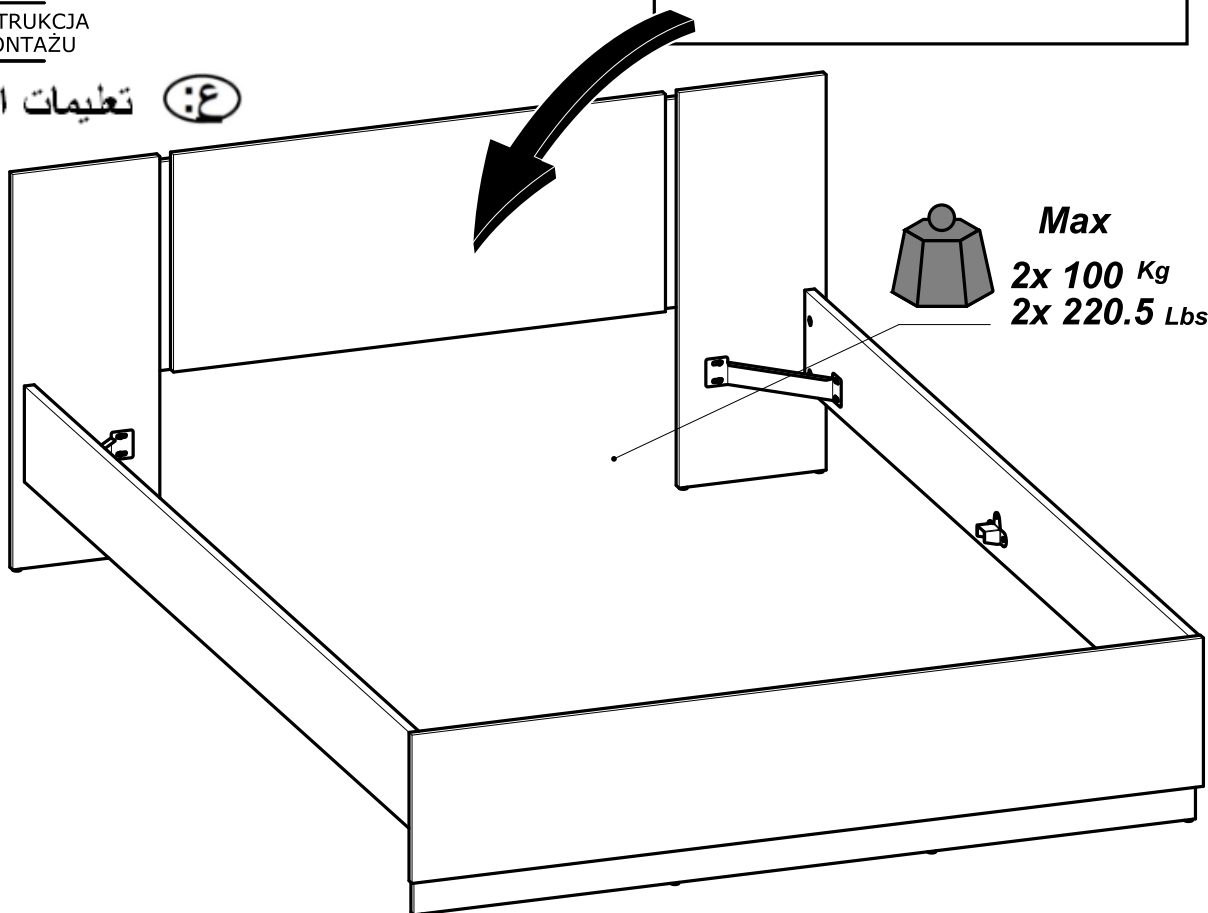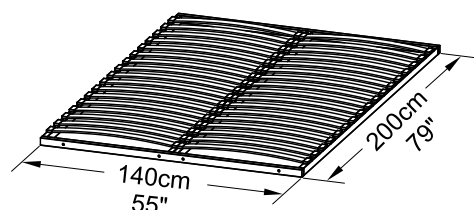

2h30.

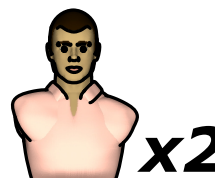



Fabriqu  en France
Made in France

C.B.A Meubles - 178-184 rue de la Pr v t 
59840 P renchies - FRANCE
contact@demeyere.fr

186535



www.demeyeregroup.com

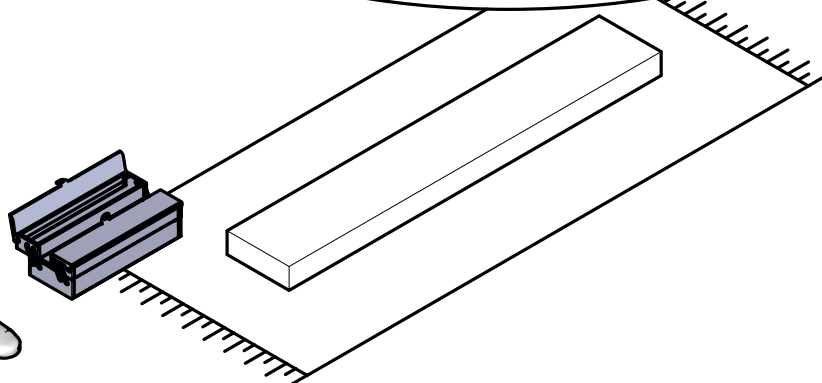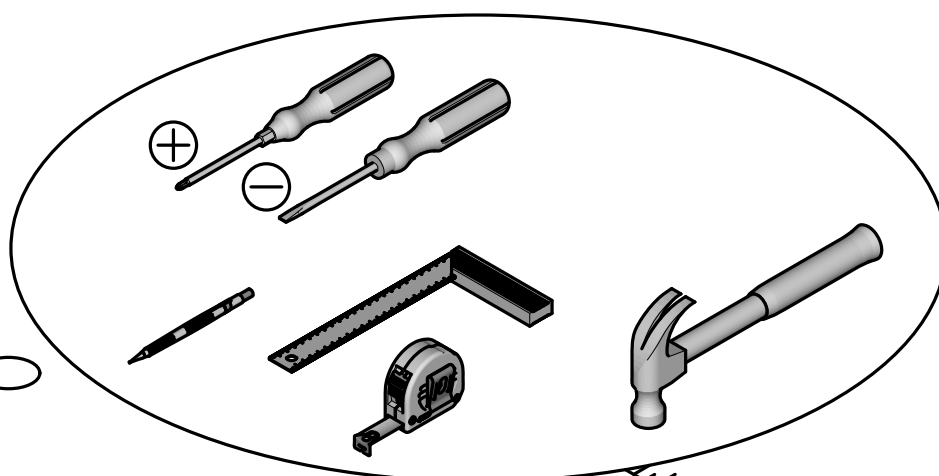

Donnez ou recyclez vos meubles.

Association




ou

Magasin

ou

Déchèterie

<https://quefiredesdechets.fr>

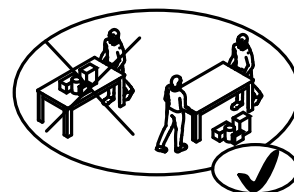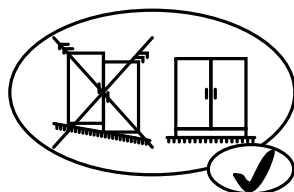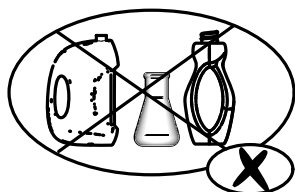




A x21



B x8

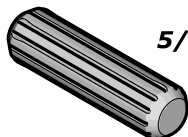


8x30mm
5/16" x 1 3/16"

C x21




6x25mm
1/4" x 1"

D x4

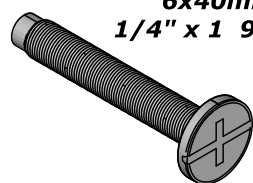


6x40mm
1/4" x 1 9/16"

E x4

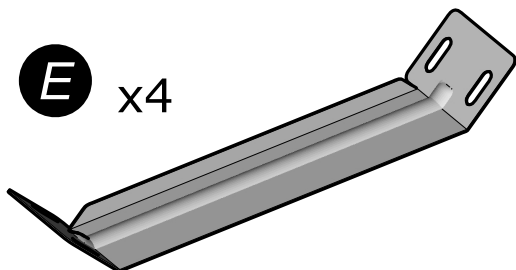


F x2

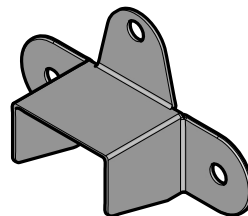

G x4




H x4




Ø15mm
Ø19/32"


I x4

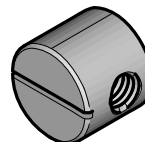


J x3

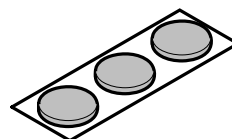


K x22

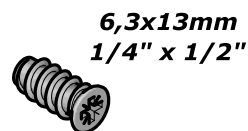

6,3x13mm
1/4" x 1/2"

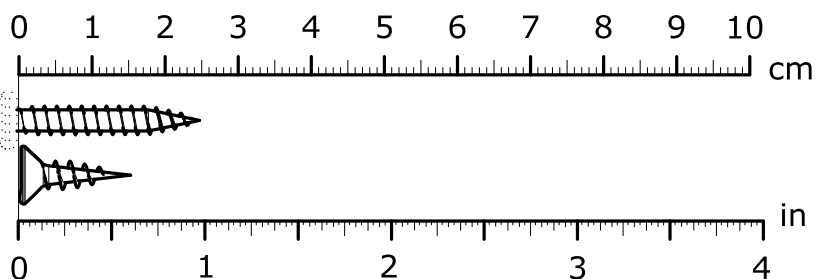

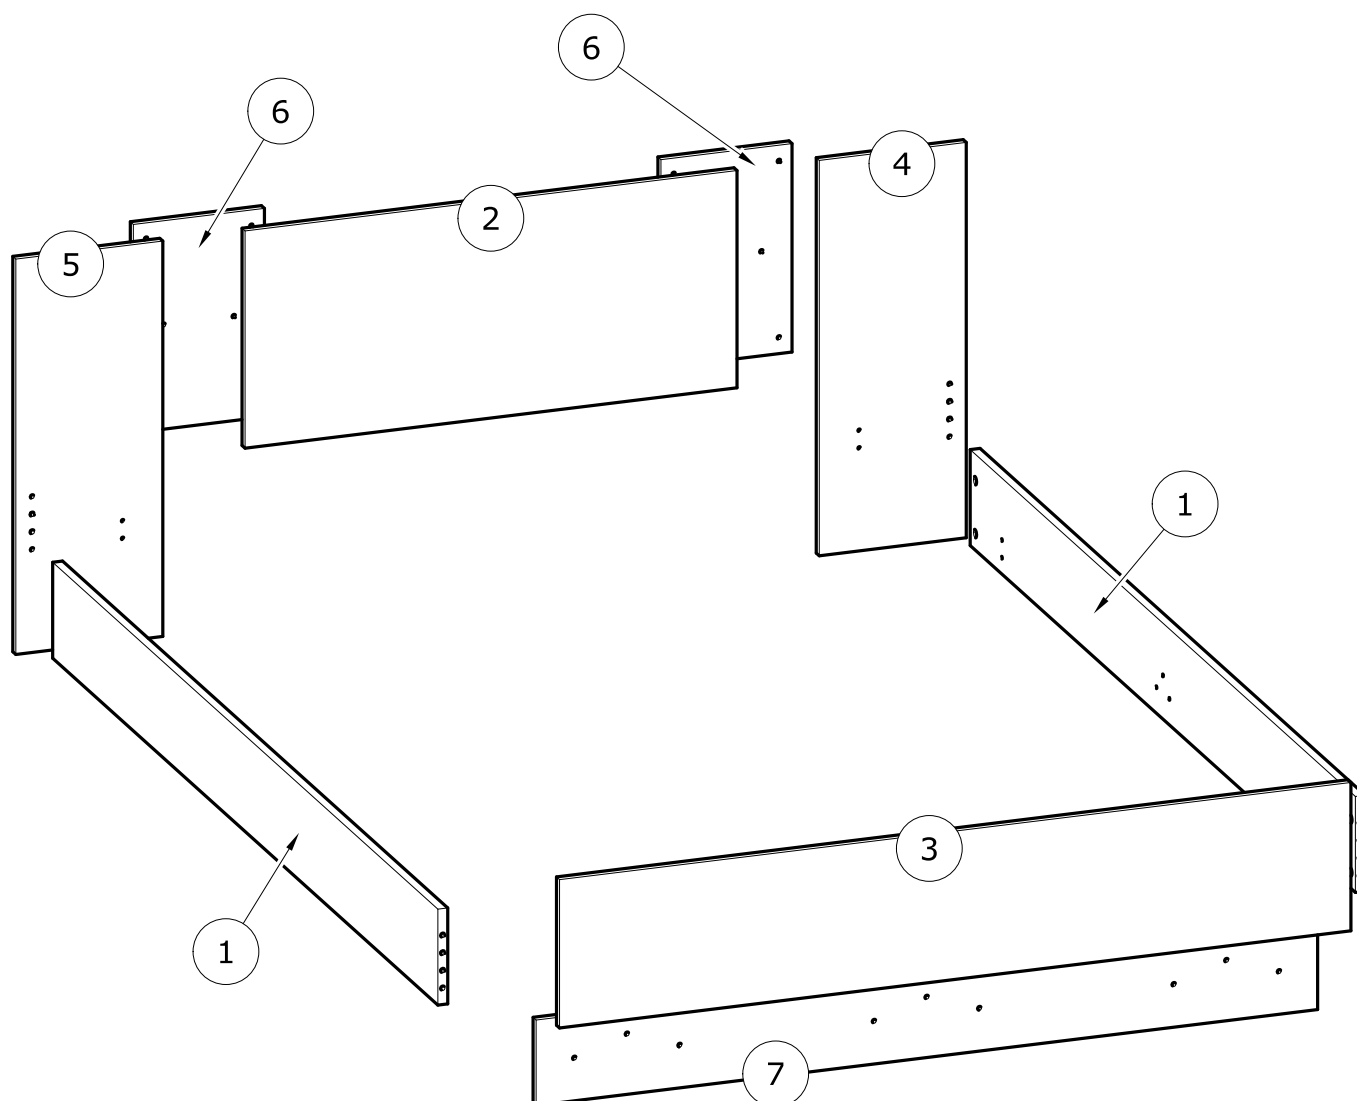

N°	MM			INCH			QTY
	Dim1		Dim2				
1	1 998	x	194	78 11/16	x	7 10/16	2
2	897	x	394	35 5/16	x	15 8/16	1
3	1 443	x	269	56 13/16	x	10 9/16	1
4	717	x	268	28 4/16	x	10 9/16	1
5	717	x	268	28 4/16	x	10 9/16	1
6	378	x	239	14 14/16	x	9 7/16	2
7	1 400	x	155	55 2/16	x	6 2/16	1

(FR)

NOTICE A CONSERVER.

EN COURS DE MONTAGE, PRENEZ GARDE AUX RISQUES DE PINCEMENT ET DE CISAILLEMENT.
NE PAS PLACER LE LIT A PROXIMITE D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
NE PAS S'ASSEOIR A PLUSIEURS SUR LE LIT.
NE PAS SAUTER SUR LE LIT.
STOCKER LE LIT DANS UN ENDROIT SEC.

(EN)

DO NOT DISCARD THESE INSTRUCTIONS.

BEWARE OF PINCHING OR SHEARING HAZARDS DURING ASSEMBLY.
DO NOT PLACE THE BED CLOSE TO A HEAT SOURCE.
MULTIPLE PERSONS SHOULD NOT SIT ON THE BED AT THE SAME TIME.
DO NOT JUMP ON THE BED.
STORE THE BED IN A DRY PLACE.

(DE)

ANWEISUNG AUFBEWAHREN.

BEI DER MONTAGE SICH VOR QUETSCHRIKEN HÜTEN.
DAS BETT NICHT IN DER NÄHE EINER WÄRMEQUELLE AUFSTELLEN.
NICHT ZUM SITZEN VON MEHREREN PERSONEN GEEIGNET.
NICHT AUF DEM BETT HÜPFEN.
DAS BETT AN EINER TROCKENEN STELLE LAGERN.

(ES)

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES.

DURANTE EL MONTAJE, TENER CUIDADO CON LOS RIESGOS DE APLASTAMIENTO Y DE CORTE.
NO COLOCAR LA CAMA CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
NO SENTARSE VARIAS PERSONAS EN LA CAMA.
NO SALTAR EN LA CAMA.
ALMACENAR LA CAMA EN UN LUGAR SECO.

(NL)

GEBRUIKSAANWIJZINGEN TE BEWAREN.

LET TIJDENS DE MONTAGE OP HET RISICO VAN KNIJP- EN AFSCHUIFWONDEN.
PLAATS HET BED NIET VLAKBIJ EEN WARMTEBRON.
GA NIET MET MEER PERSONEN OP HET BED ZITTEN.
SPRING NIET OP HET BED.
BEWAAR HET BED OP EEN DROGE PLAATS.

(IT)

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

FARE ATTENZIONE AI RISCHI DI PIZZICAMENTO E TAGLIO DURANTE IL MONTAGGIO.
NON POSIZIONARE IL LETTO VICINO AD UNA FONTE DI CALORE.
NON SEDERSI IN PIÙ PERSONE SUL LETTO.
NON SALTARE SUL LETTO.
RIPORRE IL LETTO IN UN LUOGO ASCIUTTO.

(PT)

MANUAL A CONSERVAR.

EM MONTAGEM, TER CUIDADO COM AS BELISCADURAS E OS CORTES.
NÃO COLOCAR A CAMA EM PROXIMIDADE DE UMA FONTE DE CALOR.
NÃO SE SENTAR MUITAS PESSOAS NA CAMA.
NÃO SALTAR EM CIMA DA CAMA.
GUARDAR A CAMA NUM LUGAR SECO.

(CR)

SAČUVAJTE UPUTE.

TIJEKOM POSTAVLJANJA PAZITE KAKO NE SE NE BISTE IZLOŽILI RIZIKU PRIKLJEŠTENJA ILI POREZIVANJA.
NE POSTAVLJAJTE KREKET U BLIZINI IZVORA TOPLINE.
VIŠE OSOBA NE SMIJE SJEDITI NA KREKETU.
NE SKAČITE PO KREKETU.
SPREMITI KREKET NA SUHO MJESTO.

(HU)



MEGŐRZENDŐ ÚTMUTATÓ.



ÖSSZESZERELÉS KÖZBEN ÜGYELJEN A BECSÍPŐDÉS ÉS A VÁGÁS KOCKÁZATÁRA.
NE HELYEZZE AZ ÁGYAT HŐFORRÁS KÖZELÉBE.
NE ÜLJENEK TÖBBEN AZ ÁGYRA.
NE ÜGORJON AZ ÁGYRA.
SZÁRAZ HELYEN TÁROLJA AZ ÁGYAT.



(ع:)



نشرة، احتفظ بها


خلال التركيب، توخ الحذر من مخاطر التعرض للقرص والجز.
لا تضع السرير على مقربة من مصدر الحرارة.
لا يجلس عدة أفراد على السرير.
لا تقفز على السرير.
يخزن السرير في مكان جاف.

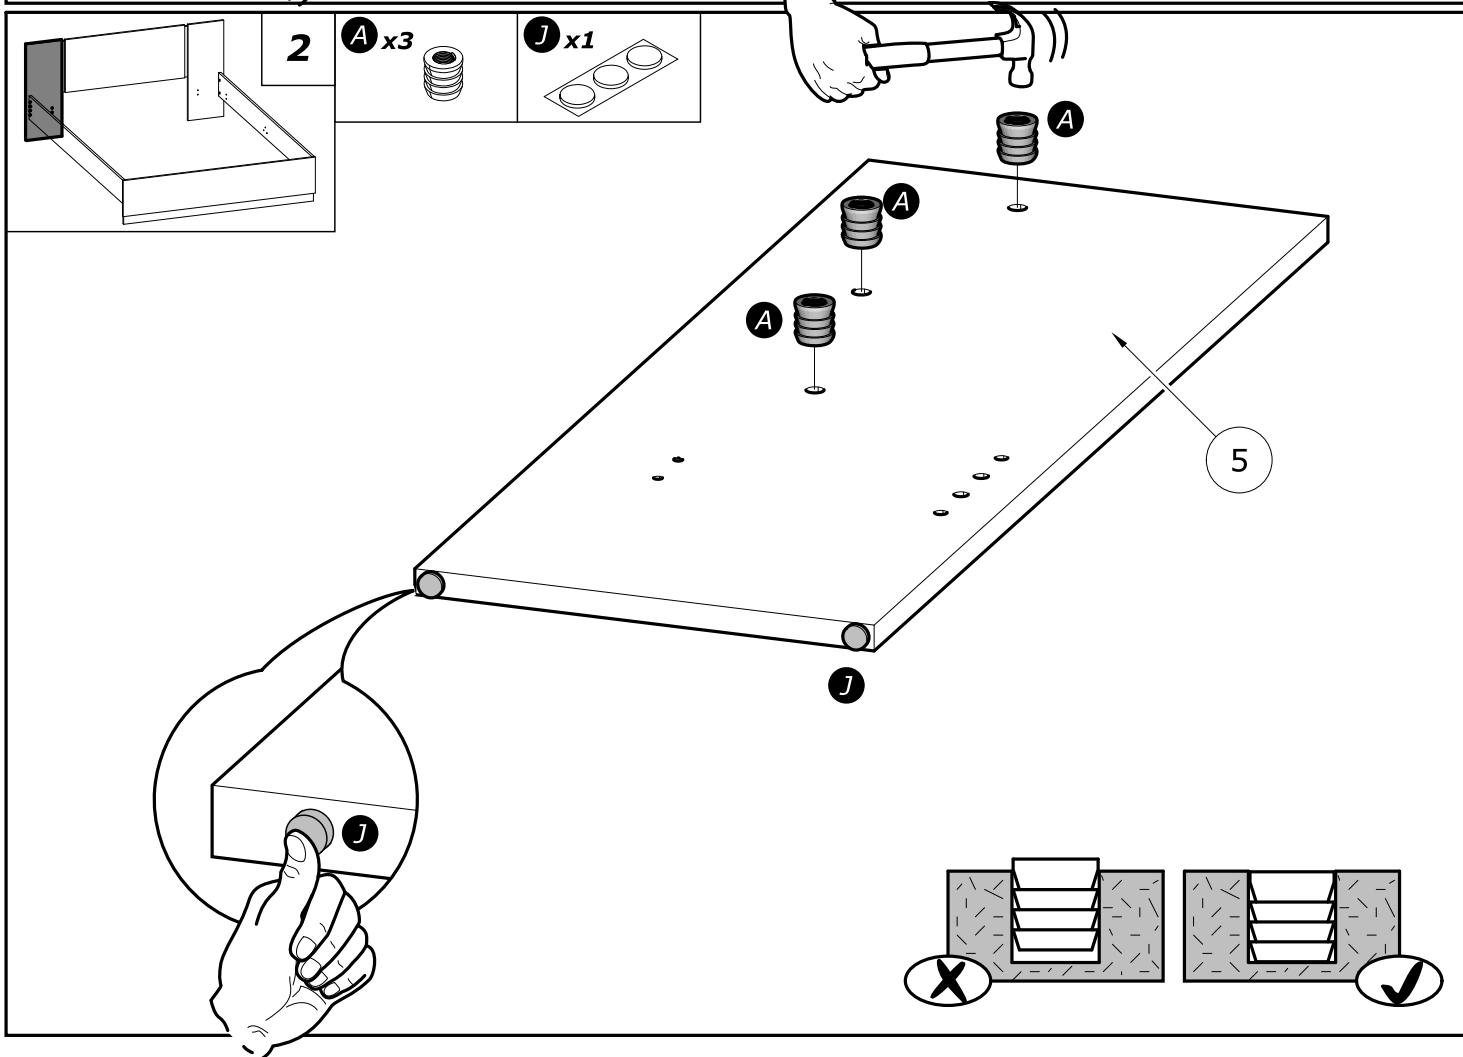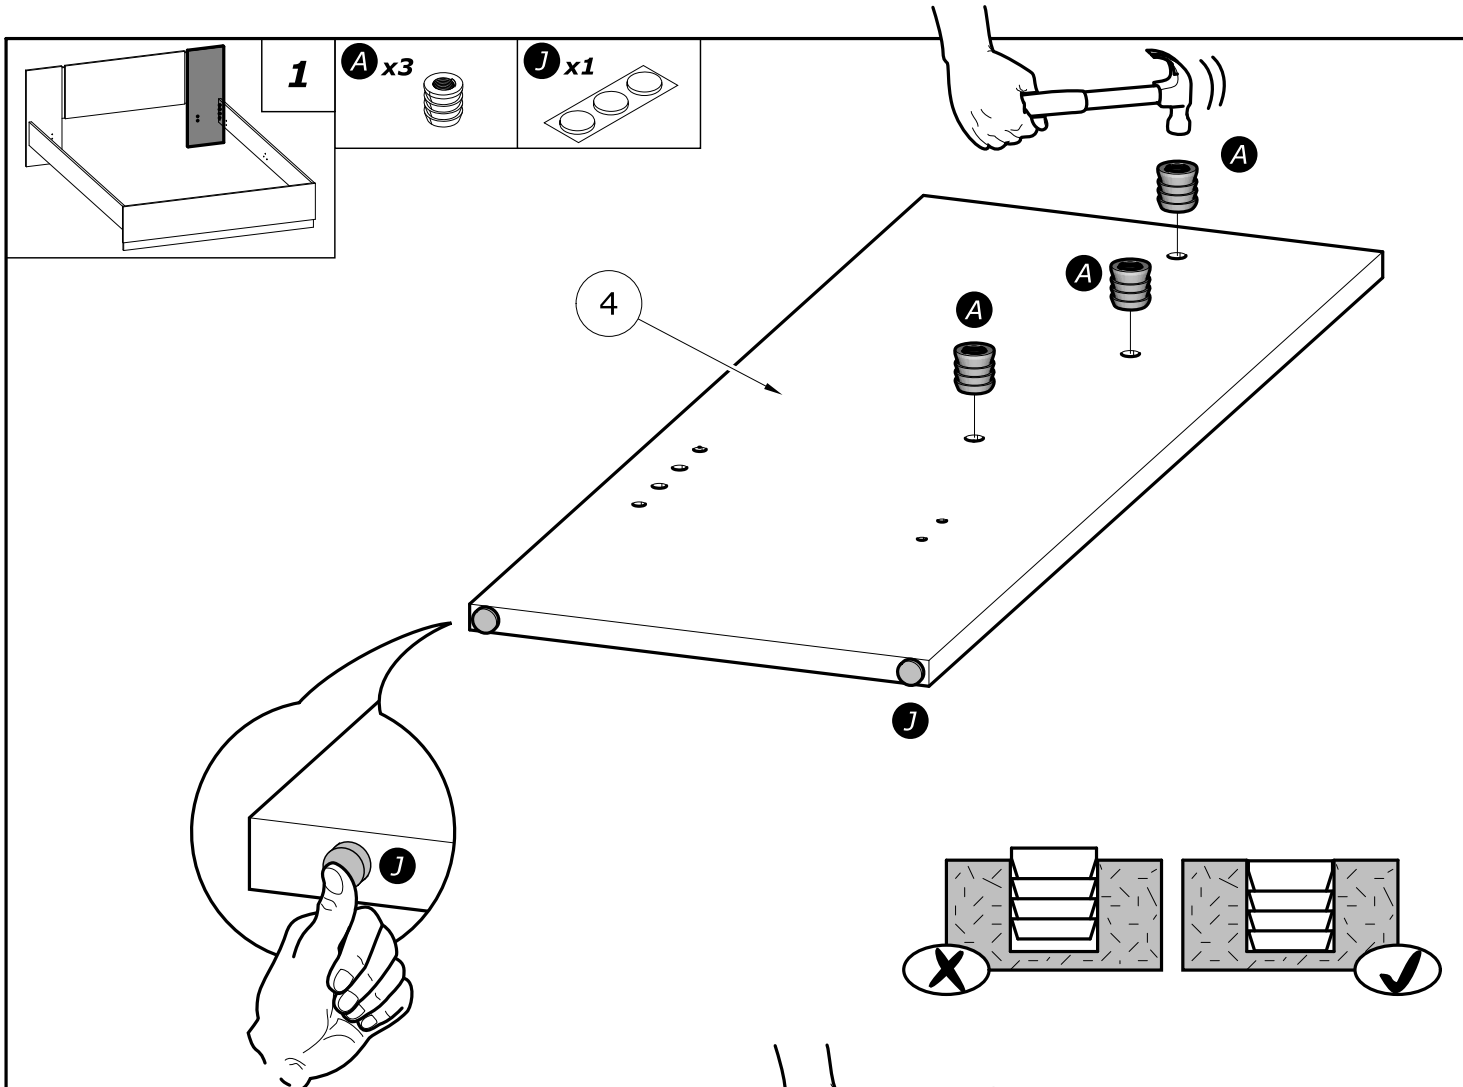

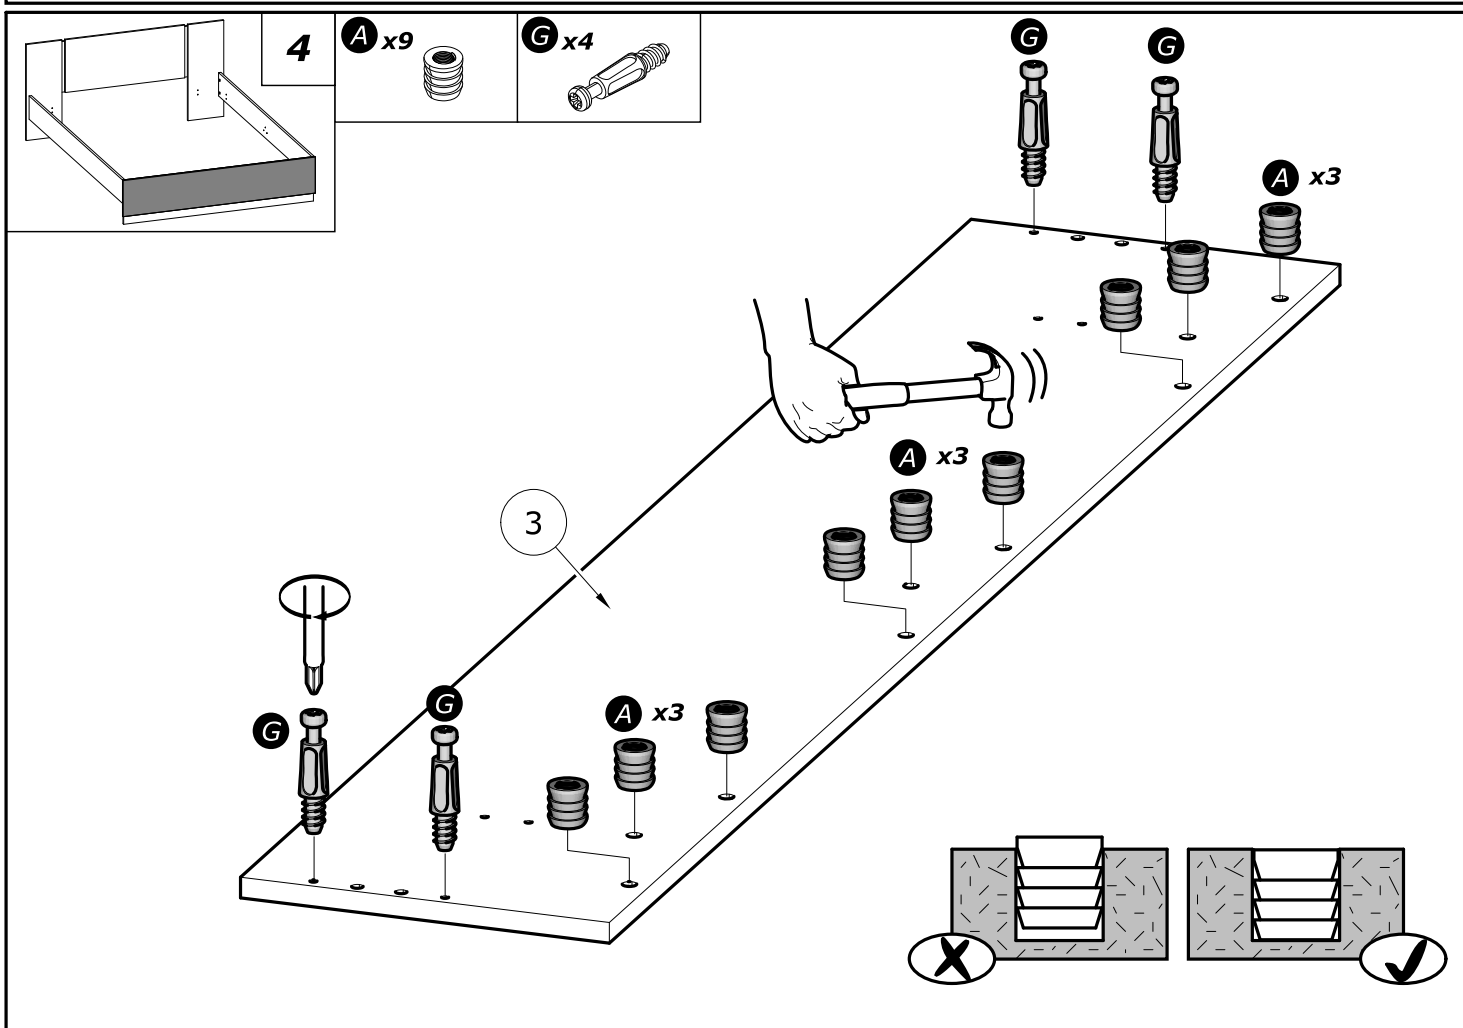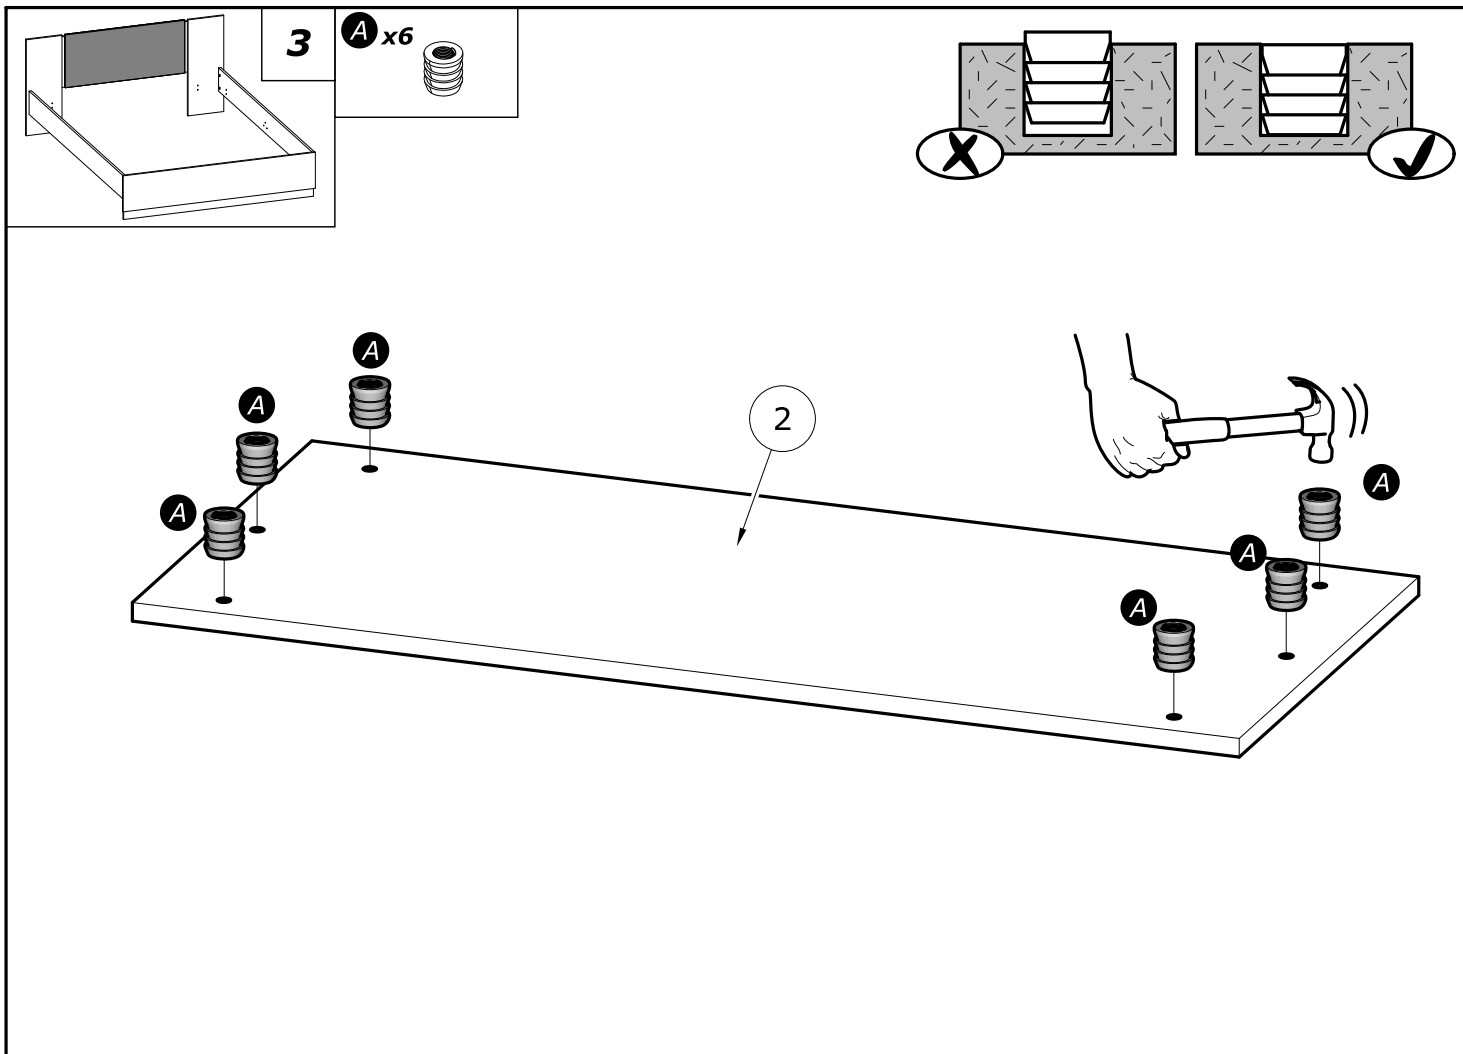

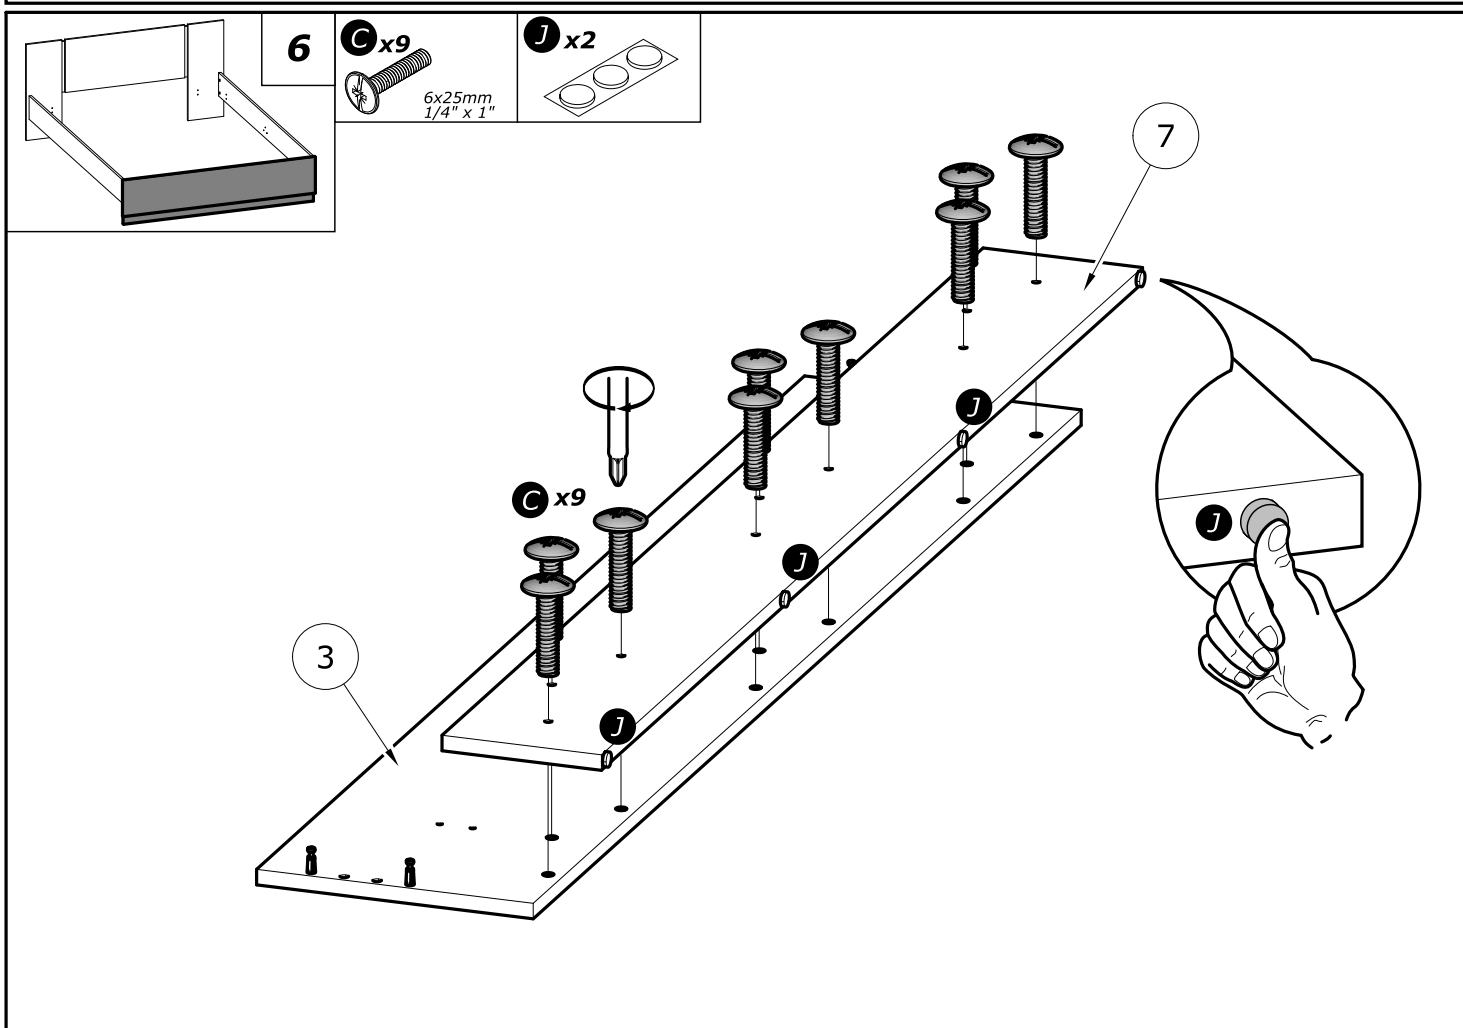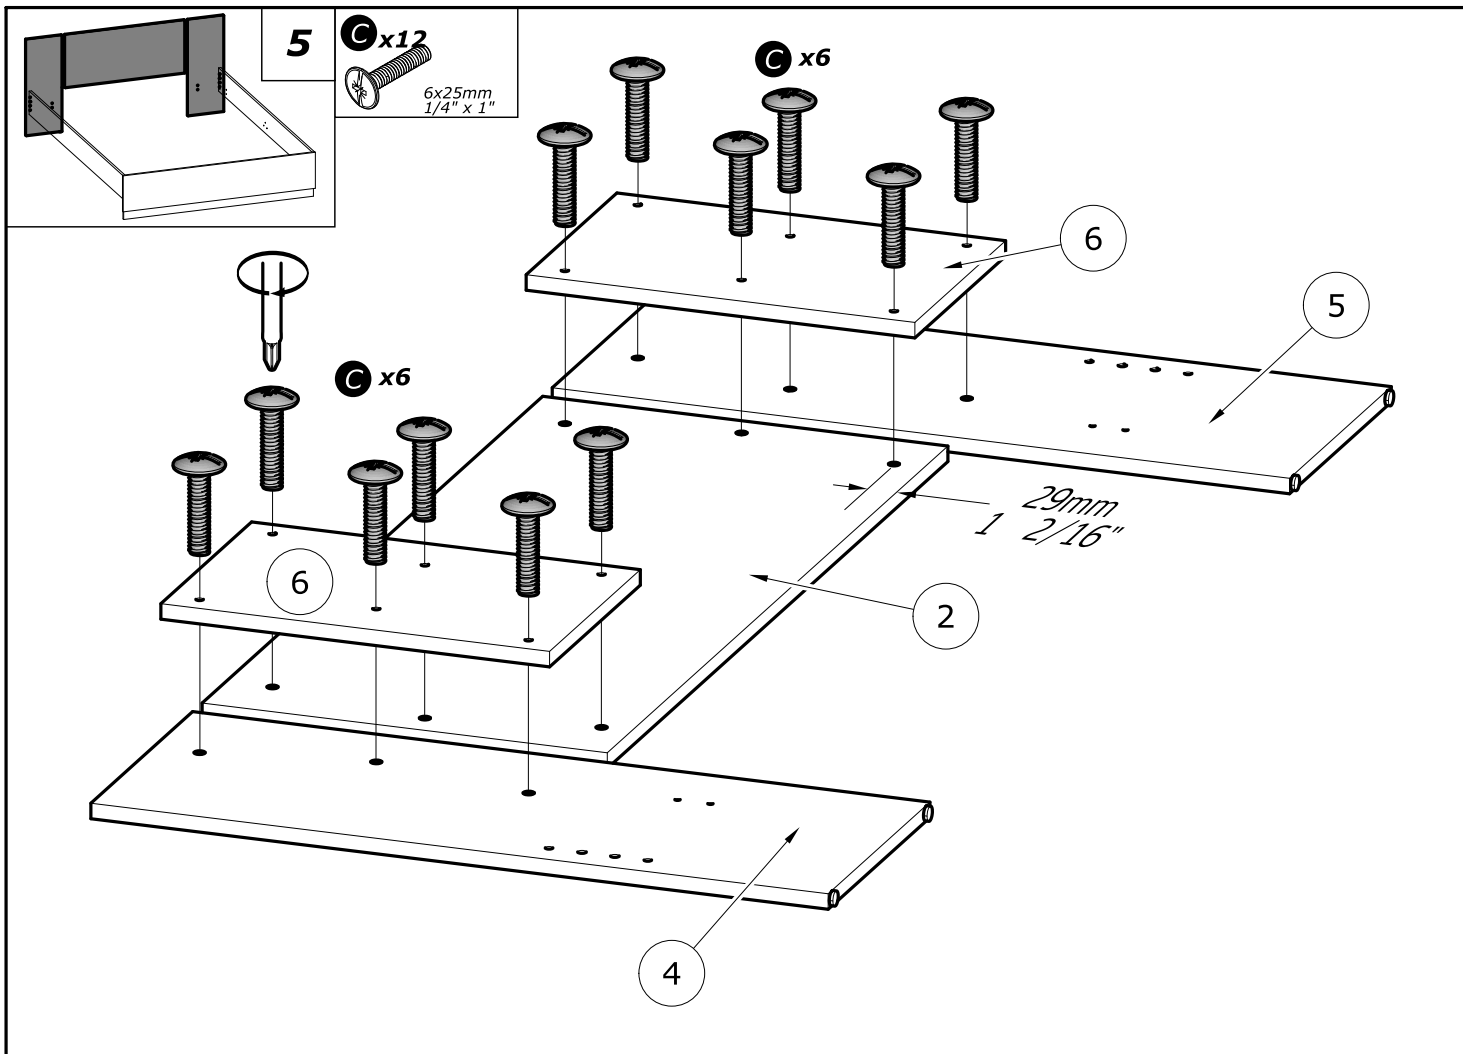

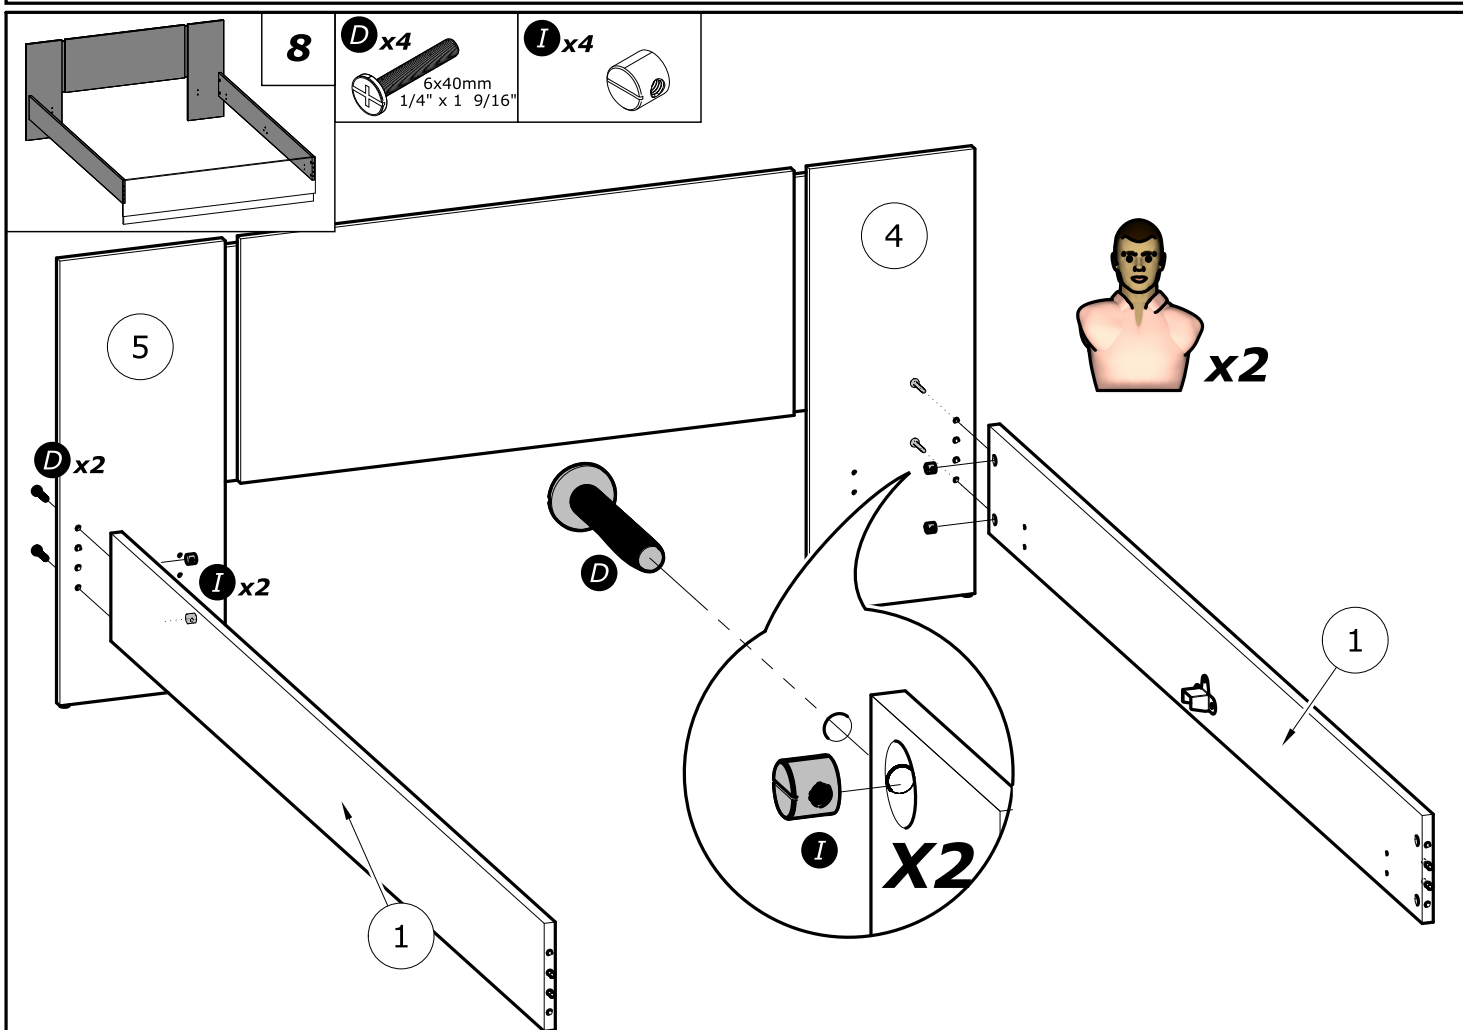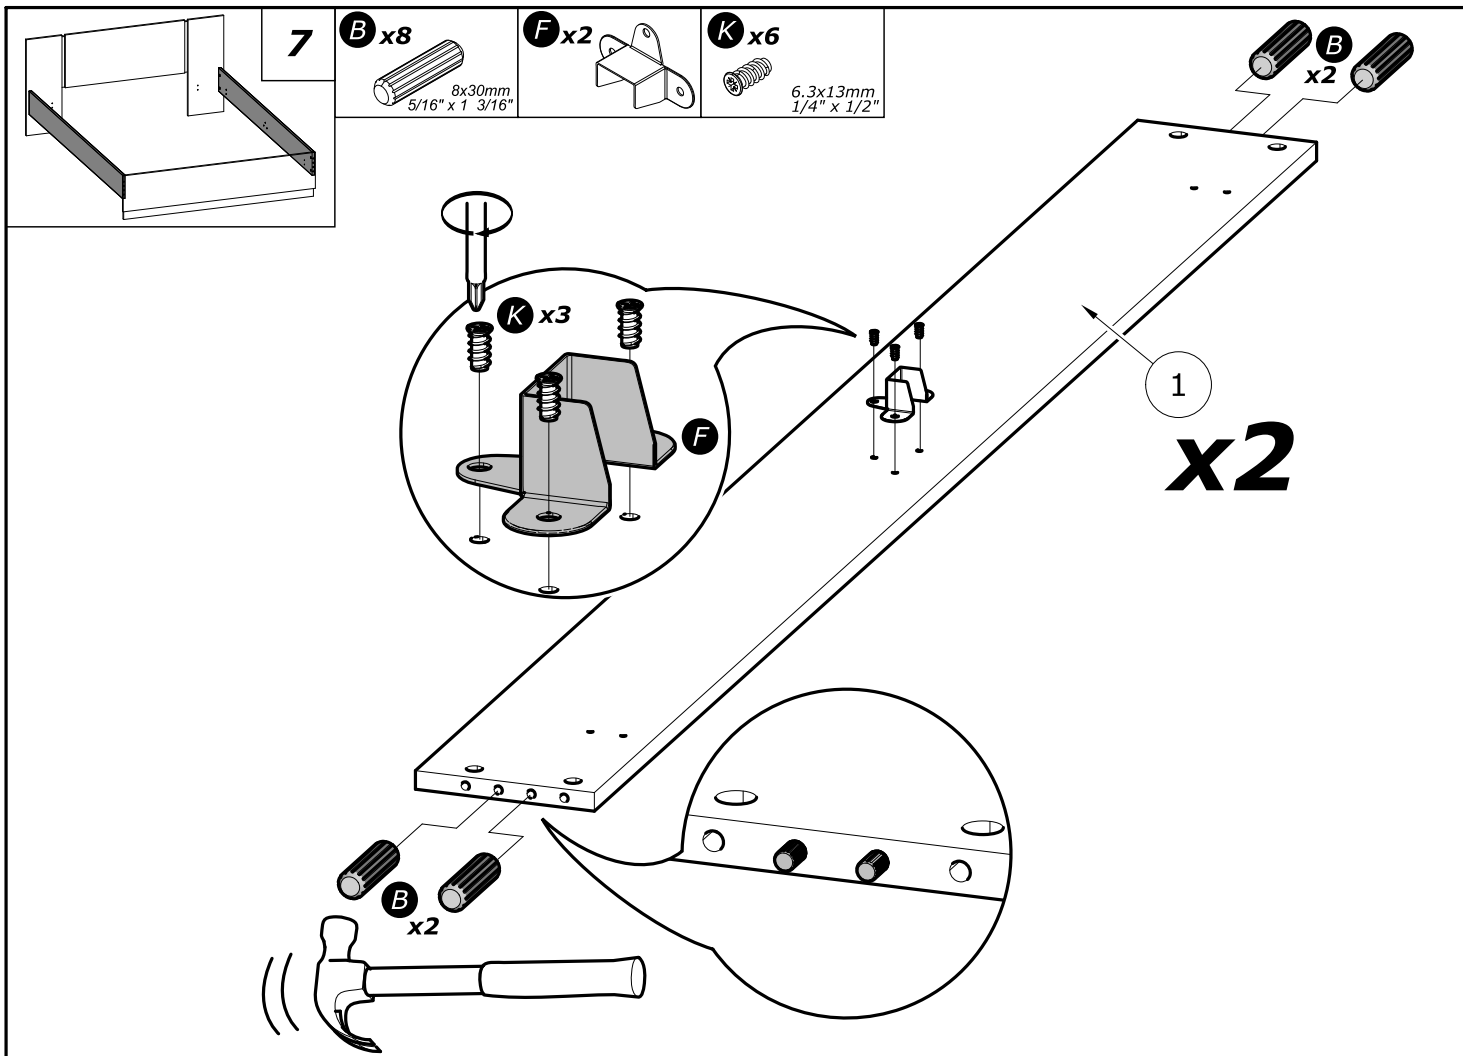

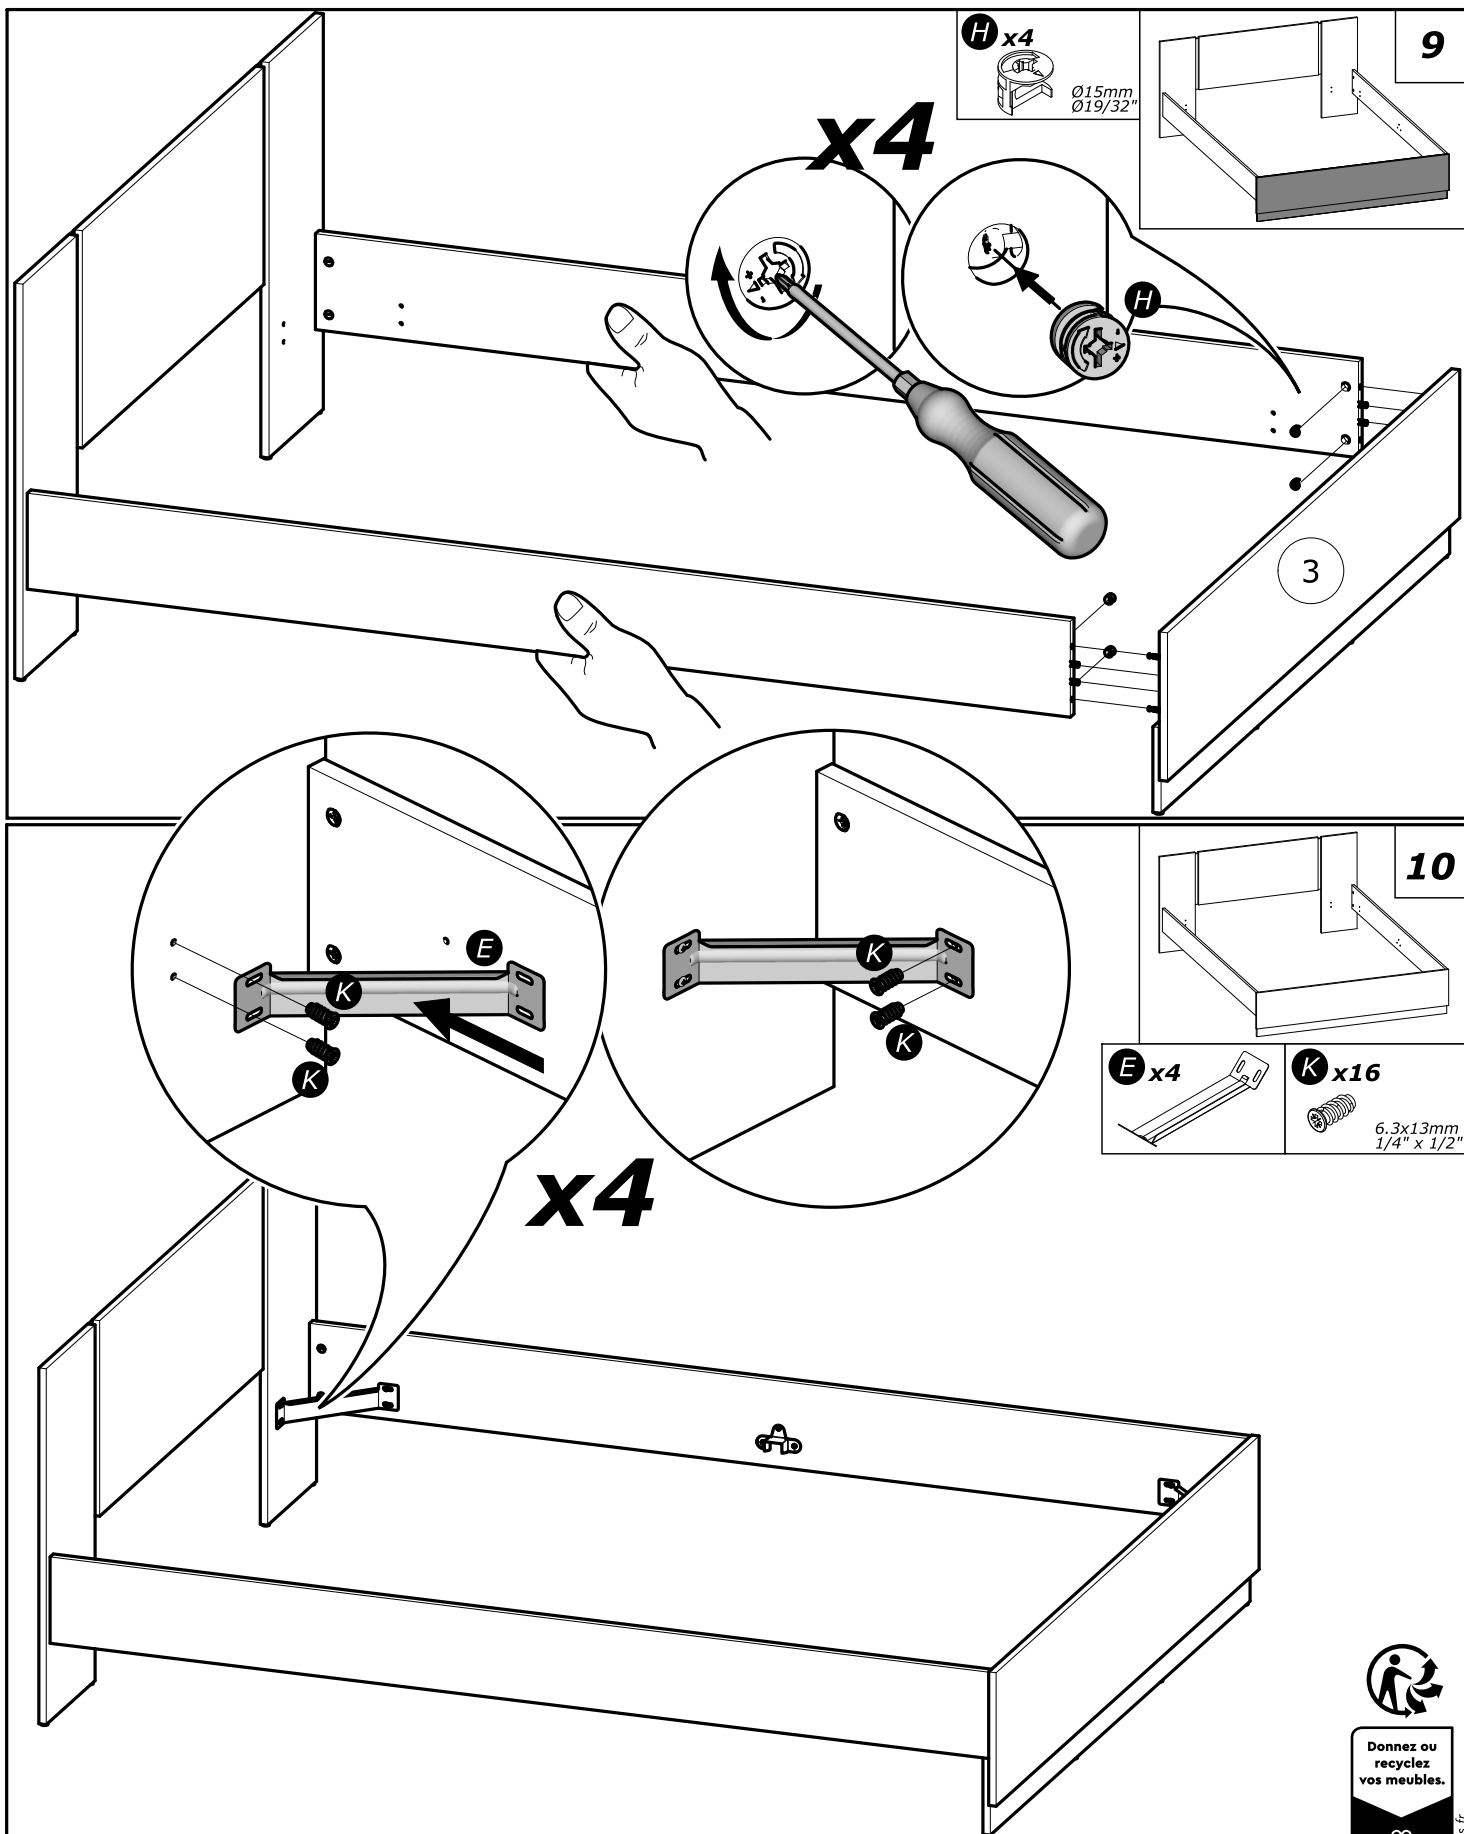

Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur.

Il est ainsi recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines" afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble.



Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefaireendeschets.fr>