

**2H 00 Mn**



**(FR) SECURITE**  
IMPORTANT-A LIRE SOIGNEUSEMENT-A CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTERIEURE

**(GB) CAUTION**  
IMPORTANT-TO BE READED CAREFULLY-TO BE  
CONSERVED FOR LATER CONSULTATION

**(DE) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**  
WICHTIG-GENAU DURCHZULESEN-AUFZUBEWAHREN  
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH






**(ES) SEGURIDAD**  
IMPORTANTE-LEER CON ATENCION-CONSERVAR  
PARA CONSULTAS POSTERIORES

**(NL) VEILIGHEID**  
BELANGRIJK-ZORGVULDIGGELEZEN TE WORDEN-BEWAARD  
TE WORDEN VOOR LATERE RAADPLEGING


**(IT) SICUREZZA**  
IMPORTANTE-DA LEGGERE ATTENTAMENTE-DA  
CONSERVARE PER CONSULTAZIONE ULTERIORE

**(PT) SEGURANCA**  
IMPORTANTE-PARA LER COM ATENCAO-PARA  
CONSERVAR PARA COOSULTA ULTERIOR

**(PL) UWAGA**  
WAZNE-UWAZNIE PRZECZYTAC-ZACHOWAC  
CELEM POZNIEJSZYCH KONSULTACJI

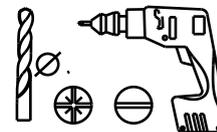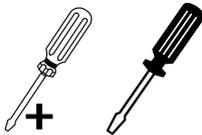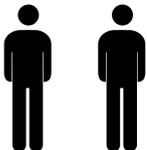

REP	DIM	QTE
1	1451x470	1
2	1451x470	1
3	1109x500	1
4	1109x500	1
5	1451x470	1
6	486x449	1
7	1067x59	1
8	500x893	1
9	500x194	2
10	486x447	1
11	1067x60	1
12	486x60	2
13	1371x91	1
14	1371x91	1
15	418x91	2
16	1451x562	1
17	555x396	2
18	1268x500	1
19	1262x140	2
20	447x398	2
21	1465x500	1

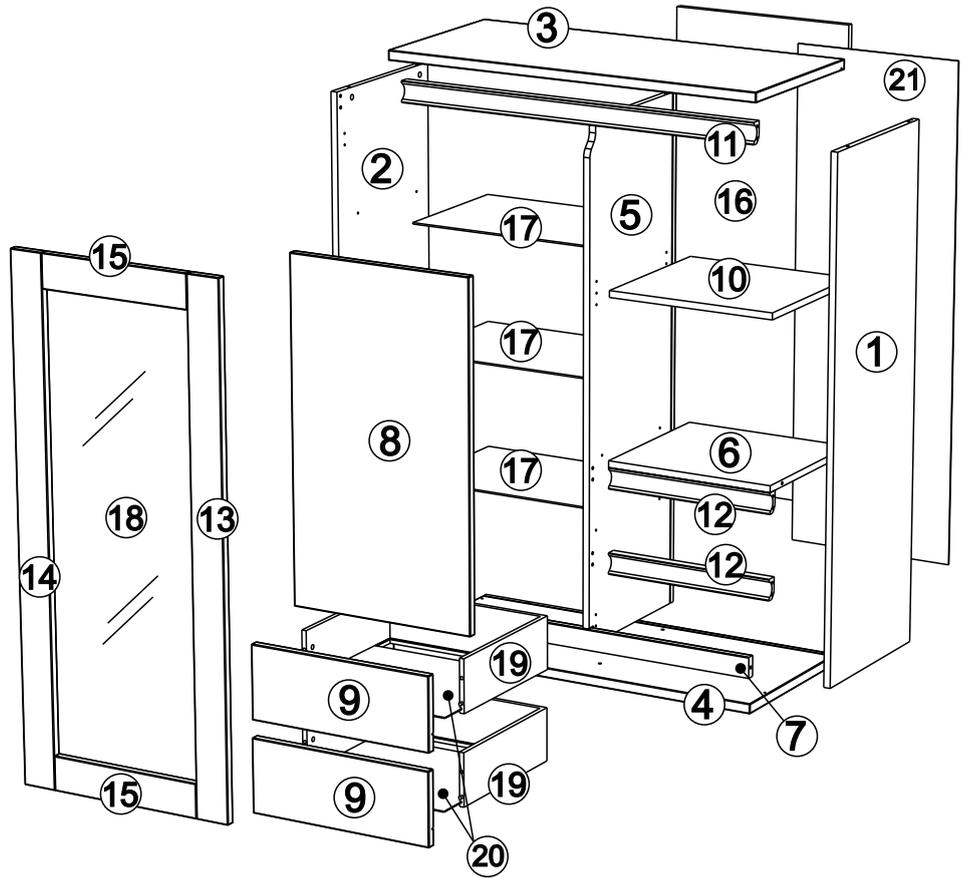





70	X24	71	X20	706	X4	340750	X2	434	X1	732	X1
			$\varnothing=15\text{mm}$ L=12mm								
604757	X1	949	X10	477	X2	928	X27	935	X16	444	X8
	x30		3.5*15				6.3*9		3*12		
907	X12	340057	X2	340148	X12	333089	X5	333094			X5
	3x16										
333082		X2	333083	X2	359407	X4	729	X12	913	X12	
350094	X4	331144	X1	340159	X2	84	X2	340174	X1	340175	X1







1

732	X1	70	X4	359407	X4	444	X4	907	X4
				 Ø=12mm L=10.5mm					
935	X12	333083	X2	477	X2				

X2

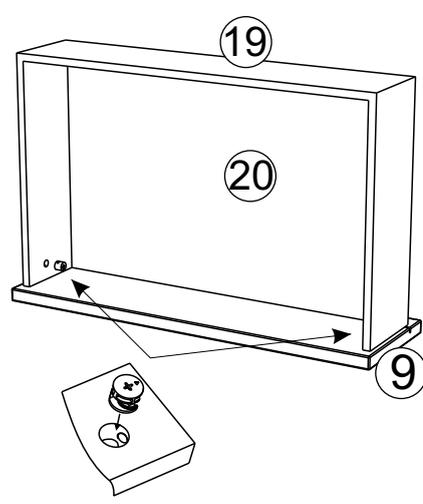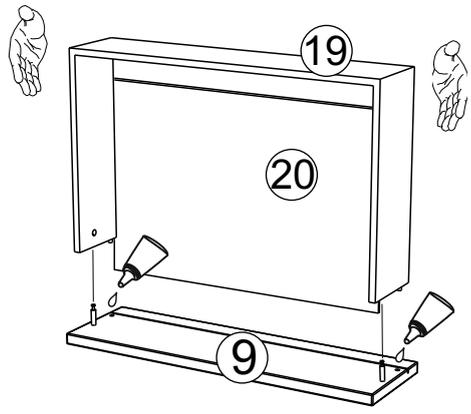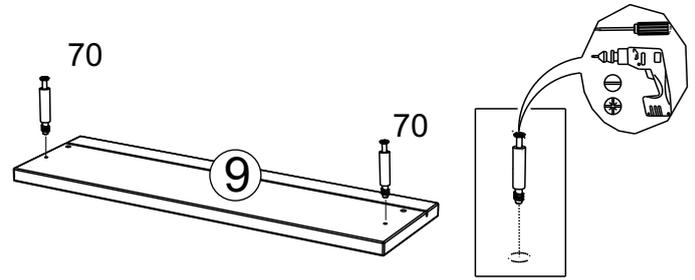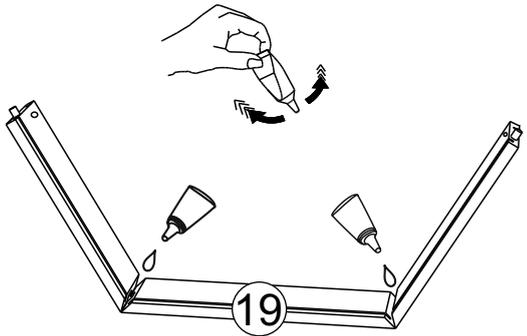

**2 H 00**

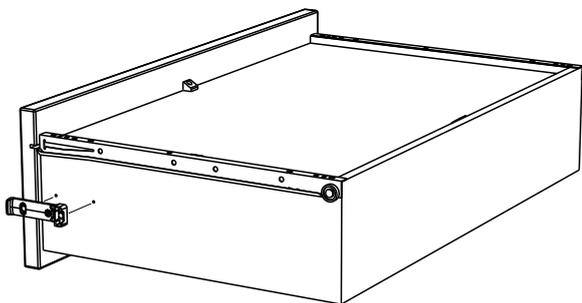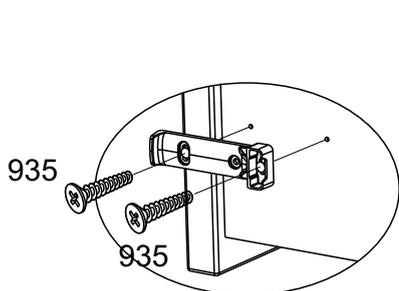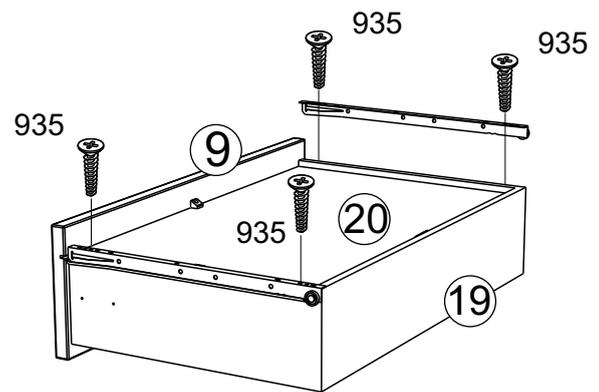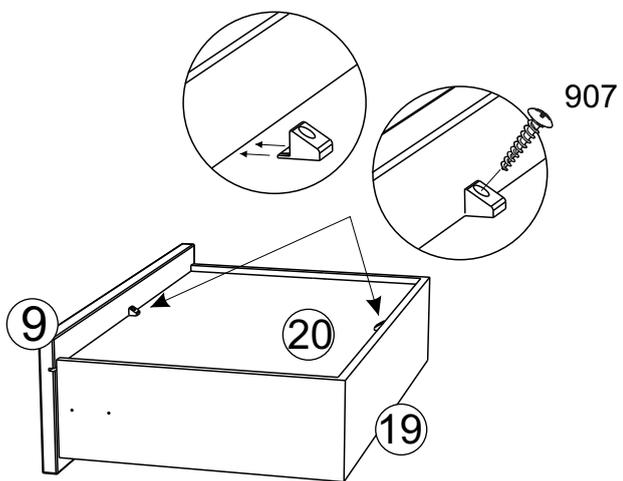

2

333094




X2

949

X4



949 949

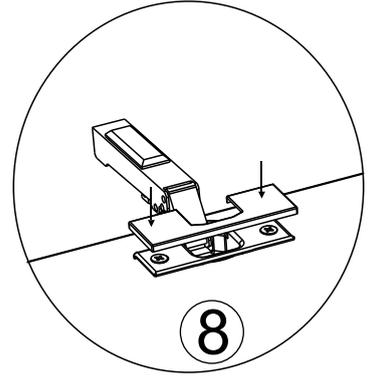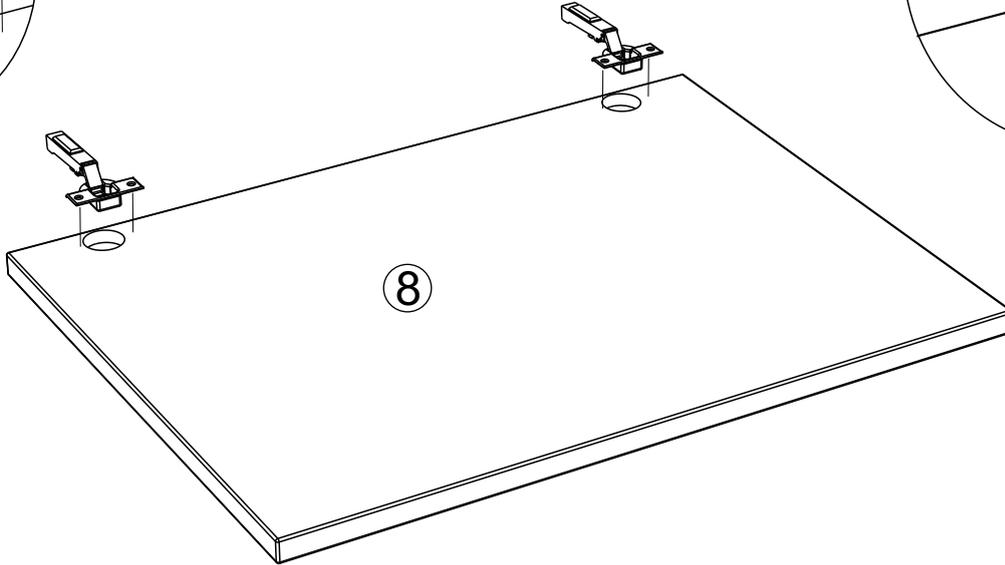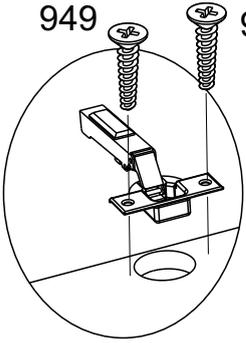

3

333094


X3

949

X6



949 949

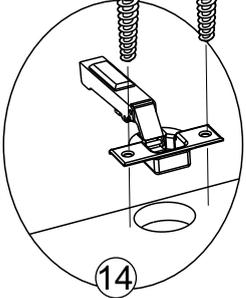

14

14

15

15


14



18

13

15

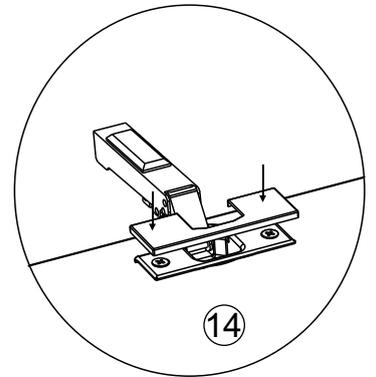

14

15

15

14



18








13

15

14







# 4

340057	X1	928	X5	477	X2	935	X2	907	X4
333082	X2	70	X2	84	X1				

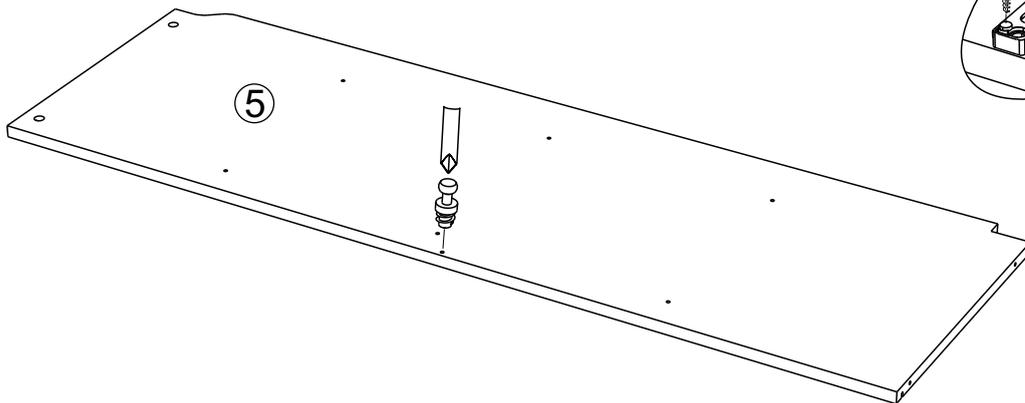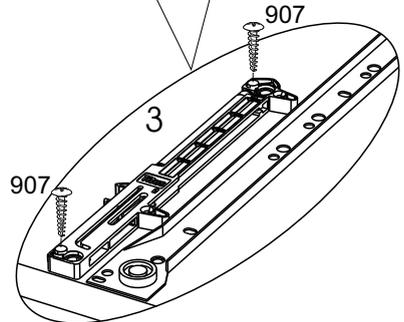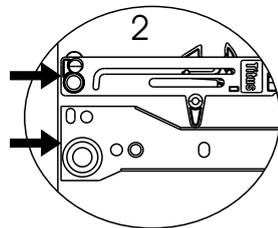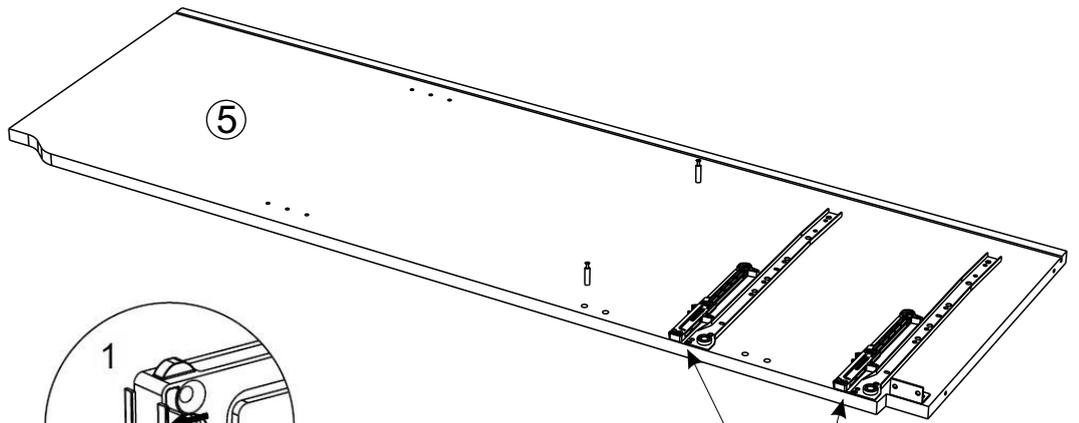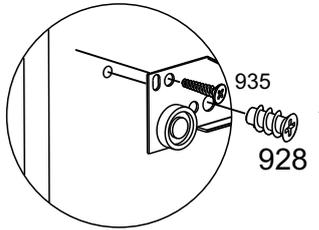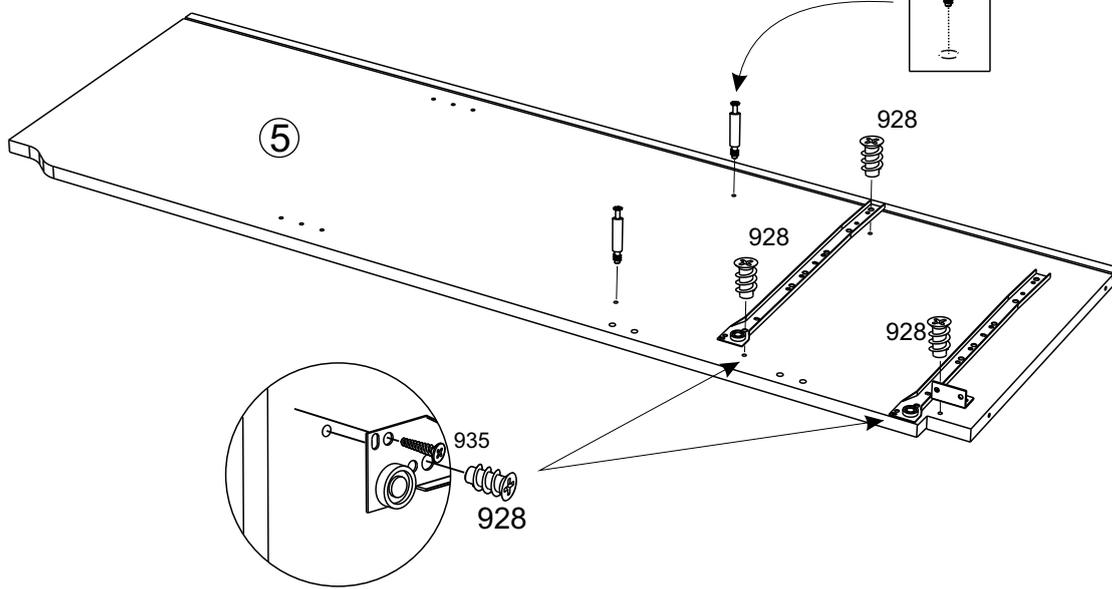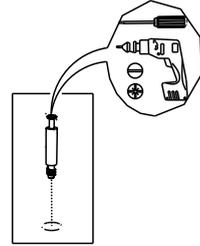





# 5

477	X2	70	X3	935	X2	928	X4	333089	X2
-----	----	----	----	-----	----	-----	----	--------	----

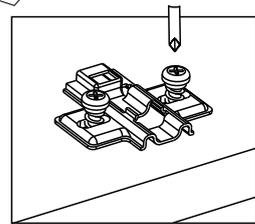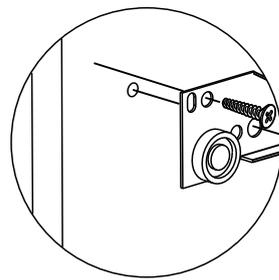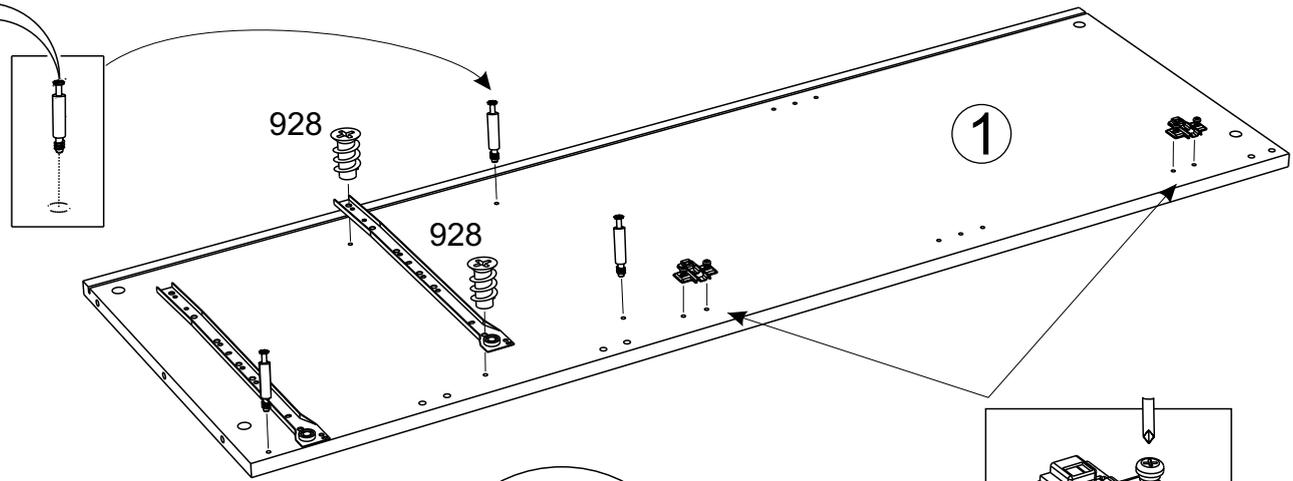





# 6

333089	X3	70	X1	84	X1
--------	----	----	----	----	----

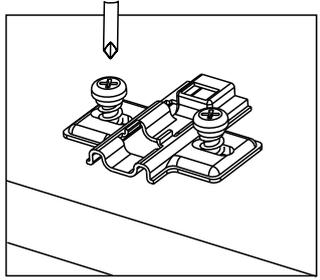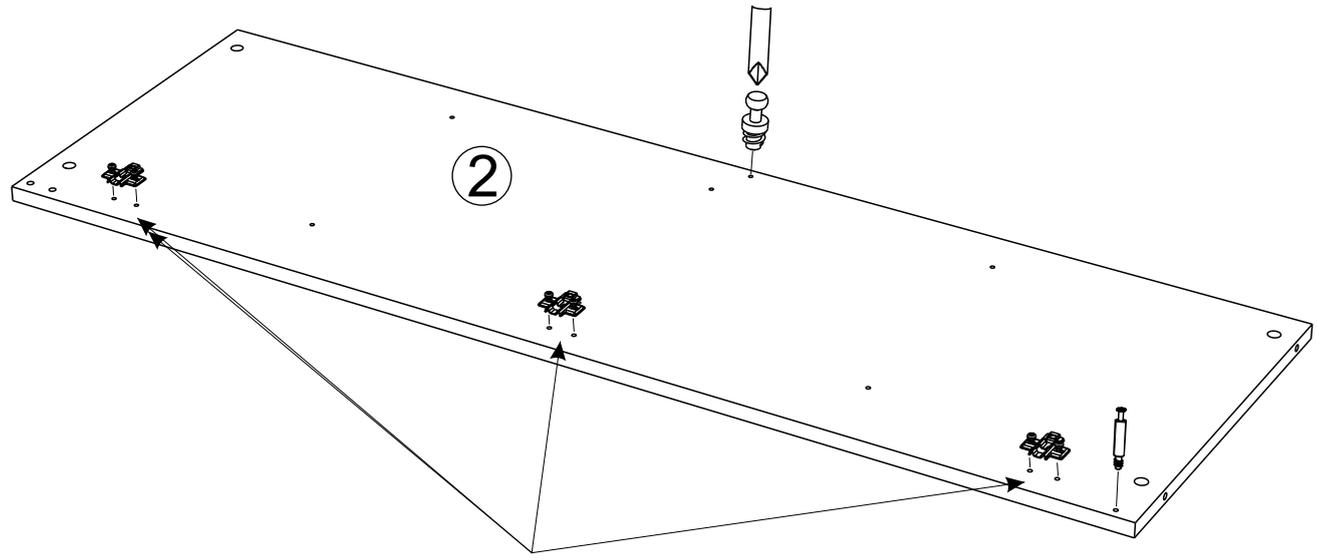





# 7

340057	X1	928	X2	70	X8
		 6.3*9			

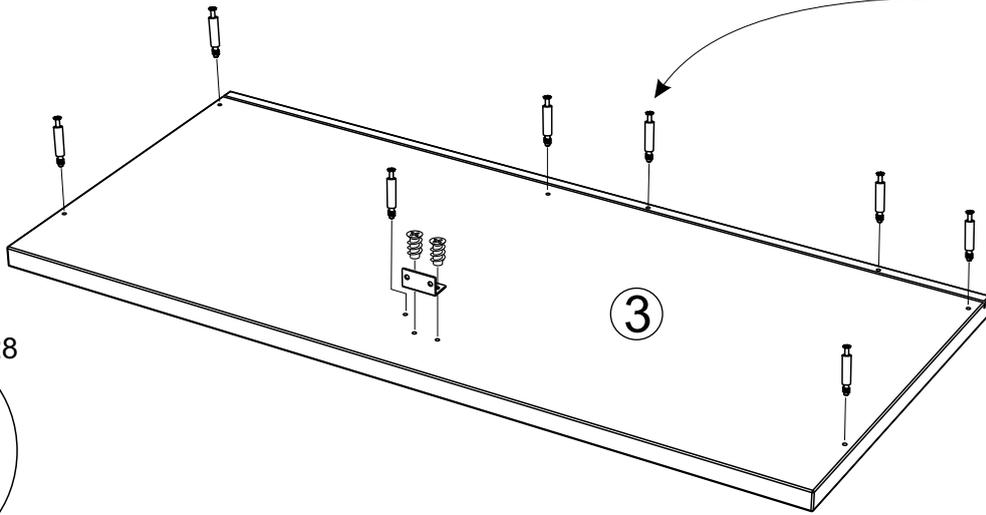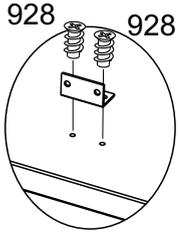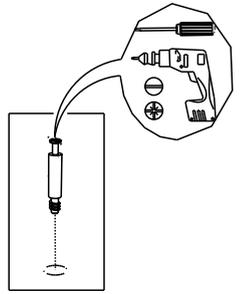


# 8

70	X6	350094	X4	913	X12
				 4x30	

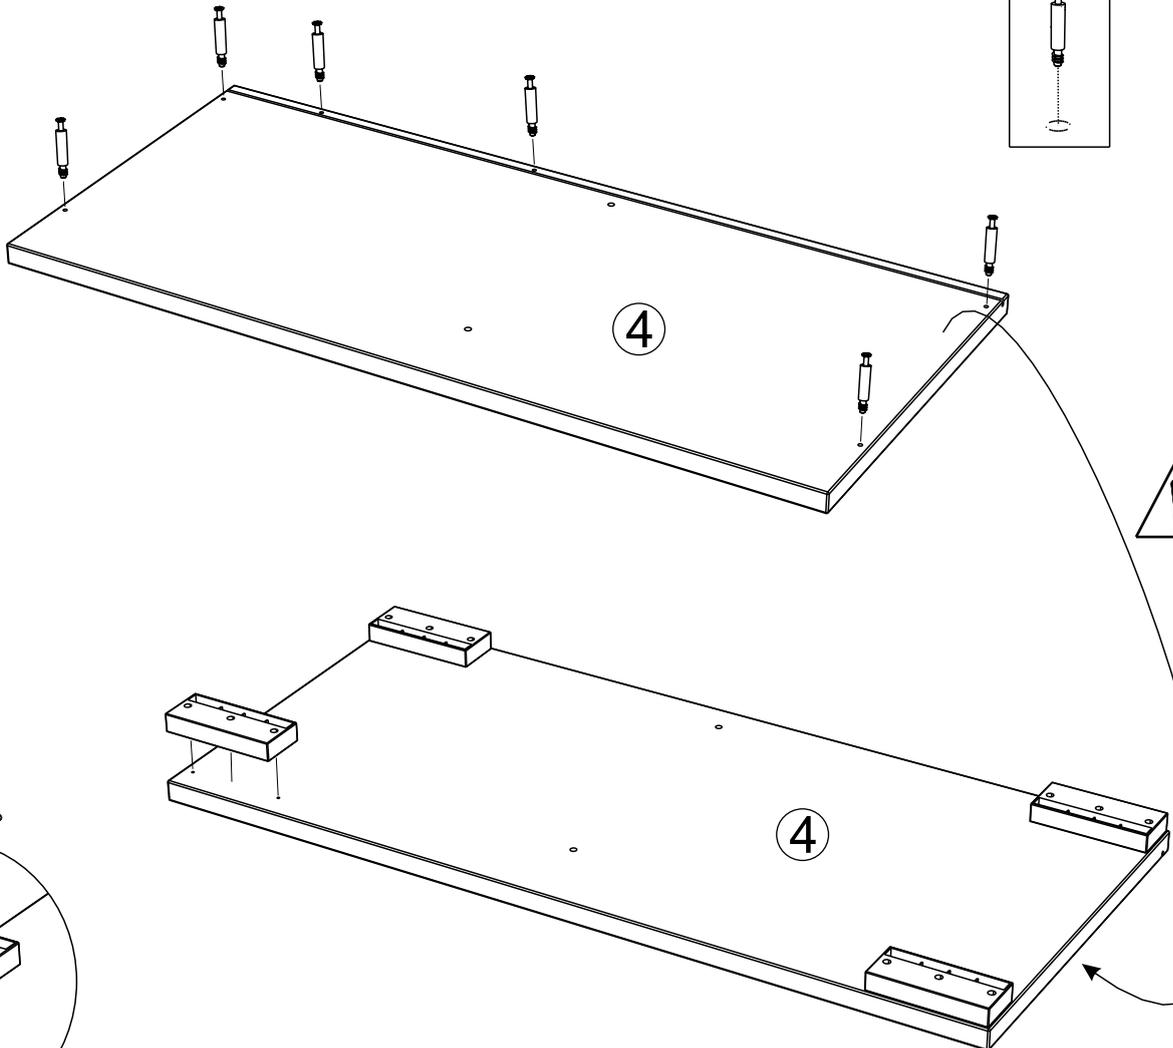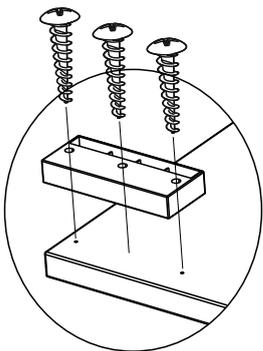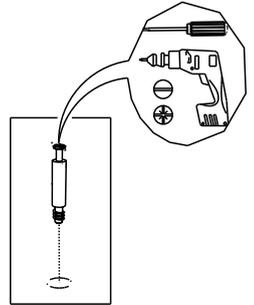


9

729	X12	732	X1
			

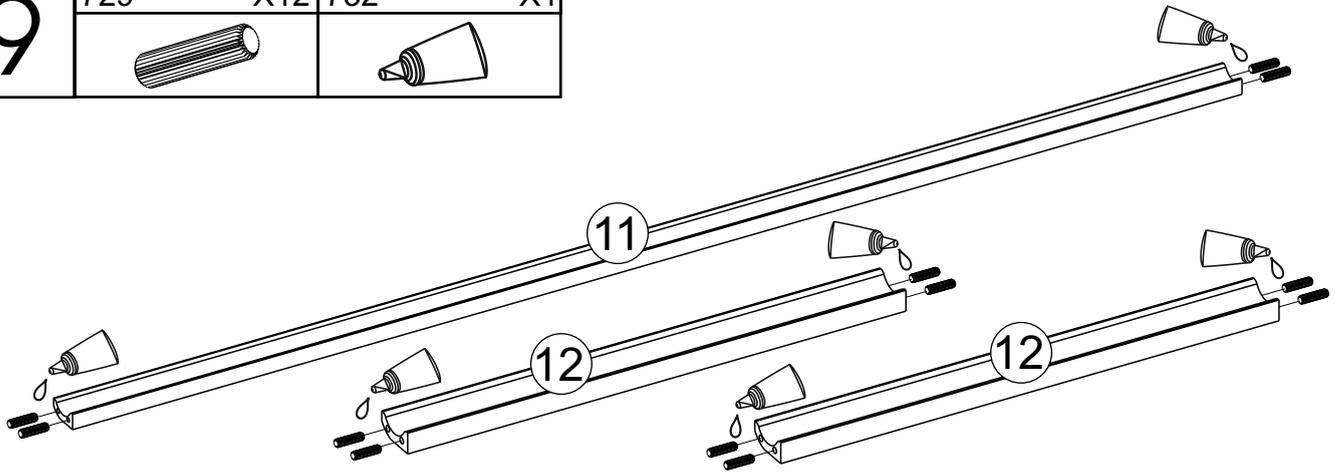


10


340159	X2
	

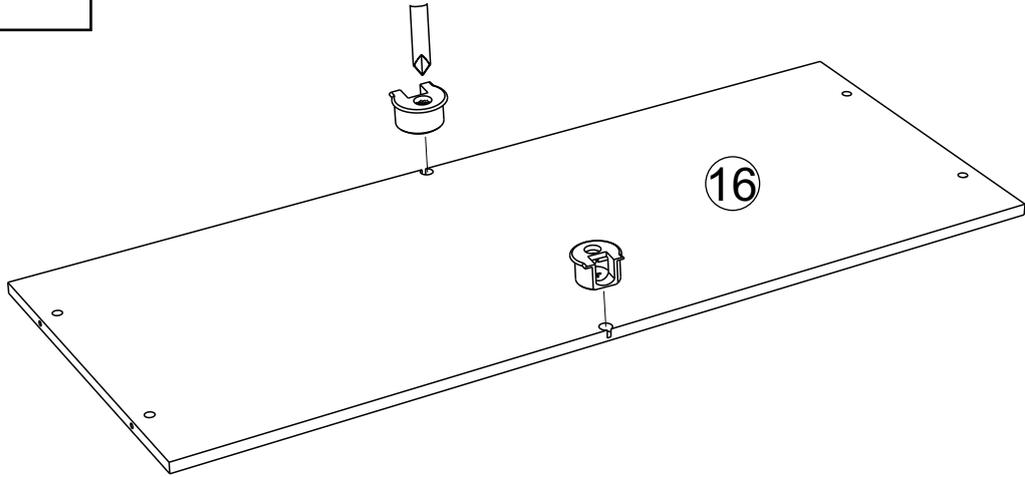

11



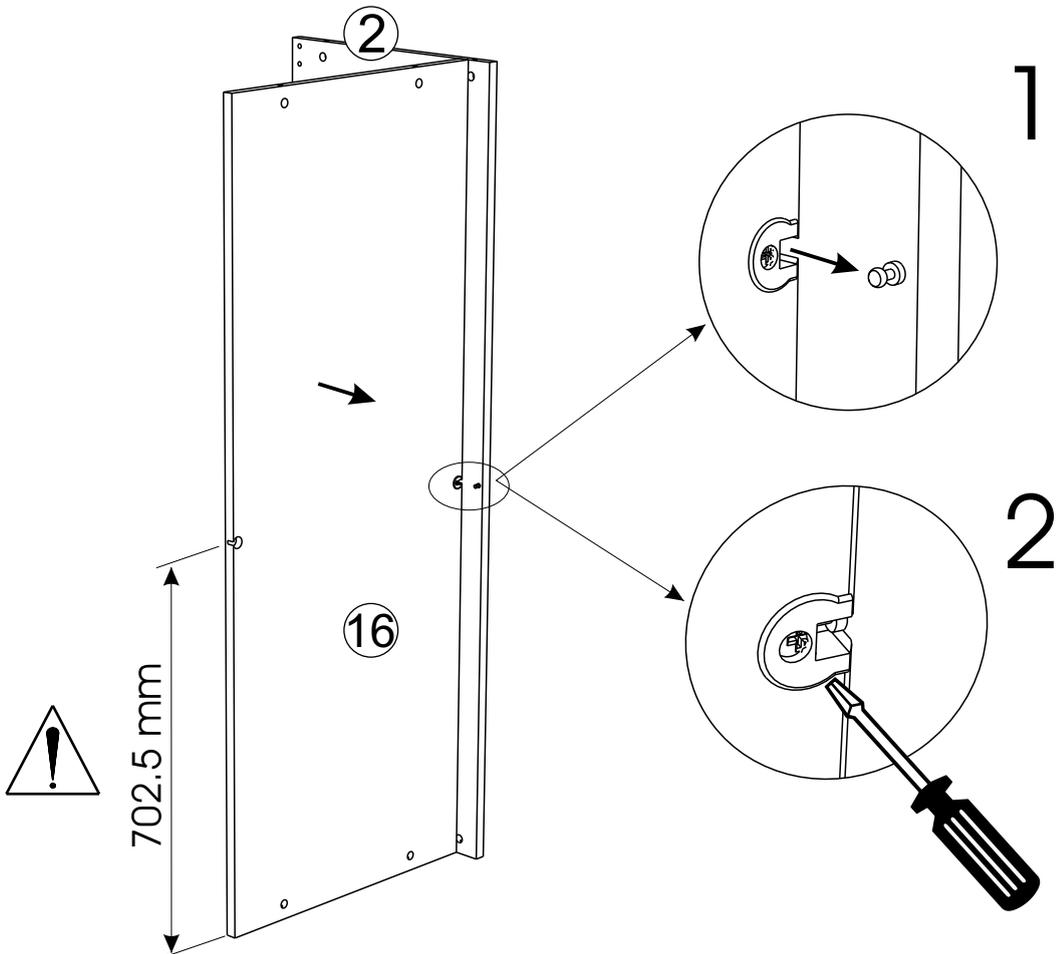


12

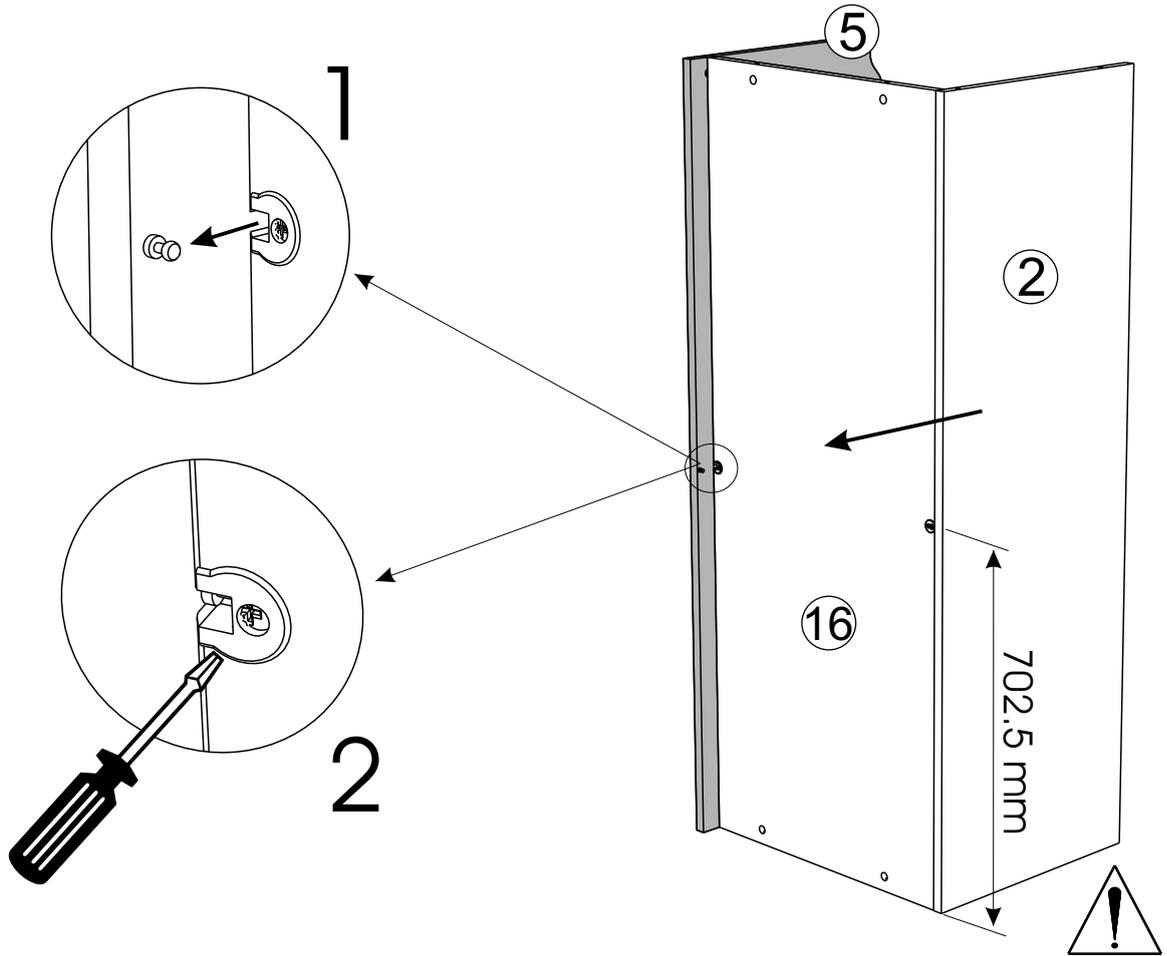

13

732	X1	71	X3
			$\varnothing=15\text{mm}$ $L=12\text{mm}$

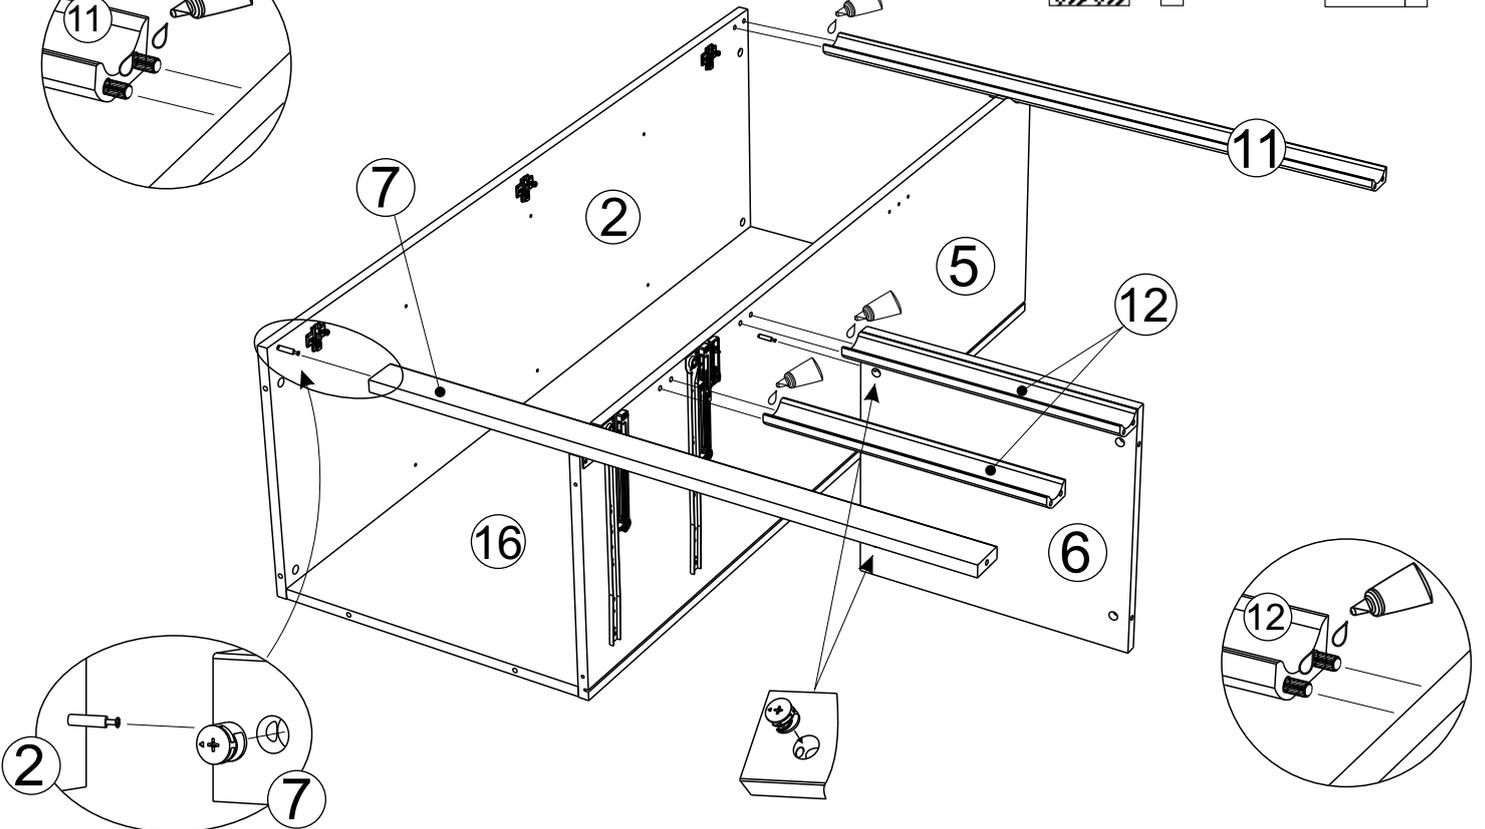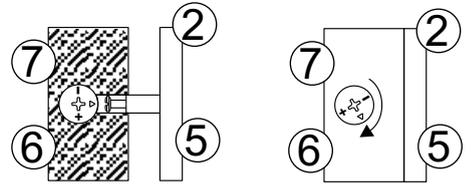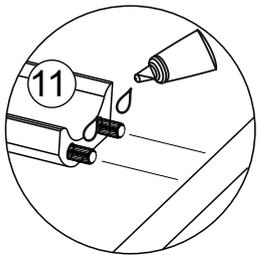

# 14

732






X1

71

X3



Ø=15mm  
L=12mm

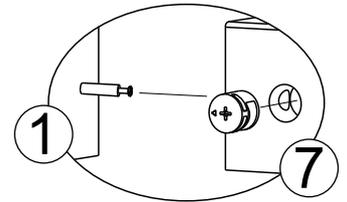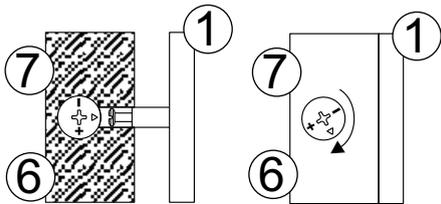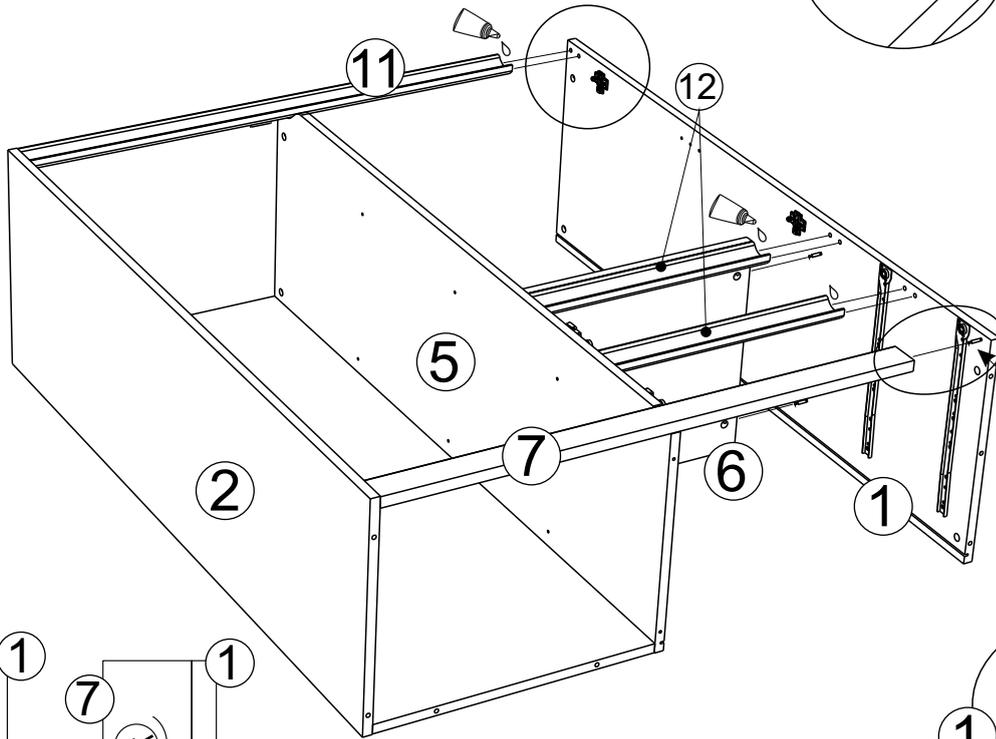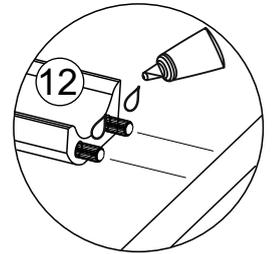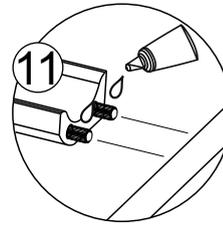

# 15

340750


X2

434







X1

71

X4




L=12mm  
Ø=15mm

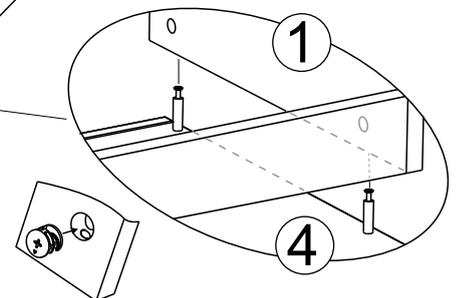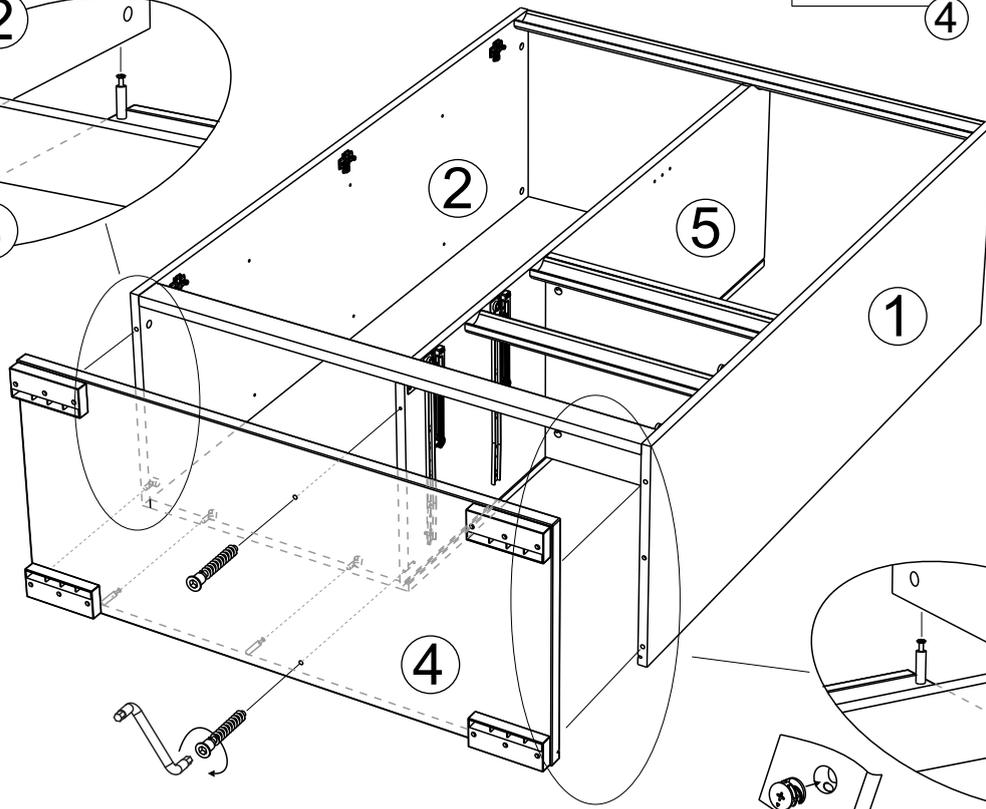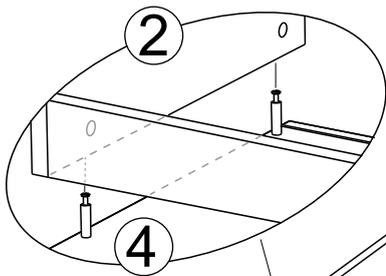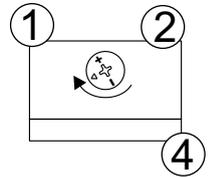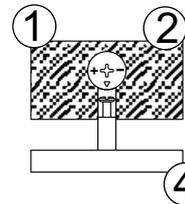





15'

71

X2



Ø=15mm  
L=12mm

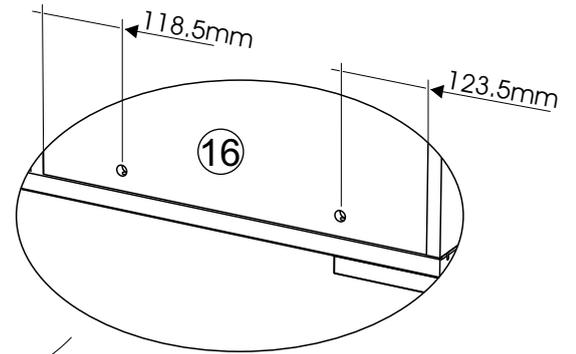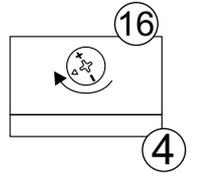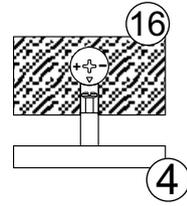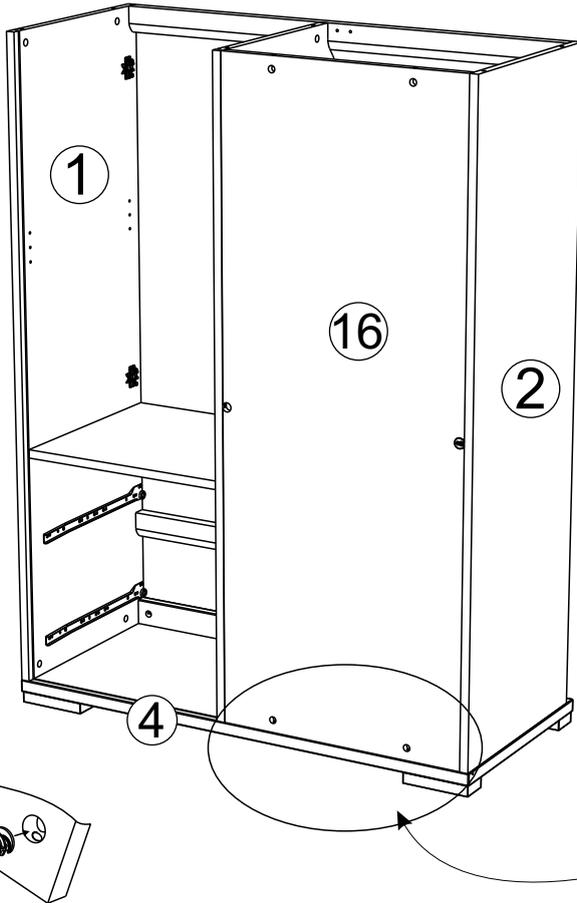

16

604757

X1

928



X2



x30






6.3\*9

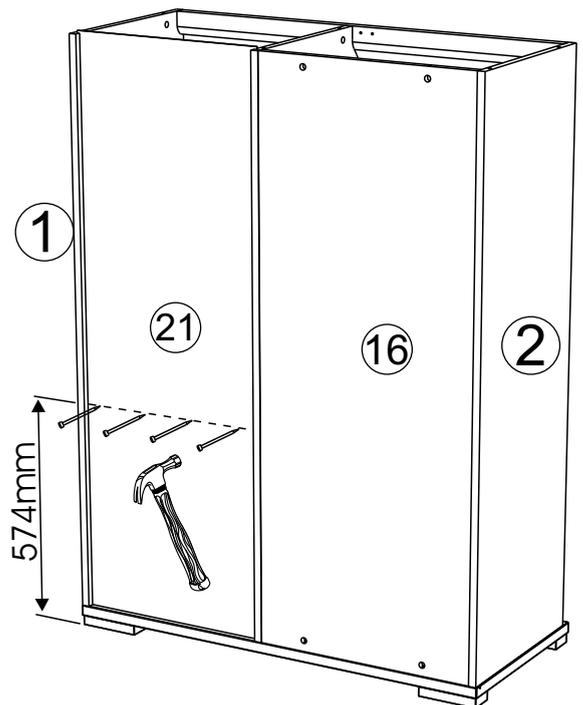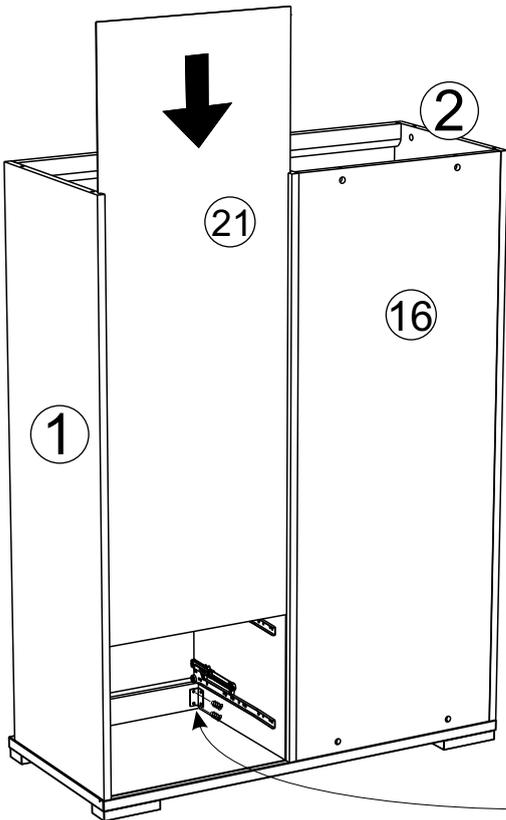


# 17

71	X8	444	X4	907	X4
	L=12mm Ø=15mm				3x16

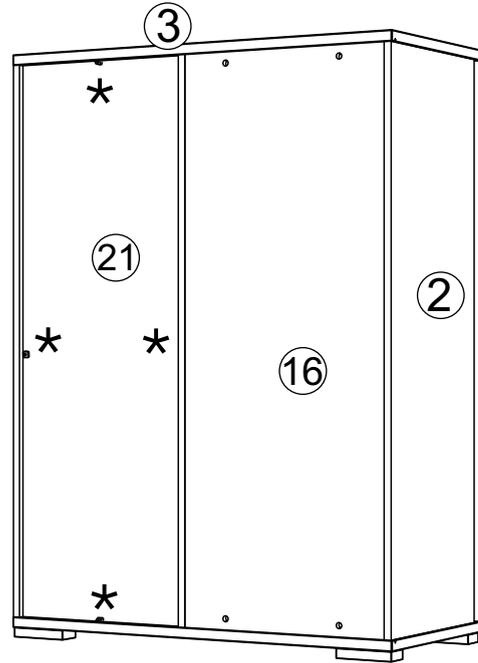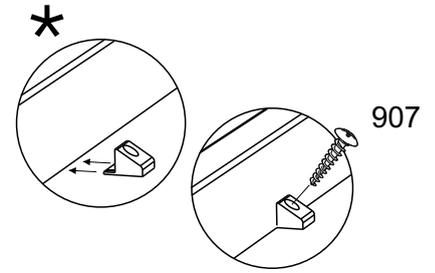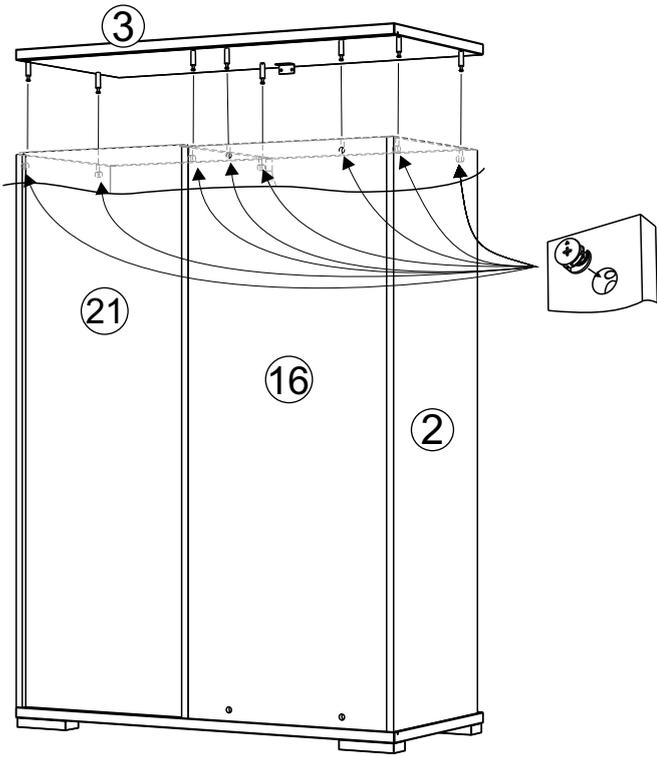


# 18

928	X2
	6.3*13



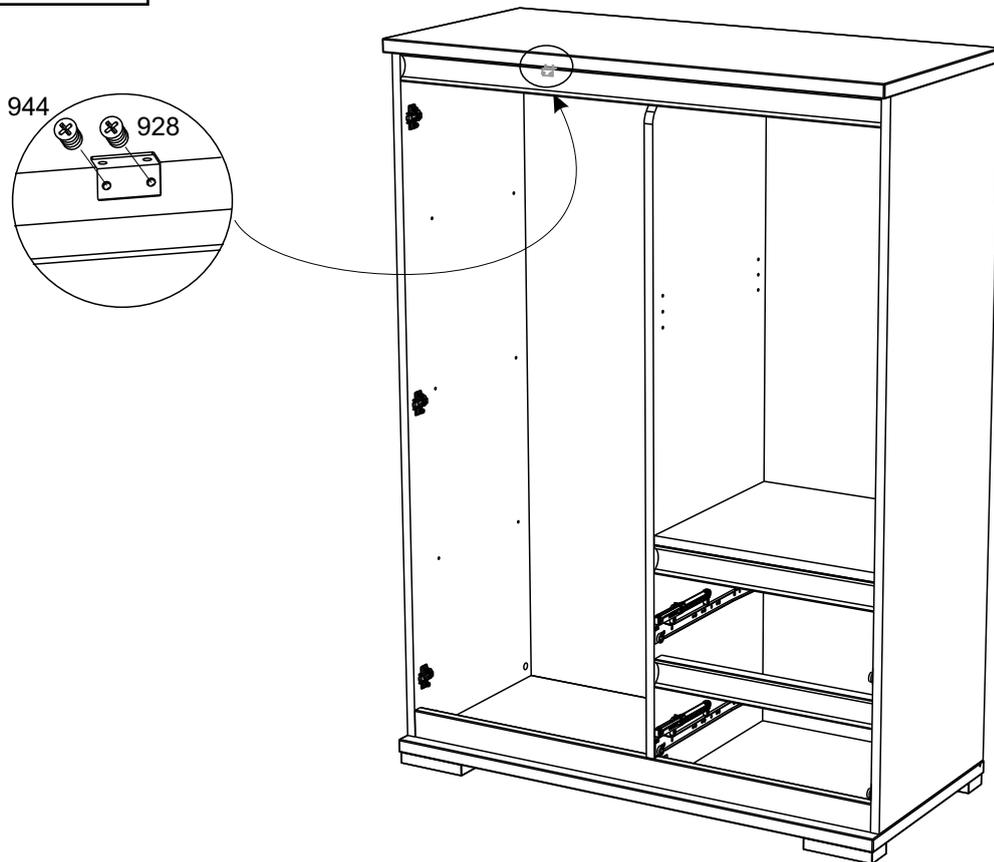


# 19




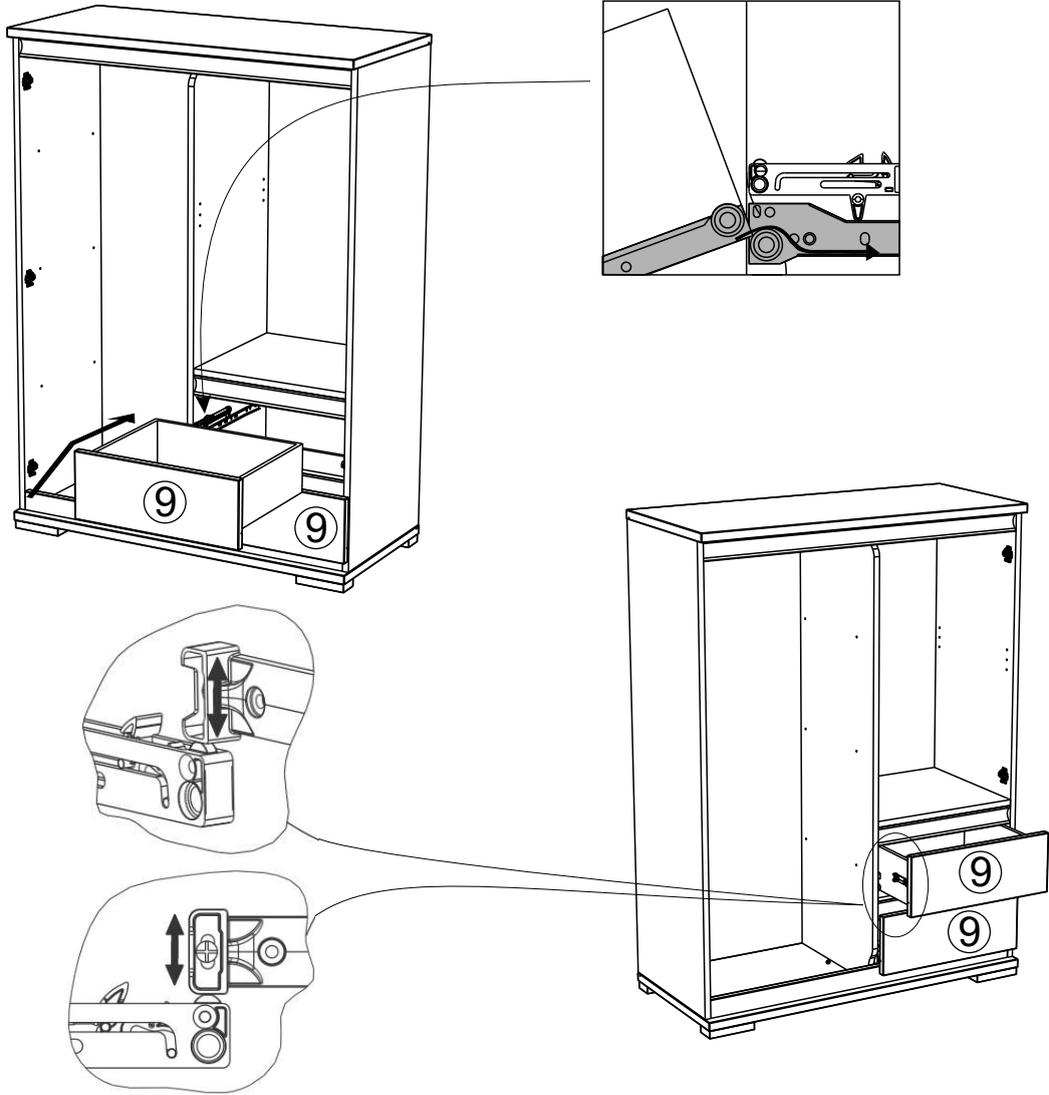


# 20

706	X4	340148	X12	928	X12
				6.3*9	


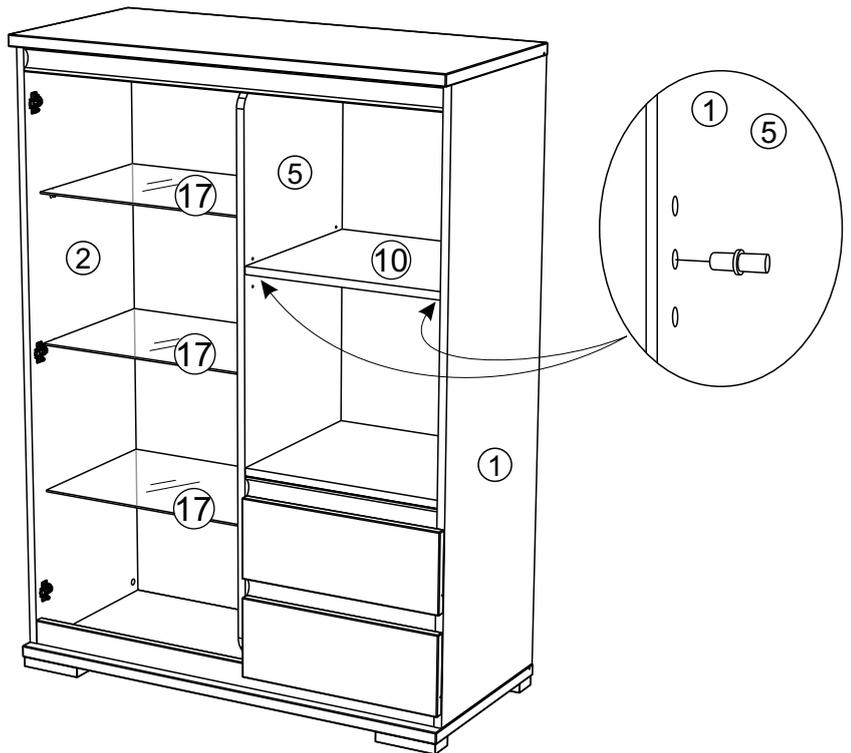
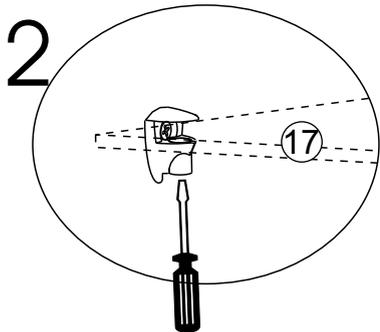
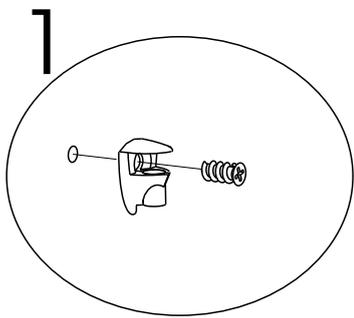


# 21

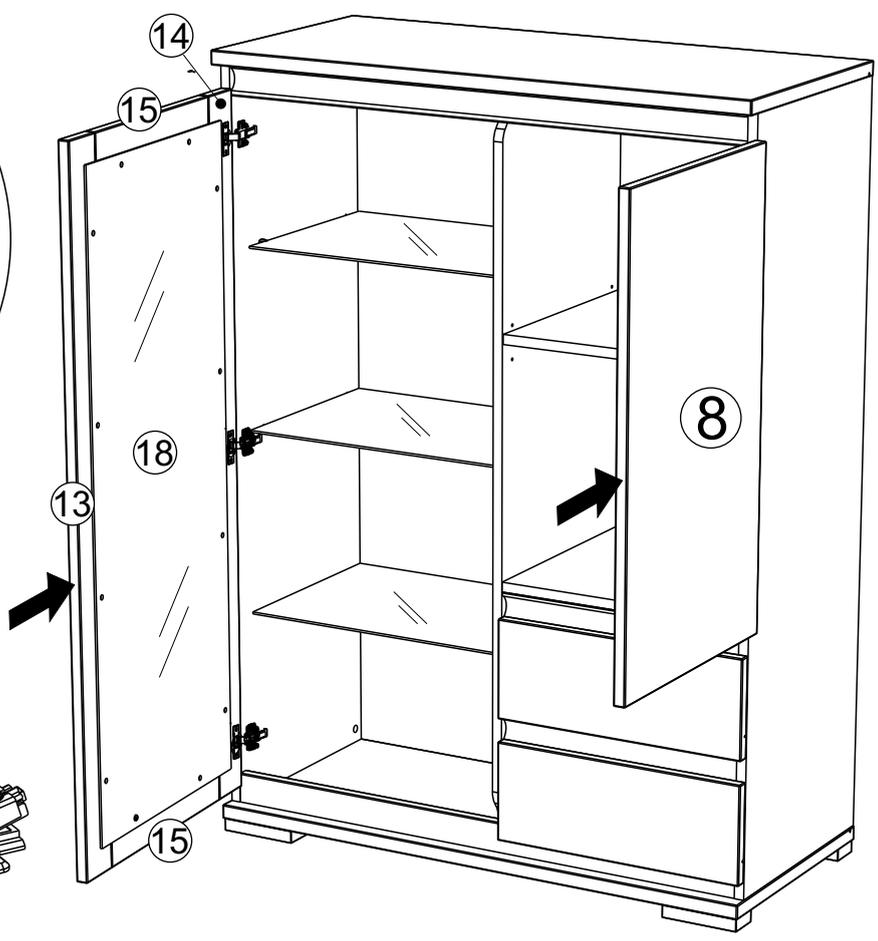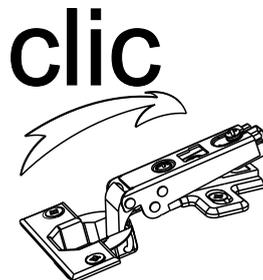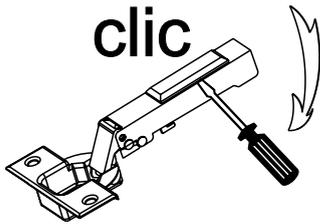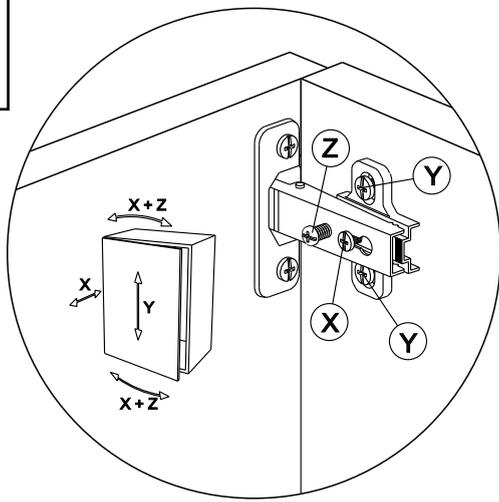

# 22

340174 X1 340175 X1

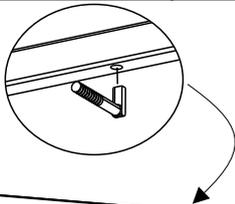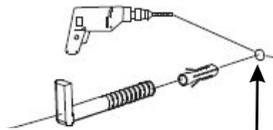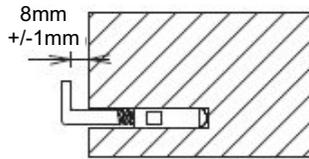

1500 mm

**(FR) MEUBLES A FIXER AU MUR:**  
 - FIXER LE MEUBLE AU MUR AVEC LES ATTACHES PREVUES A CET EFFET  
 - VERIFIER QUE LES VIS ET LES CHEVILLES UTILISEES SONT ADAPTEES AU SUPPORT

**(ES) MUEBLES A FIJAR EN LA PARED:**  
 - FIJAR EL MUEBLE EN LA PARED CON LAS GRAPAS PREVISTAS  
 - COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS Y LAS CLAVIJAS UTILIZADAS SON ADAPTADAS AL SOPORTE

**(PT) MOVEIS A FIXAR NA PAREDE:**  
 - FIXAR O MOVEL NA PAREDE COM OS PRENDES PREVISTOS  
 - VERIFICAR QUE OS PARAFUSOS E AS CAVILHAS UTILIZADOS SAO ADAPTADOS OA SUPORTE

**(EN) FURNITURES TO BE HOLD ON THE WALL:**  
 - HOLD THE FURNITURE ON THE WALL WITH THE FASTENINGS PROVIDED FOR THIS PURPOSE  
 - CHECK THAT THE SCREW AND PEGS FIT WITH THE SUPPORT

**(IT) MOBILI DA FISSARE AL MURO:**  
 - FISSARE IL MOBILE AL MURO CON LE FLANGIE PREVISTE A TALE SCOPO  
 - VERIFICARE CHE LE VITI ED I PERNI USATI SIANO ADATTI A QUEL TIPO DI SUPPORTO

**(PL) MEBEL PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA NA SCIANIE:**  
 - NALEZY ZAMONTOWAC TEN MEBEL NA SCIANIE PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU UCHWYTAMI  
 - NALEZY SPRAWDZIC CZY SRUBY I KOSZULKI SA ODPOWIEDNIEJ WIELKOSCI W STOSUNKU DO UCHWYTOW

**(DE) MOEBEL AN DER MAUER ZU BEFESTIGEN:**  
 - BEFESTIGEN SIE DAS MOEBELSTUECK MIT DEN DAFUER VORGESEHENEN BEFESTIGUNGSHAKEN  
 - UEBERPRUEFEN SIE BITTE DASS DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL MIT DEM MATERIAL DER MAUER UEBEREINSTIMMEN

**(NL) MEUBELS DIE AAN DE MUUR GEFIXEERD MOETEN WORDEN:**  
 - FIXEER HET MEUBEL AAN DE MUUR MET DE DAARVOOR BESTEMDE HAKEN  
 - VERFIEER OF DE GEBRUIKTE SCHROEVEN BIJ DE BEVESTIGINGSHAAK HOREN