



NOTICE DE
MONTAGE
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES
DE MONTAJE
MONTAGEVOORSCHRIFT
ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM
INSTRUKCJA
MONTAŻU
NAPUTCI ZA
MONTAŻU

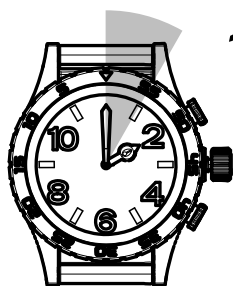

1h00.

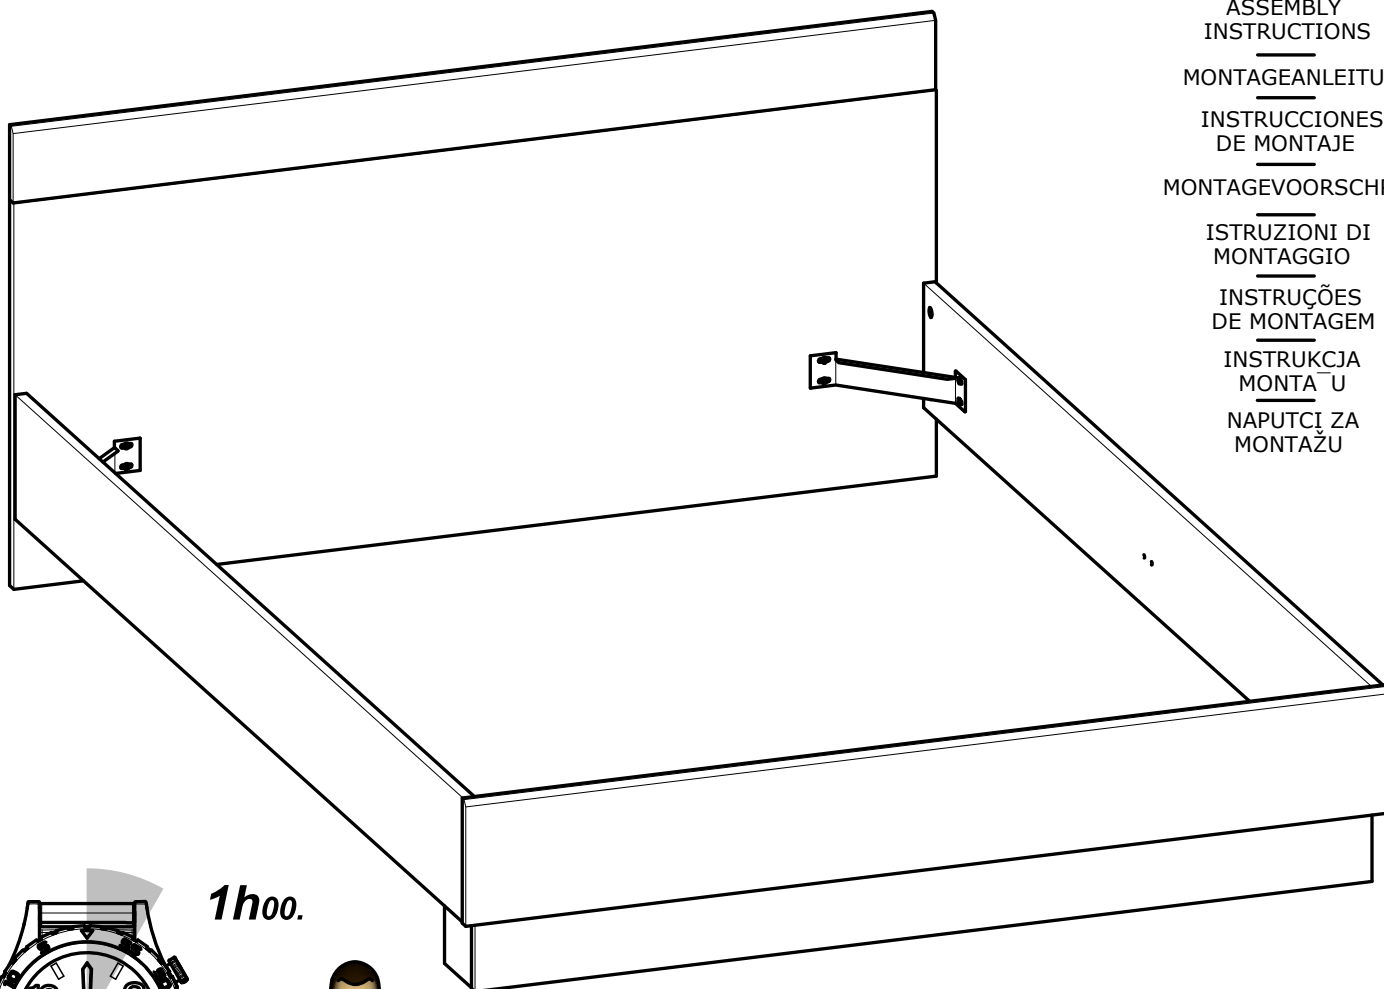

x2

Francais:

Notice a conserver.

En cours du montage, prenez garde aux risques de pincement et de cisaillement.

Ne pas mettre le lit a proximite d'une source de chaleur.

Ne pas s'asseoir a plusieurs sur le lit.

Ne pas sauter sur le lit.

Stocker le lit dans un endroit sec.

English:

Retain the instructions for future reference.


During the assembly, beware the risks of pinching and shearing.

Keep the product away from heat sources.

Do not sit on the bed several.

Do not jump on the bed.

Store the bed in a dry place.

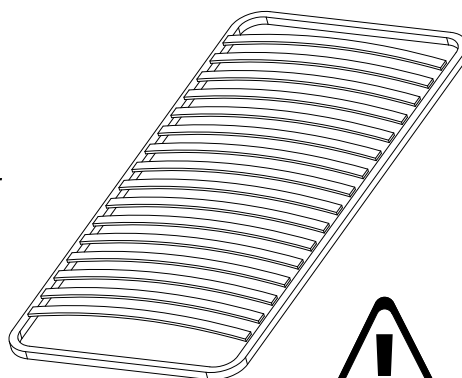






**NON INCLU
NOT SUPPLIED**



140 x 190 cm


**Dimension du sommier
cadre métallique à lattes**

**The metal frame Slatted
bed base dimension**

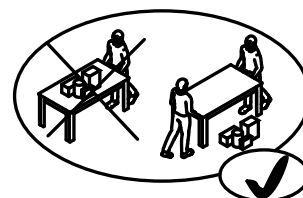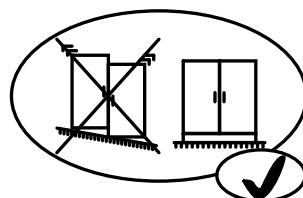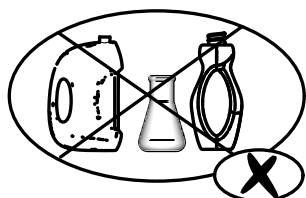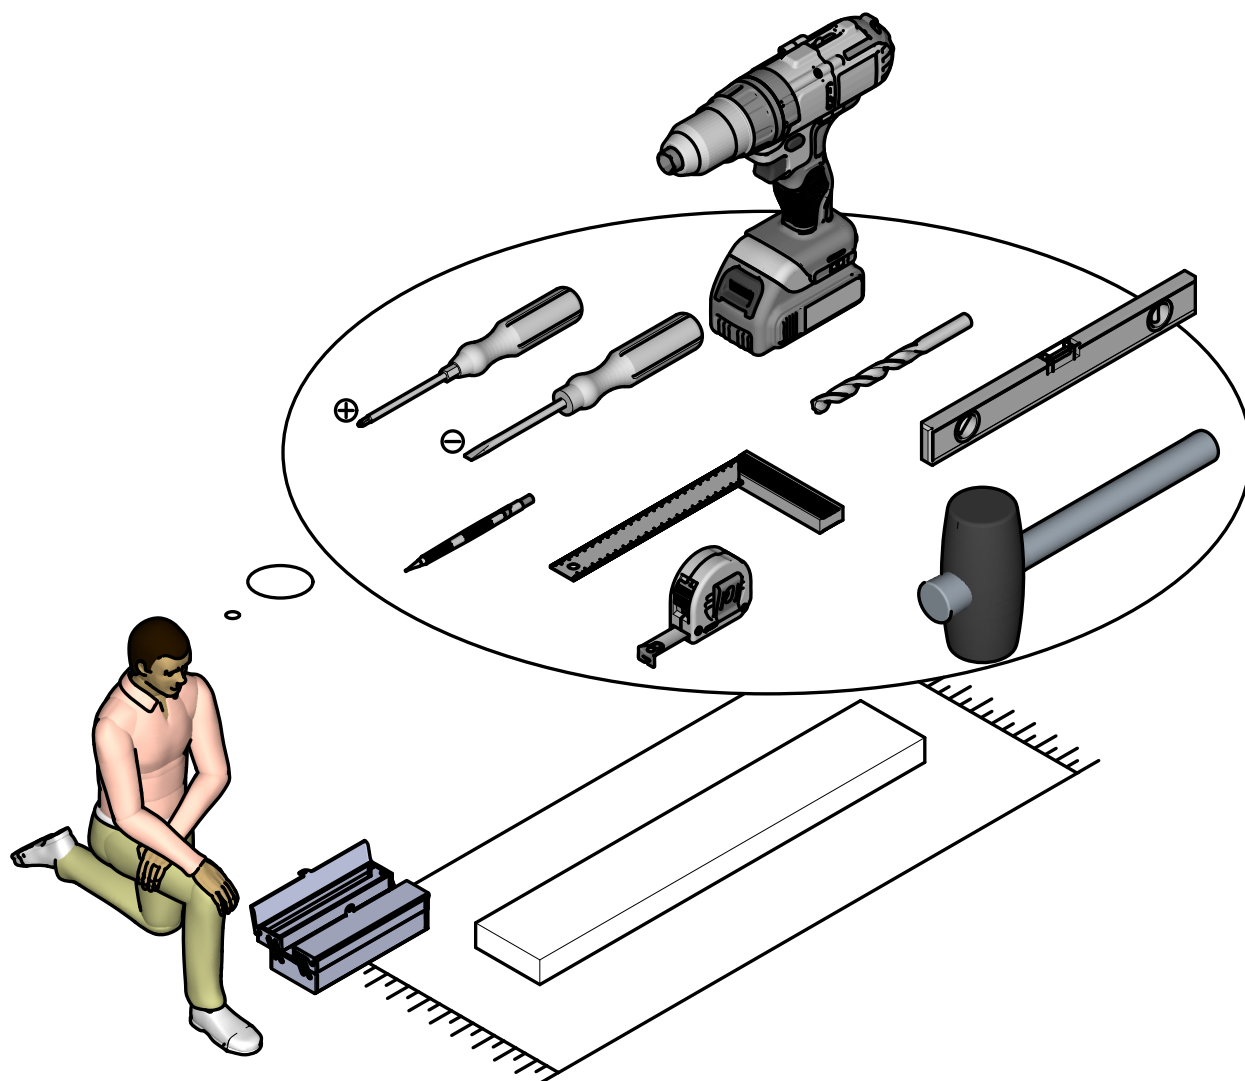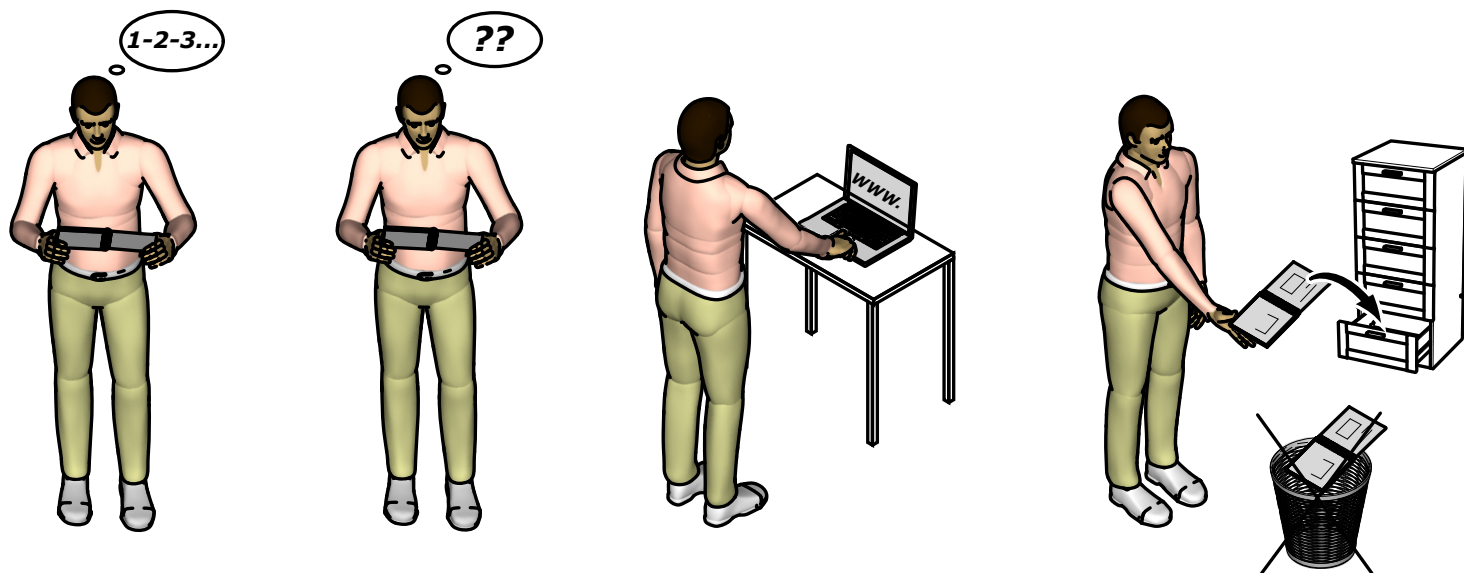




A x8

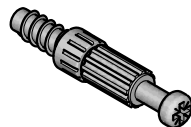

B x8




C x4

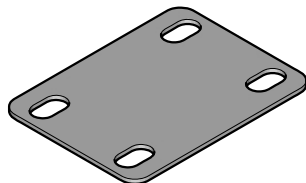

D x8



E x8

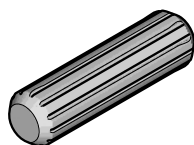


F x8




G x40




H x4

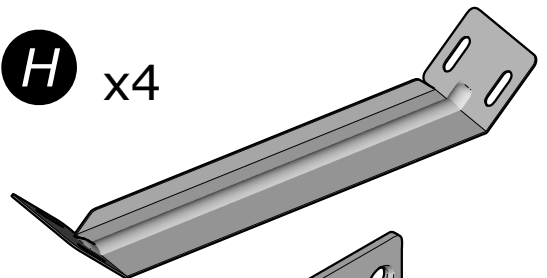


I x2


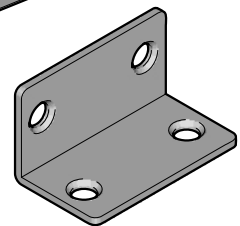




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10cm


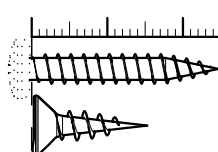


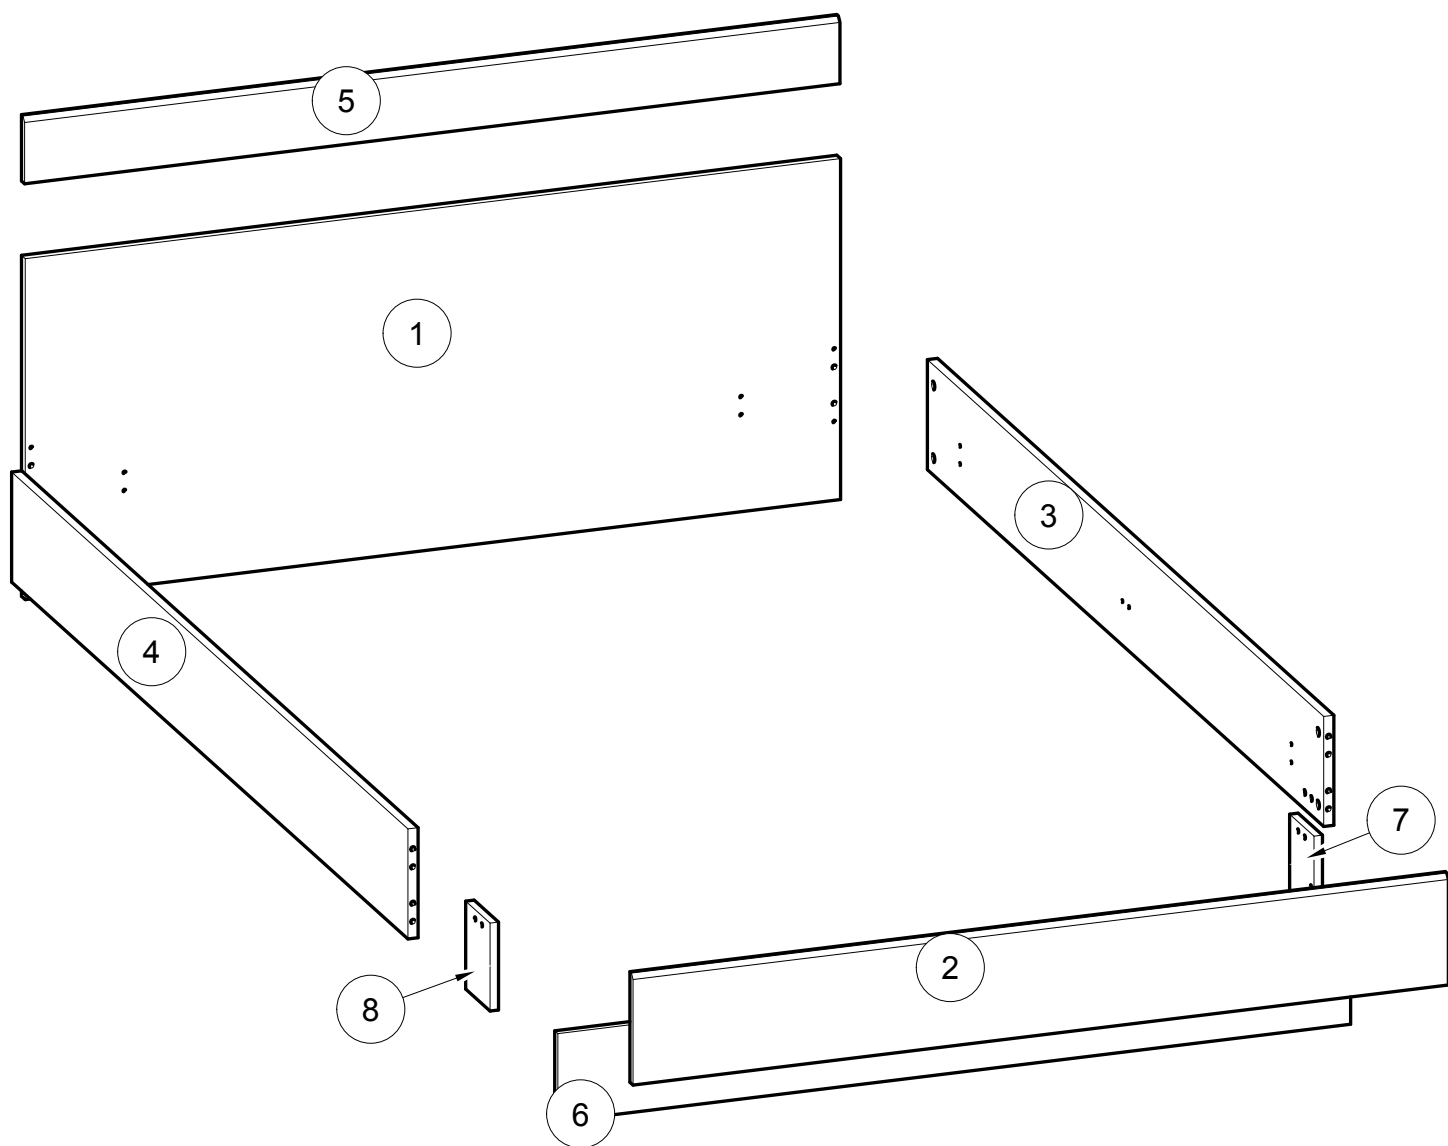








N°	Dim. (mm)		Qty.
1	1 445 x	601	x1
2	1 445 x	195	x1
3	1 902 x	194	x1
4	1 902 x	194	x1
5	1 445 x	117	x1
6	1 405 x	155	x1
7	155 x	117	x1
8	155 x	117	x1

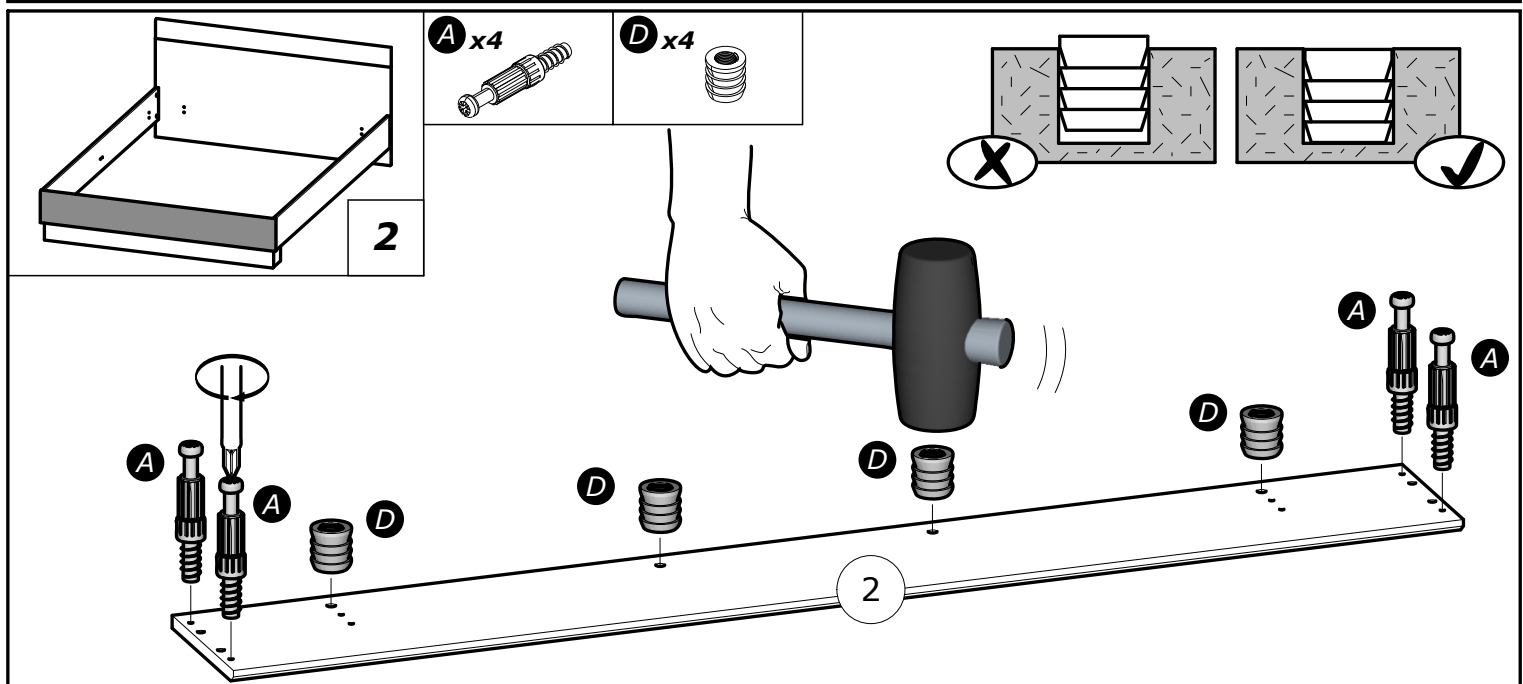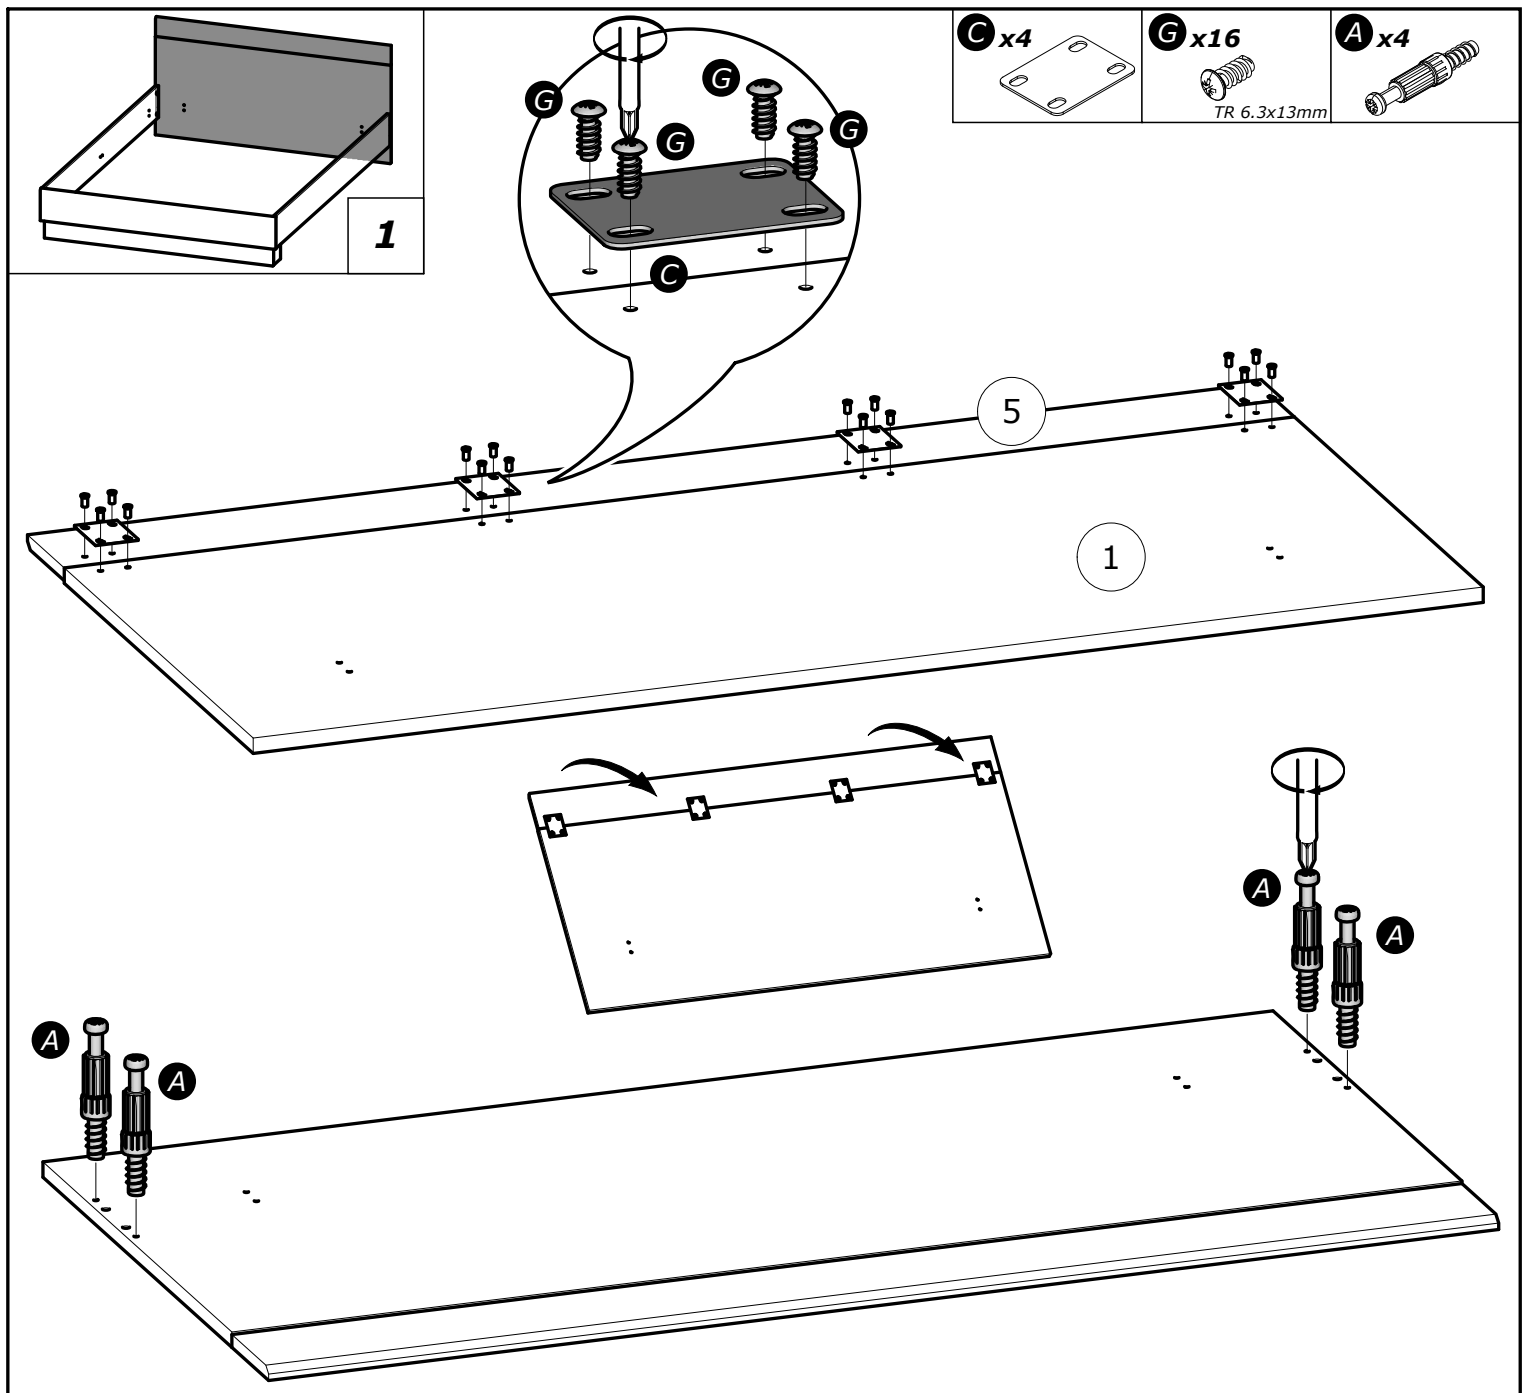

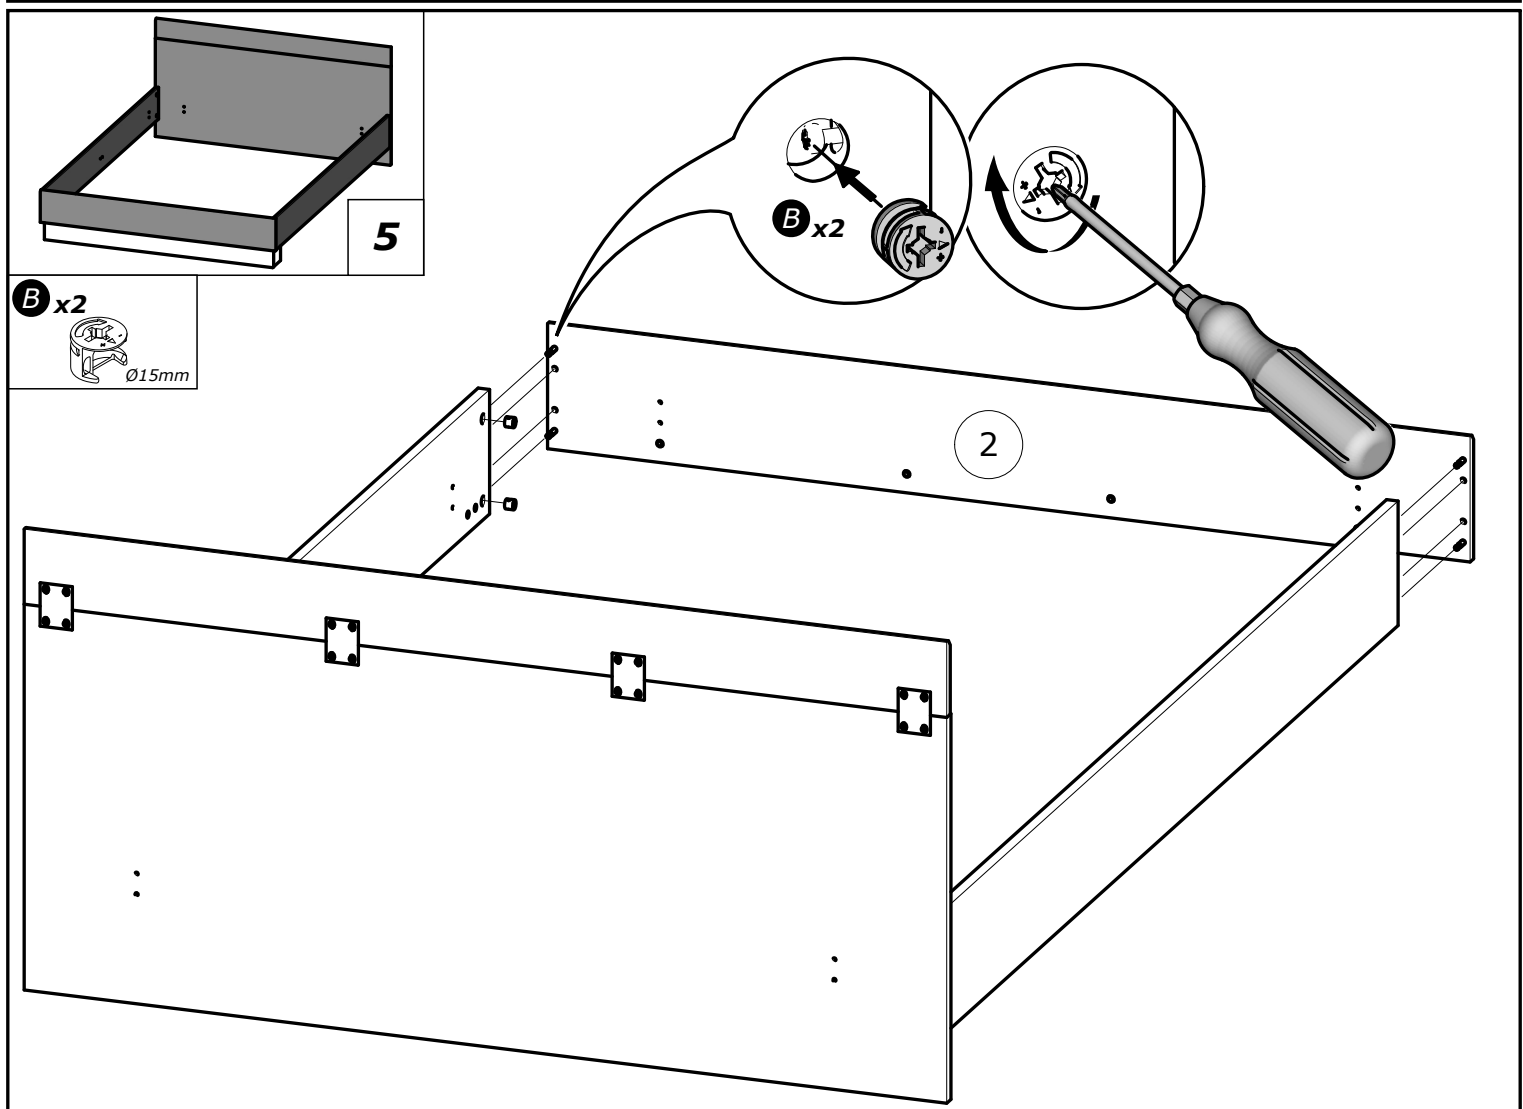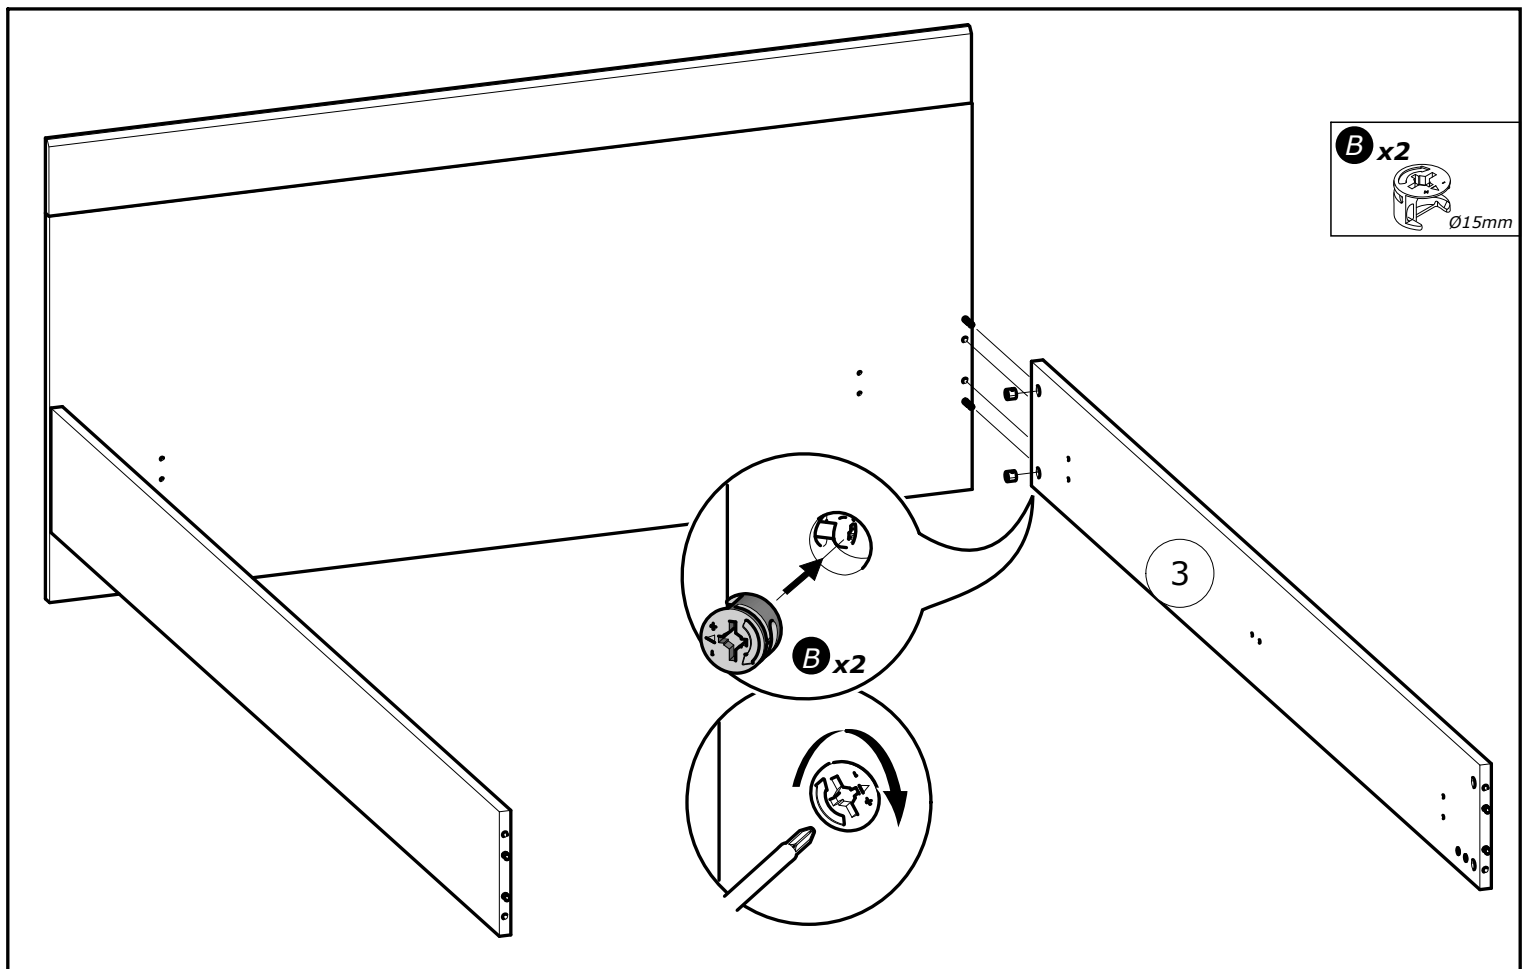

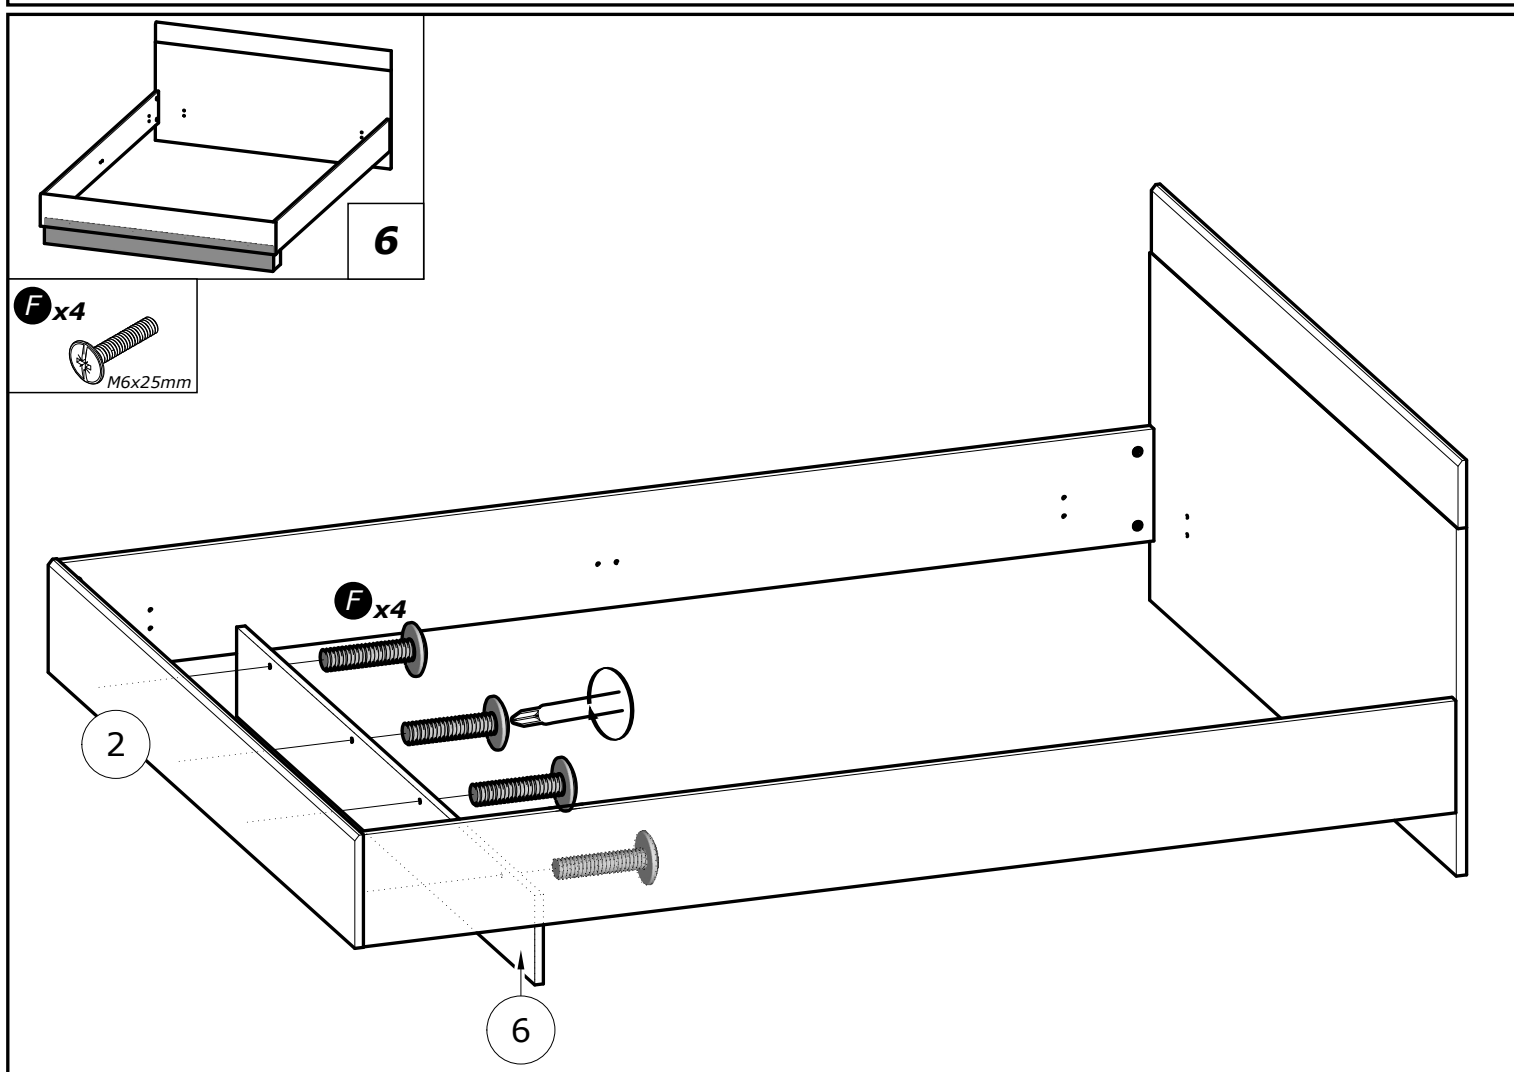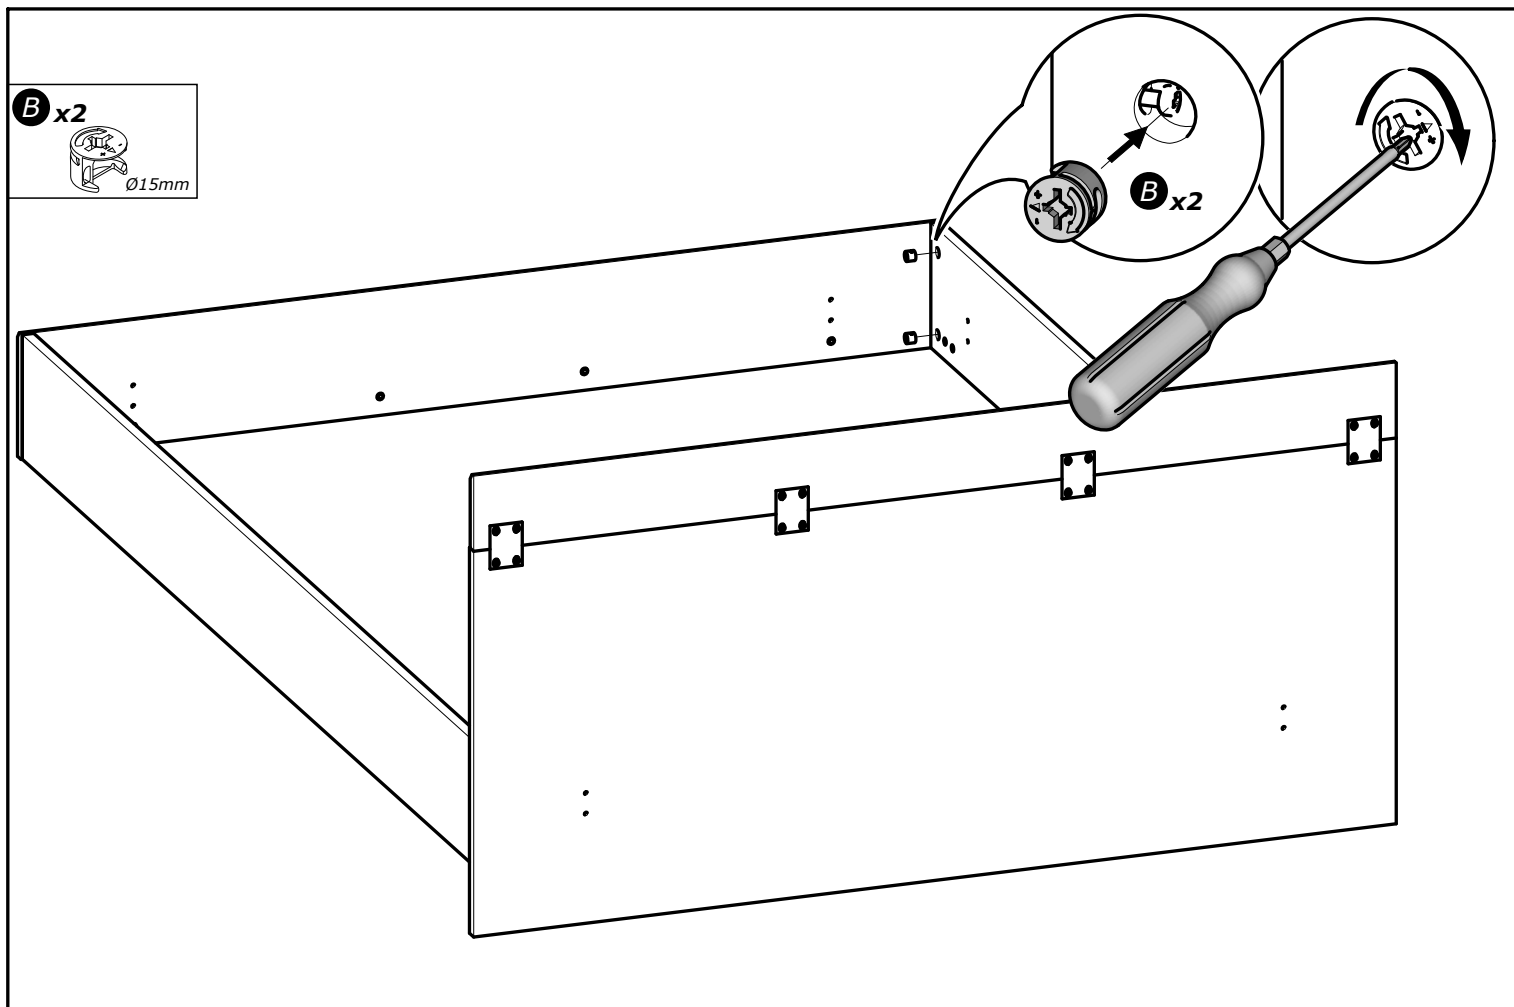

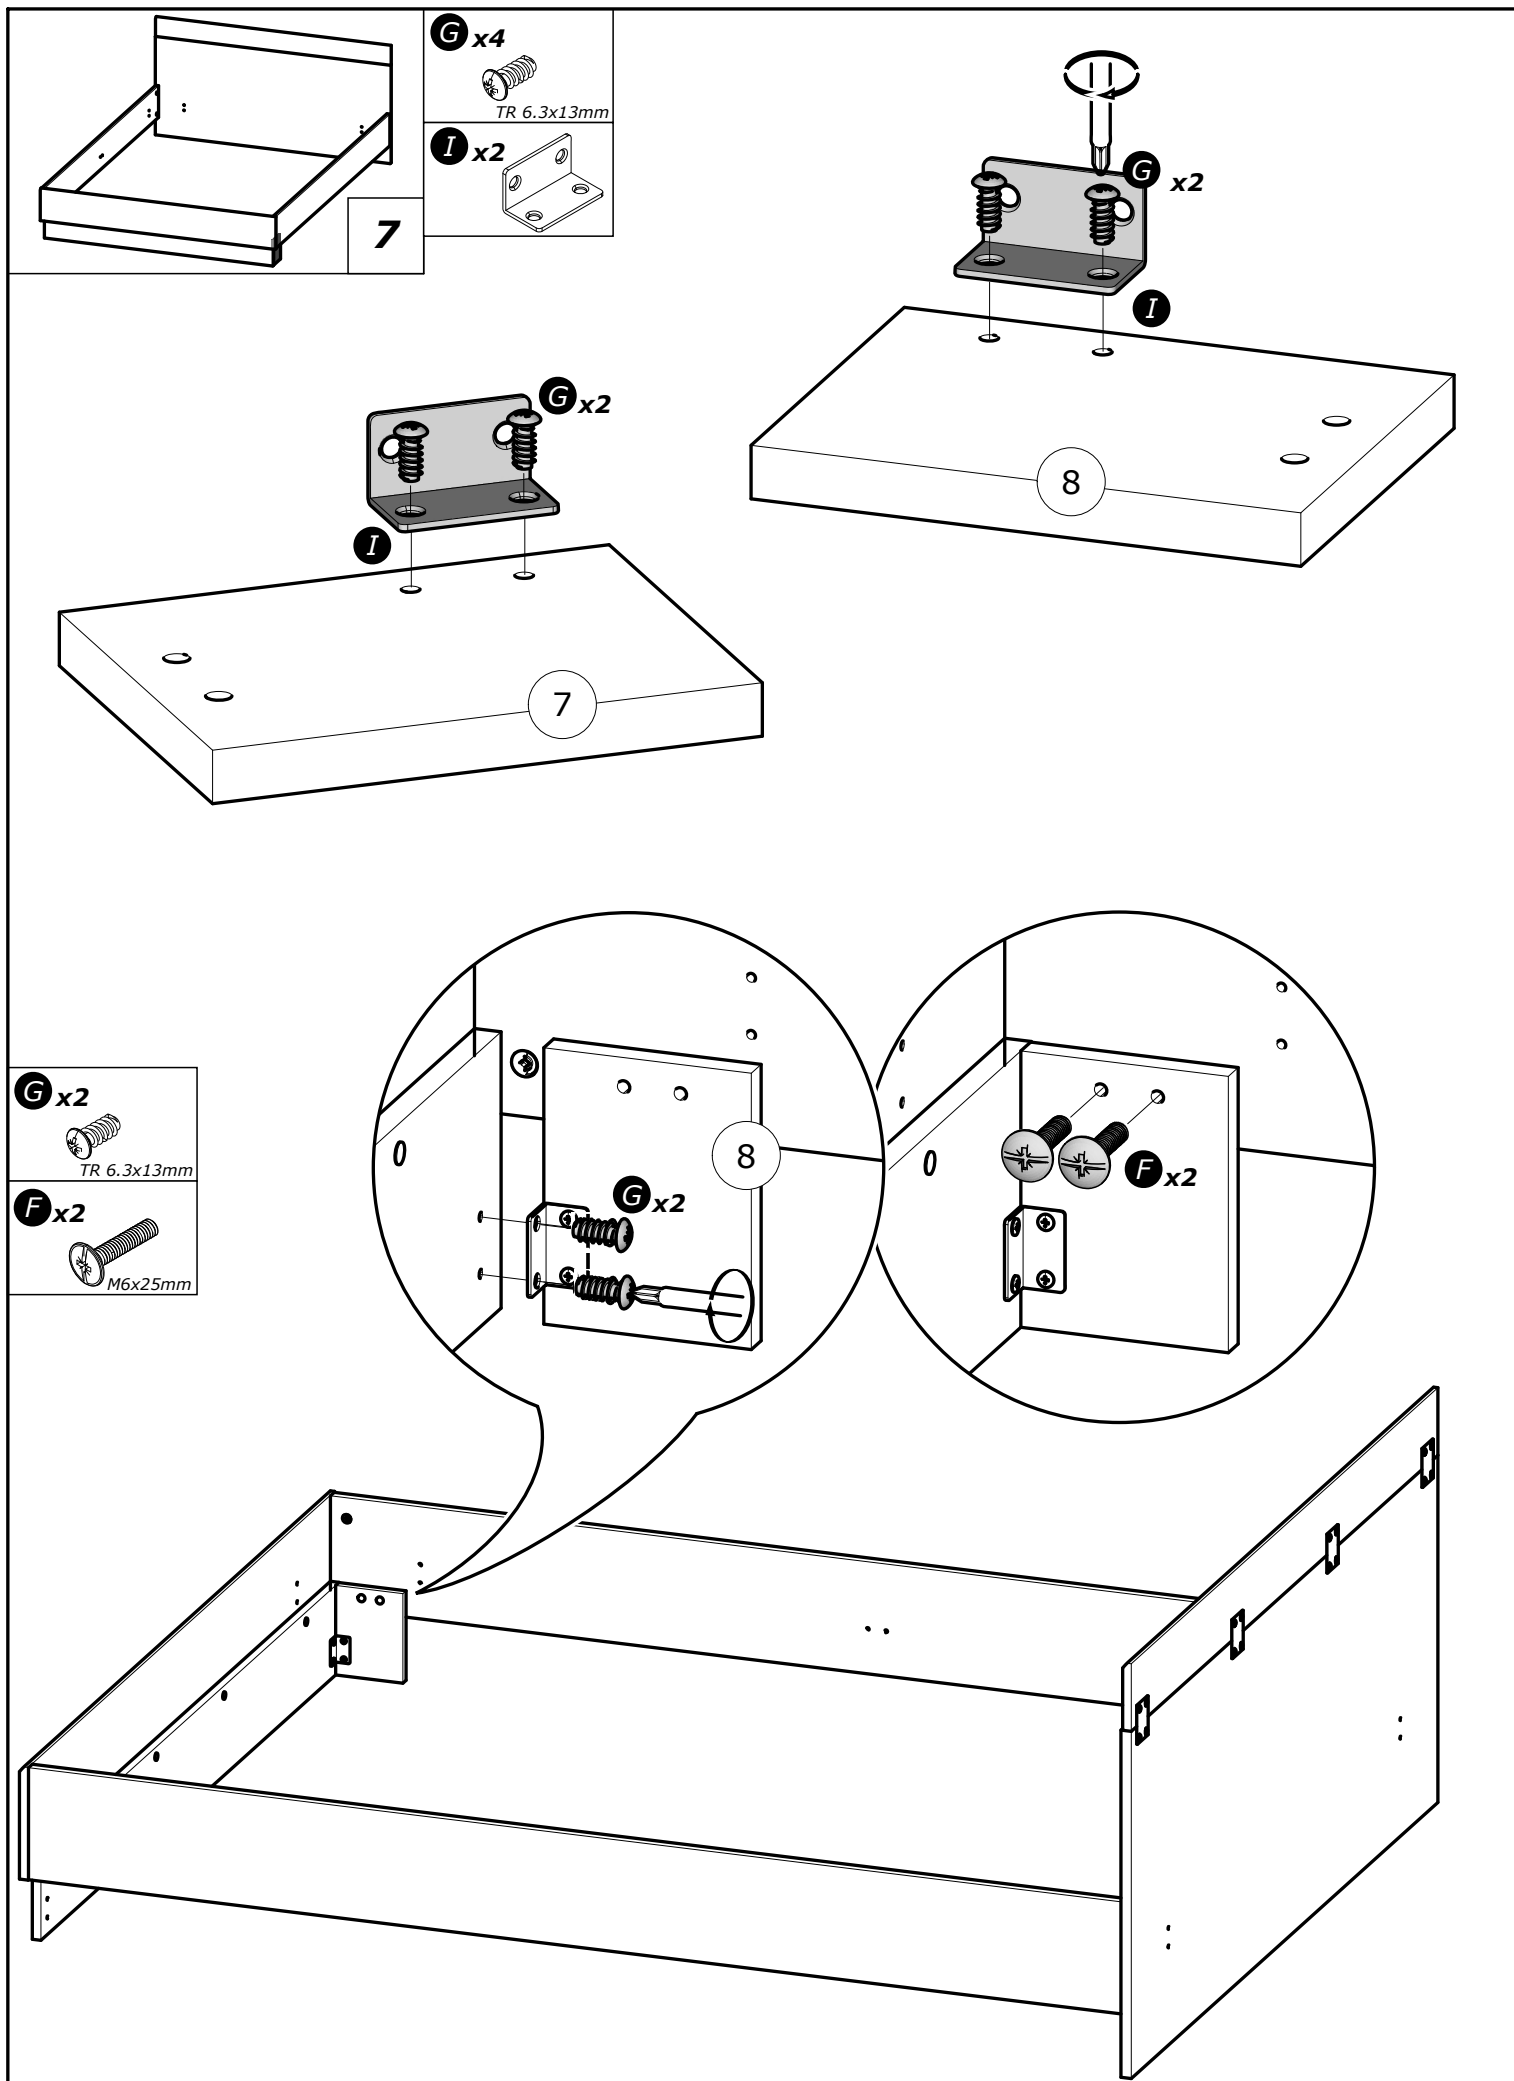

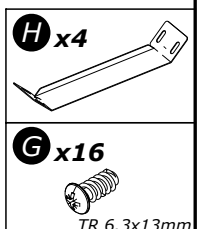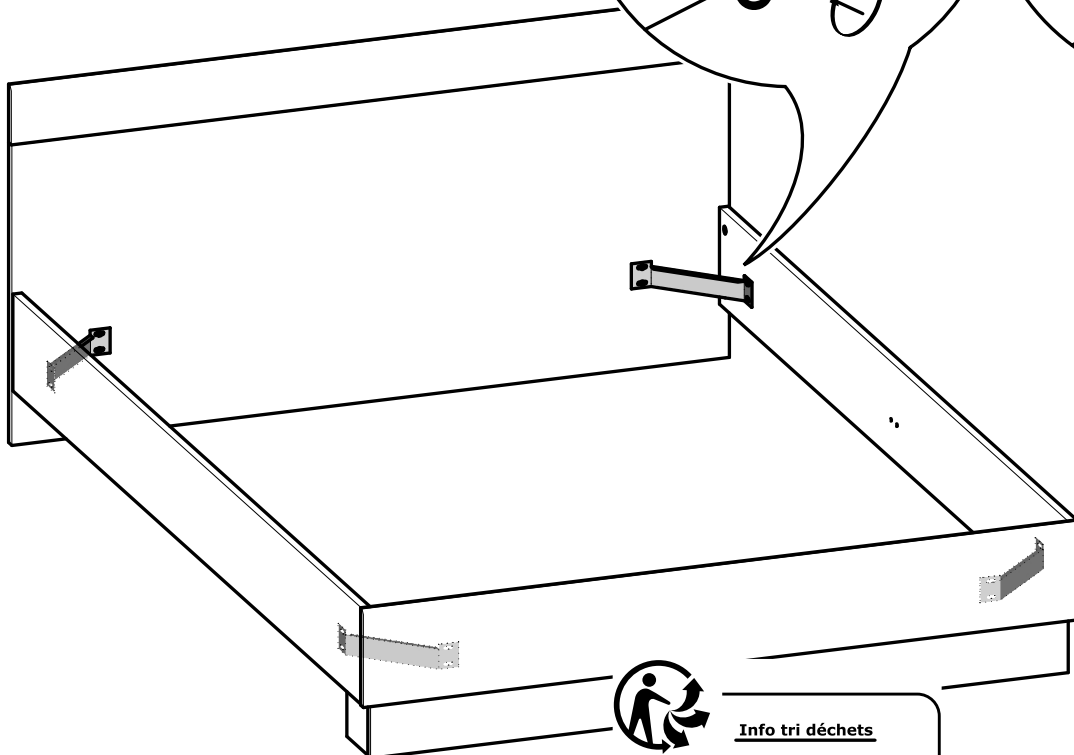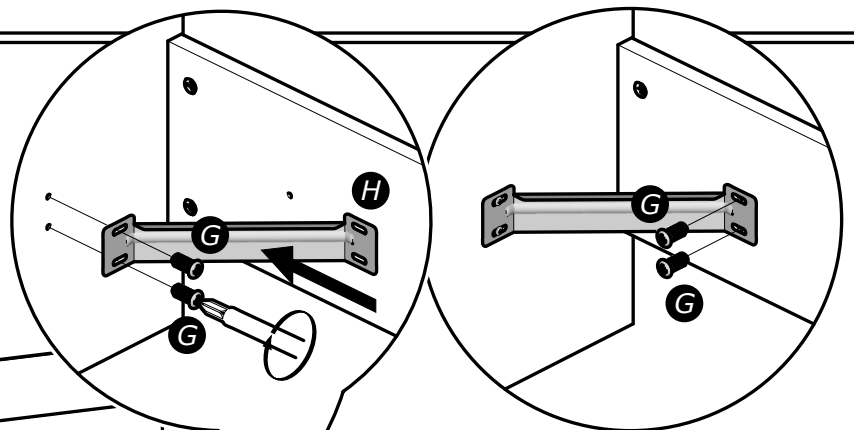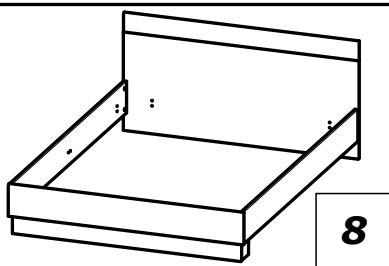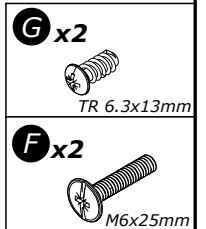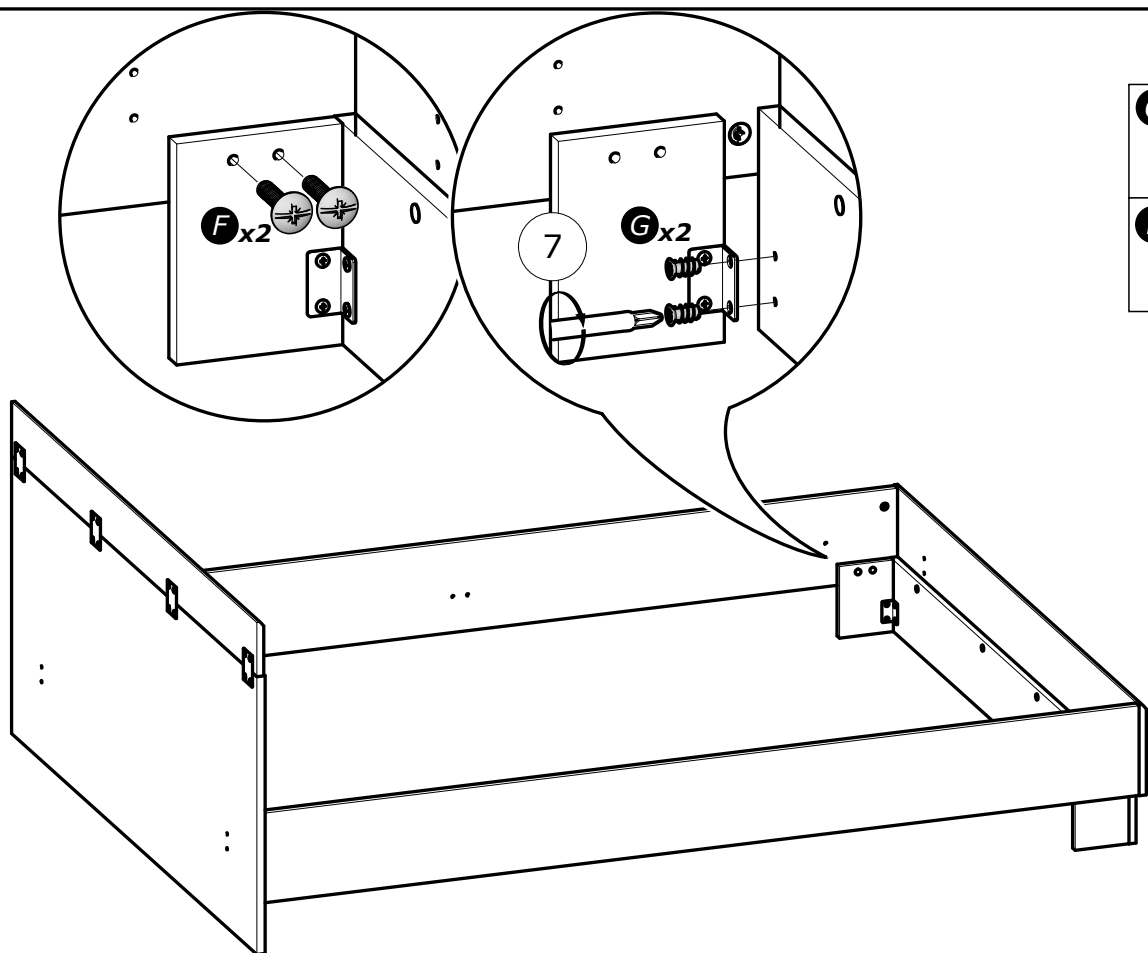

Info tri déchets

www.quefairedemesdechets.fr